



Gjelder for produktkoder:
BB, TO


Åpne begge rammene og betjen skåten for å løsne midtposten.
Reverser operasjonene for å feste midtposten igjen.

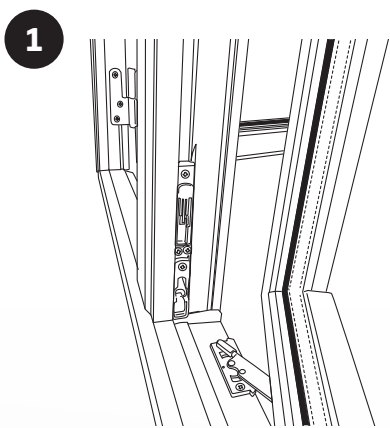


Åpne begge rammene

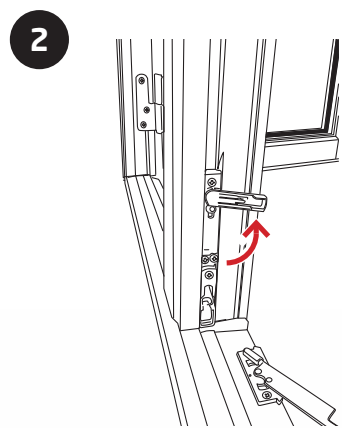

Skåte på midtpost åpnes

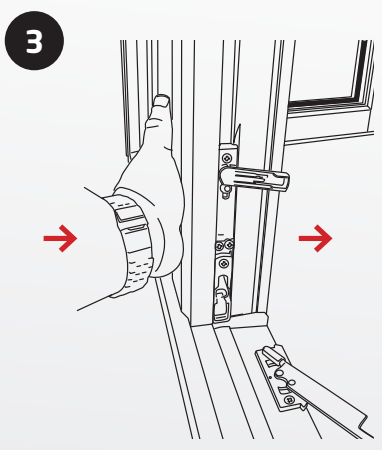

Slå ut post nede
NB! Sikre posten så den ikke
faller ut og ned.

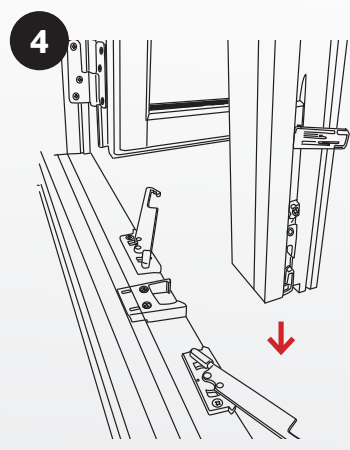

Posten er løs og trekkes ned
og ut av festet i topp.