


Venstrejustering

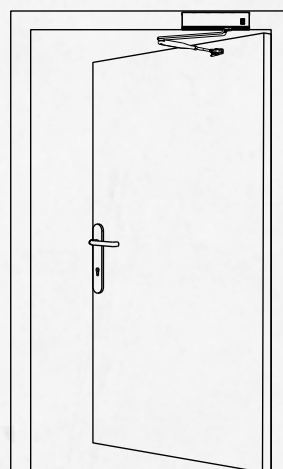

Højrejustering

NB! Dørlukkerne leveres uden justering. Justering efter installation er installatørens ansvar.

Justeringsværktøj:




2.5

2,5 mm unbrakonøgle



5

5 mm unbrakonøgle



10 mm skruenøgle




Skruetrækker

Trin 1

Før justering skal du sætte en arm på dørlukkeren, hvis den leveres frakoblet.


Venstrejustering

A.

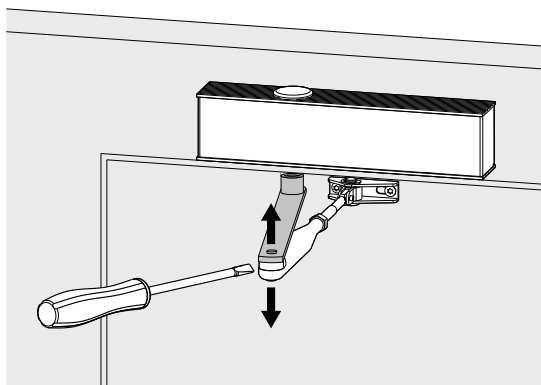


Højrejustering

A.

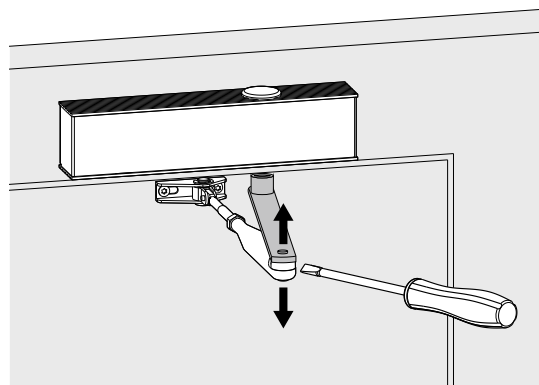


Gælder for produktkoder:
 LM, LN, LV, LW


B.

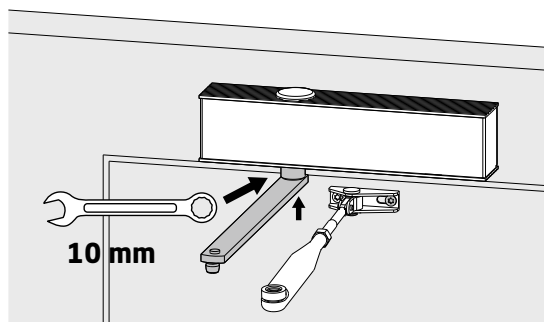


B.

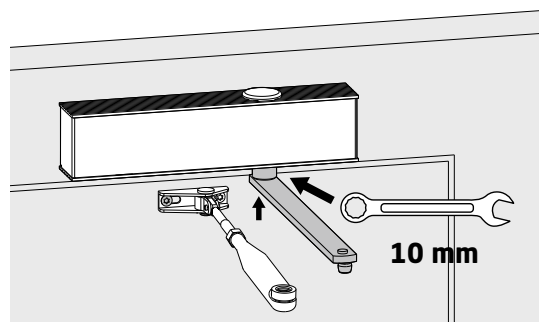



C.

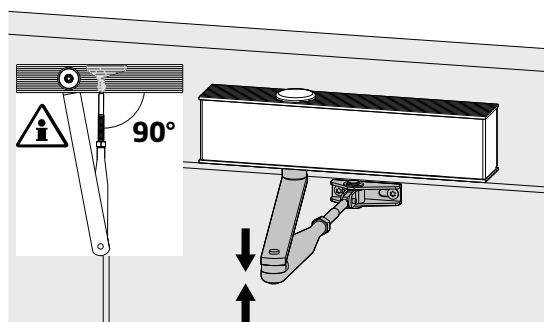

C.


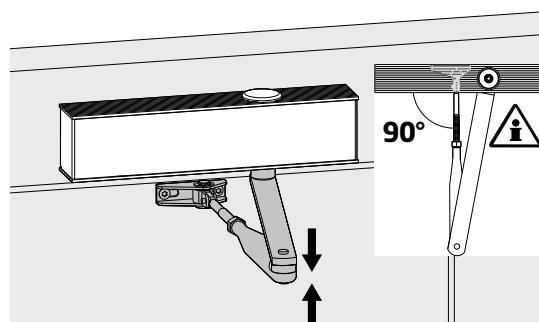


Trin 2



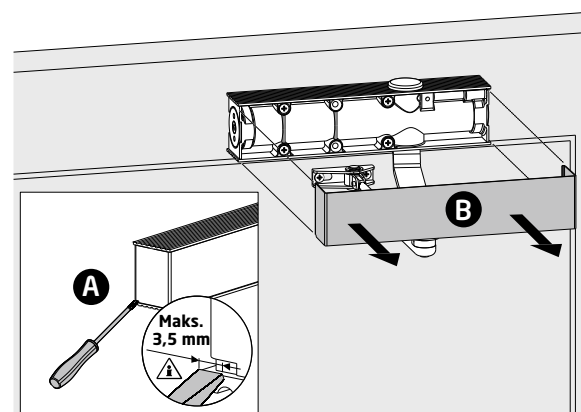
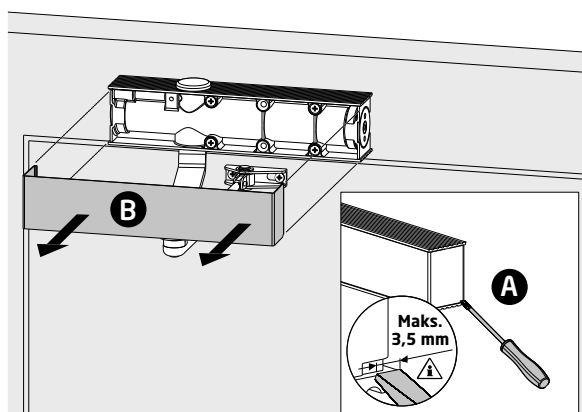


Trin 3

Lukkekraft



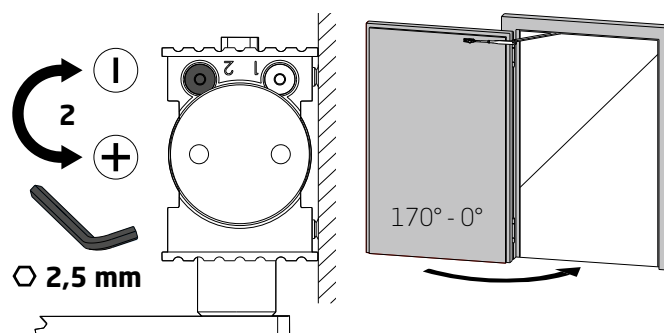
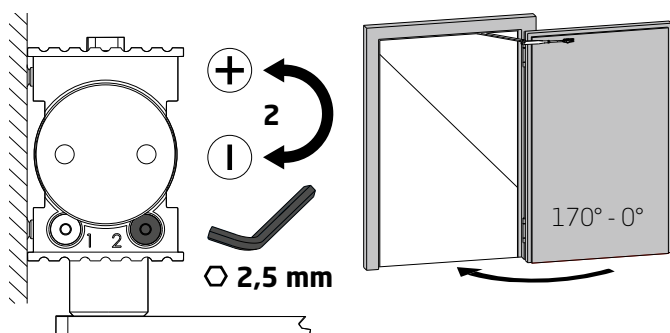


Trin 4 Lukkehastighed

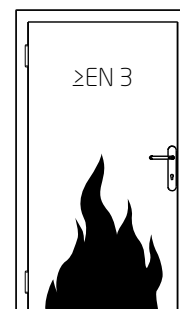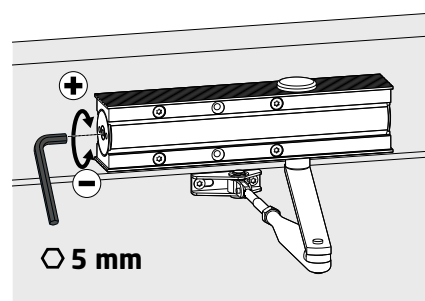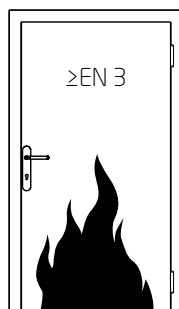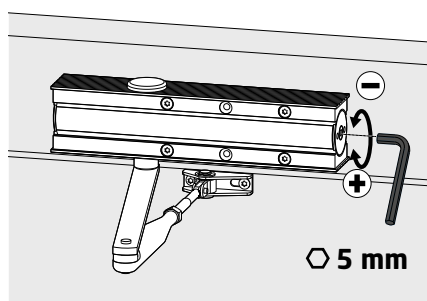

 DCS500 EN 2-6	Lukkehastighed	Maks. dørbredde	Rotationsmængde for justering
	2	850 mm	-3
	3	950 mm	0
	4	1100 mm	+3
	5	1250 mm	+7
	6	1400 mm	+11

Trin 5 Låsehastighed

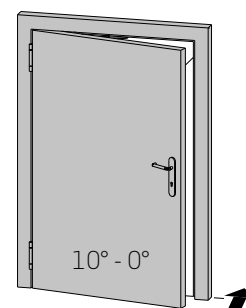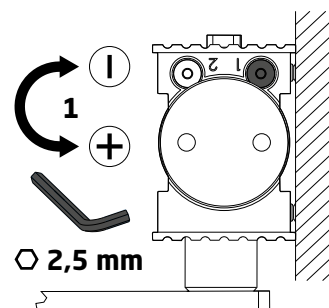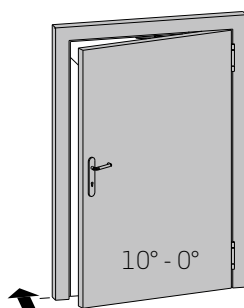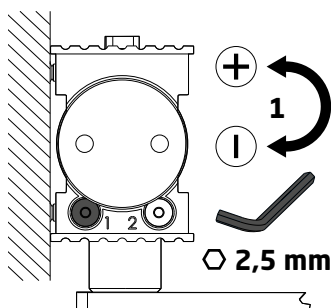

Trin 6

