



Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H

Venstre betjening

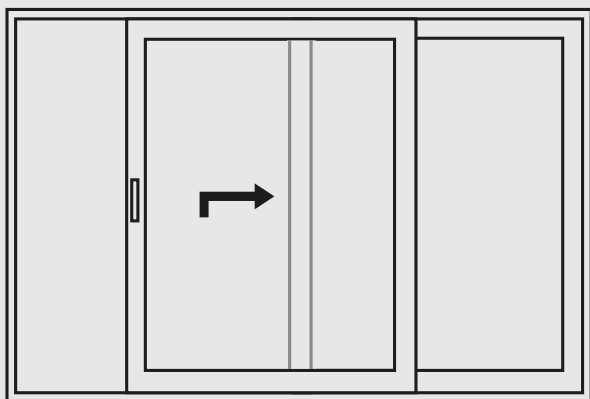


Høyre betjening

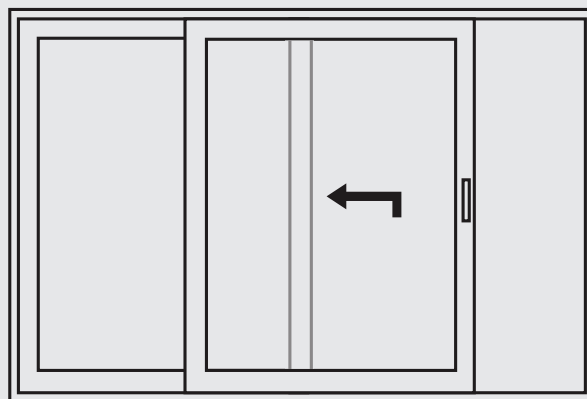


Betjening av heve-skyvedører

Lukk/stopp

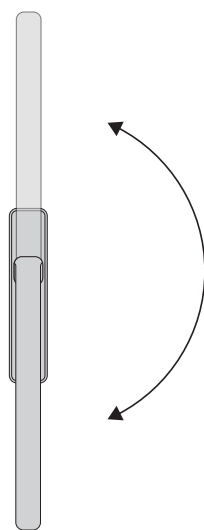

Åpne

Lukk/stopp

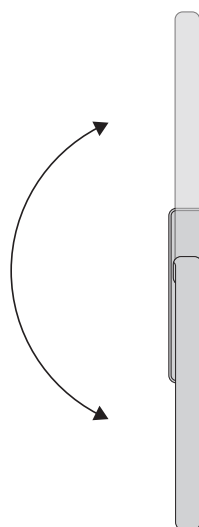

Åpne