



Gælder for produktkoder:  
1H, 2H, 3H

### Venstrebetjening

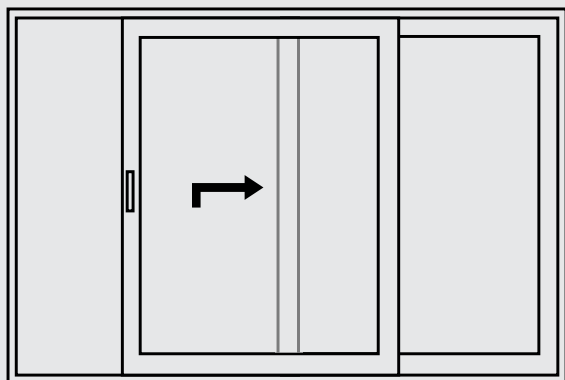


### Højrebetjening

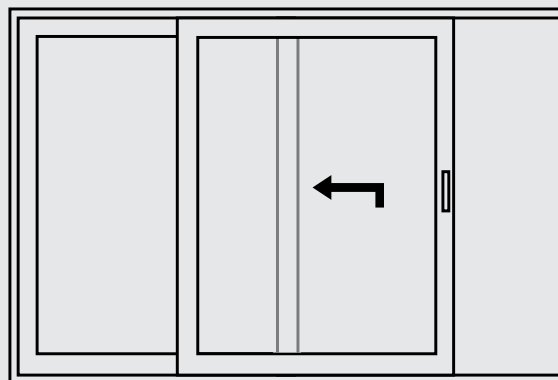


## Betjening af skydedøre

### Luk/stop

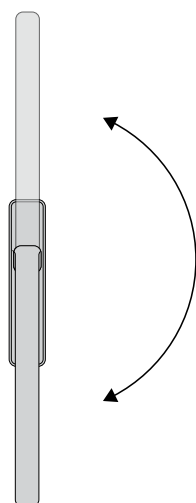

### Åbn

### Luk/stop

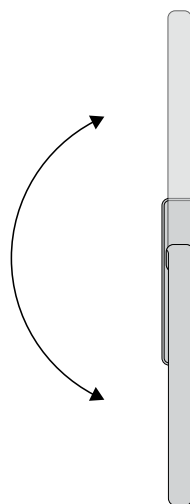

### Åbn