



Gælder for produktkoder:

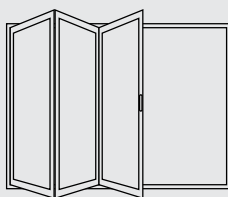

Værktøj:



Glasjusteringsværktøj



Glasløfter



Unbrakonøgle



Lim, f.eks.
Viskoseal 6958R




Afstandsplader
(1/2/3 mm)



Understøttende
afstandsplader (hård
plast, 3/5 mm).

Fjernelse af glas




Fjernelse af pakninger/glaslister

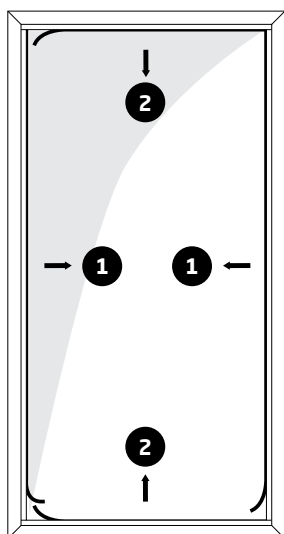


Trin 1.1 Fjern først de lodrette tætningsslister og lodrette glaslister (en efter en).

Trin 1.2 Fjern derefter de vandrette tætningsslister og glaslisterne (en efter en).

A. Indsæt unbrakonøglen i hjørnet. Træk glaspakningen ud af hjørnet.

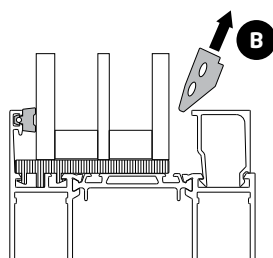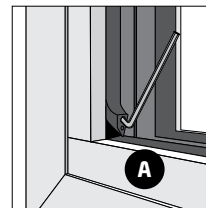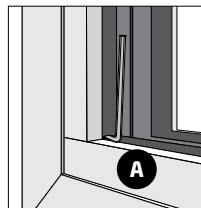

B. Fjern glaspakningen i hånden.

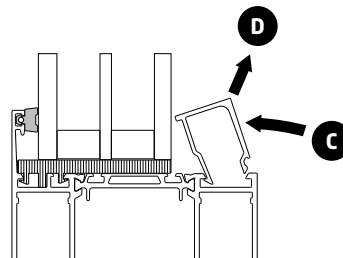



C. Skub glaslisten fremad mod glasset for at frigøre glasstrimlen.

D. Tag den ud.

Gælder for produktkoder:

LU


Trin 1.3 Placer glasholderværktøjet på glasset, og træk det ud af karmen.

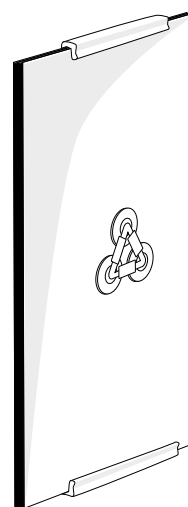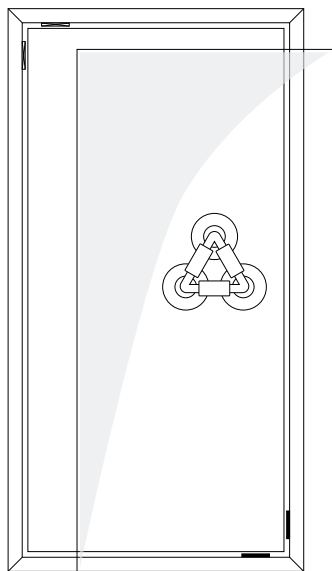

NB! Brug blødt materiale til lodret støtte.


Indsæt glas

Trin 2.1 Understøttende afstandsplader/afstandsstykker kan falde ud af karmen, efter at glasset er fjernet, derfor skal de returneres i overensstemmelse med nedenstående planer og installationsprincipper.

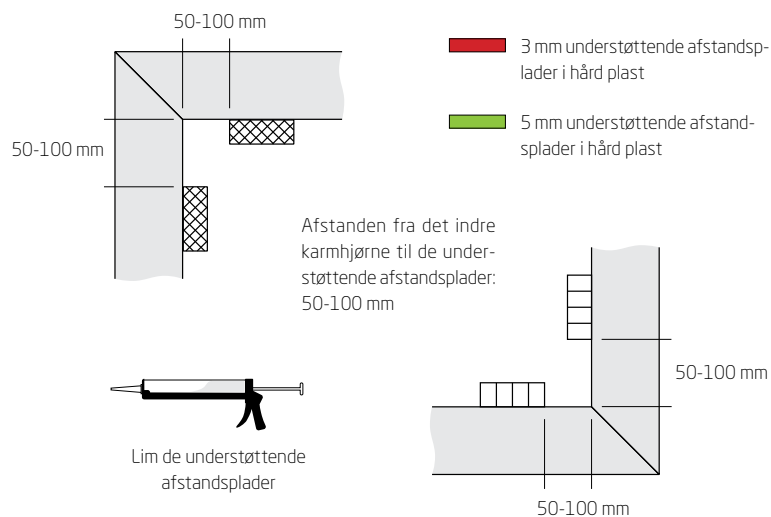

Lim de understøttende afstandsplader til siderne og toppen.

Principper for montering af glasblokke

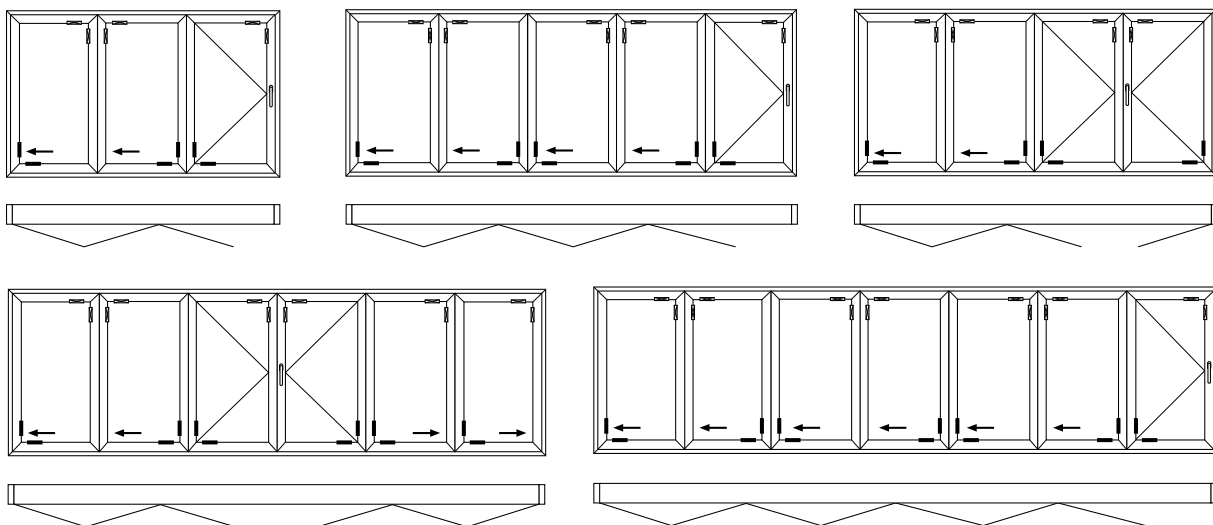


Gælder for produktkoder:



Trin 2.2 Placer 3 mm afstandspladen på den understøttende afstandsplade i bunden
Følg planen for den korrekte placering af pladerne:

Principper for montering af glasblokke

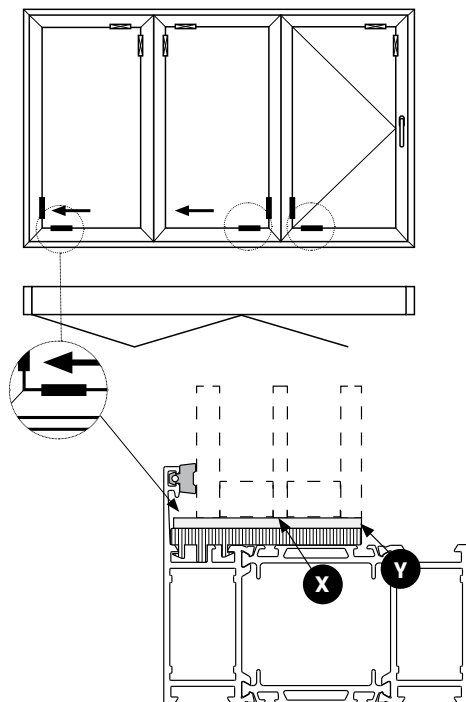


X Den understøttende afstandsplade og afstandspladen skal dække hele glaskanten. Den kan krydse over glassets kant helt til karmen.

Y Den understøttende afstandsplade og afstandspladen skal placeres jævnt/fladt mod overfladen af det indvendige glas.

Trin 2.3 Sæt glasset på plads.

NB!

- Vær forsigtig med ikke at røre aluminiumsprofiler med glaseenheden. Glasset kan let gå i stykker ved kontakt med metal.
- Vi anbefaler at tilføje en midlertidig afstandsplade på siden uden hængsler i bunden ved isætning af glas i rammer. Følg eksemplet.
- Det er obligatorisk at fjerne den midlertidige afstandsplade, efter at glasset er monteret!

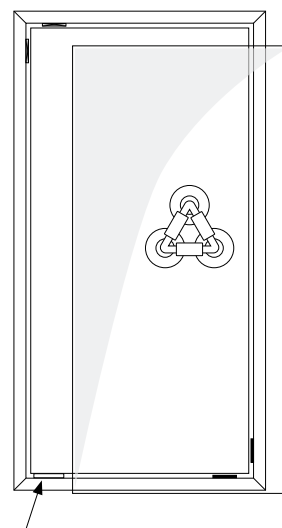


Midlertidig
afstandsplade


Gælder for produktkoder:

LU


Trin 2.4 Placer 3 mm afstandspladen på den understøttende afstandsplade i bunden
Følg planen for den korrekte placering af plader i henhold til TRIN 2.

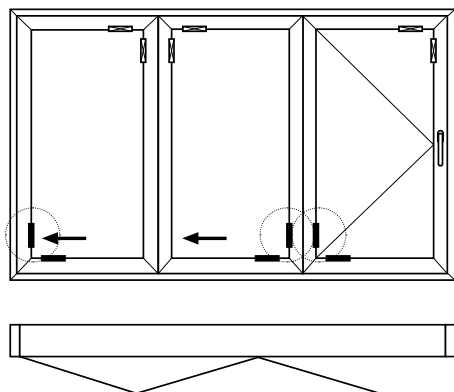


NB! Det anbefales at lime de understøttende afstandsplader for at forhindre, at de falder ud.

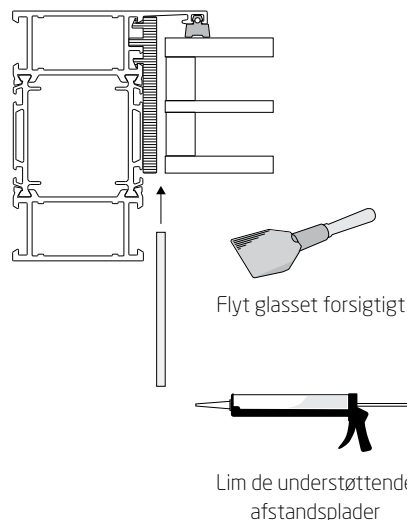

Trin 2.5 Indsæt 1/2/3 mm afstandspladen på den understøttende afstandsplade på topsiden og toppen. Vælg den korrekte tykkelse på afstandspladen for at opnå den korrekte diagonal.
Følg planen for den korrekte placering af plader i henhold til TRIN 2.

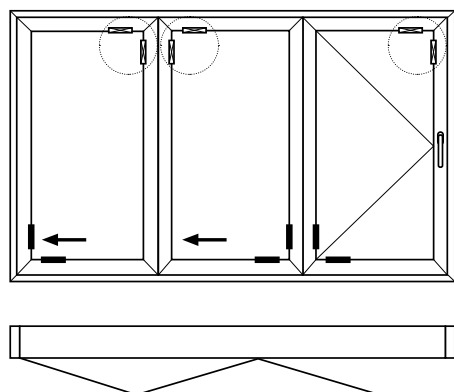

NB! Det anbefales at lime de understøttende afstandsplader for at forhindre, at de falder ud.

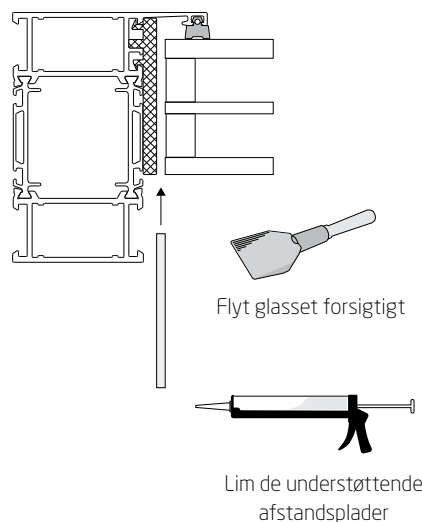

Gælder for produktkoder:

LU

Trin 2.6



1. Monter først de vandrette glaslister og vandrette pakninger (en efter en).
2. Monter derefter de lodrette glaslister og pakninger (en efter en).

A: Monter vandrette glaslister


B: Tryk pakningens ender godt ind i hjørnerne, så der dannes en tætning mod den lodrette del.

C: Monter den lodrette glasliste.

D: Monter de lodrette pakninger iht. position B.

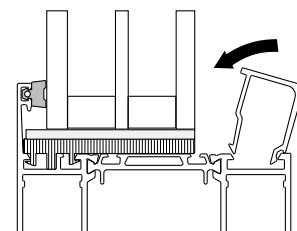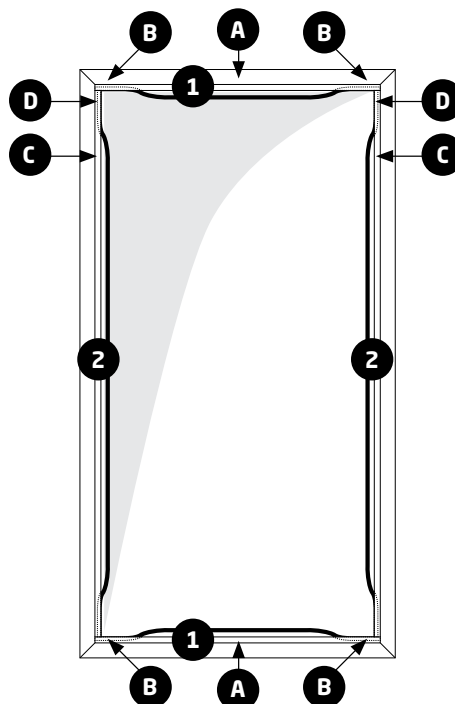

A & C
Installation af glasliste

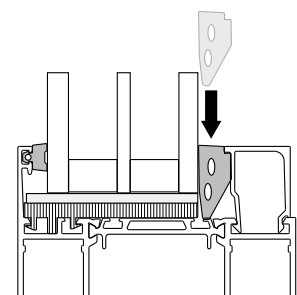

B & D
Installation af glaslisten
(begynd at trykke tætningsslisterne ned i hjørnerne)

Trin 2.3 Kontrollér, at døren fungerer korrekt.

NB! På grund af den tilladte tolerance i bredde/højde for glaseheder kan det være nødvendigt at anvende kombinationer af understøttende afstandsplader og afstandsplader i forskellige tykkelser, i stedet for hvad der anbefales.

Det er installatørernes ansvar at opnå den korrekte diagonale i rammerne.