


Gælder for produktkoder:

1H, 2H, 3H, L2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW


Ruder

Generel information om leveringskomplikationer:


- Glasenhederne pakkes separat i æskerne. Vi anbefaler at lade rudemonteringen vente til den sidste fase, efter at alle aluminiumssegmenter er installeret. Dette vil begrænse risikoen for, at glasenhederne går i stykker, mens andre bruger indgangsområdet.
- Vandrette sprosser leveres helt færdige fra fabrikken: med det nødvendige antal forudjusterede glasunderstøtninger, der er forseglet og placeret med de krævede afstande.

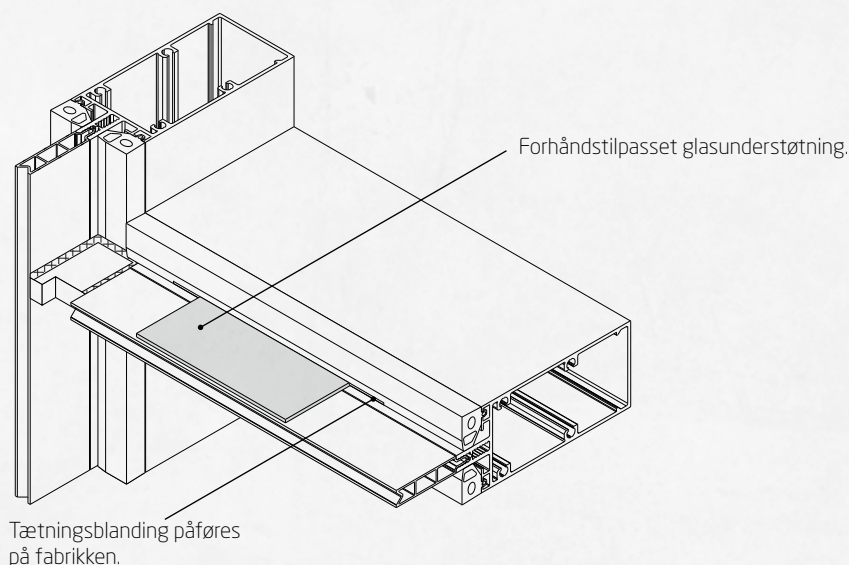


Installationsværktøj:

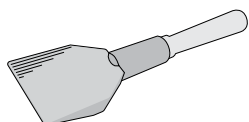


1. Glasjusteringsværktøj
(Ikke inkluderet i leverancen)




2. Sugelopper til glasløft
(Ikke inkluderet i leverancen)



3. Afstandsklodser (1,5 mm)
Nødvendigt antal
(Inkluderet i leverancen)




4. Skruer
Til montering af trykplader.
Nødvendigt antal.
(Inkluderet i leverancen)




5. Midlertidige plader
(Inkluderet i leverancen)



6. Skruetrækker



7. Magnetbits Tx30





8. Afstandsstykker
(Inkluderet i leverancen)


Gælder for produktkoder:

1H, 2H, 3H, L2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Trin 1 Fjern snavs, olie og snavs fra overfladen af rudeunderstøtningen. Placer afstandspladerne til afstandsstykkerne på glasunderstøtningerne. Pladerne skal placeres centralt på glasunderlaget i henhold til nedenstående planer og mål. Det anbefales at bruge silikone under afstandspladerne for at sikre dem på plads under ruderne.

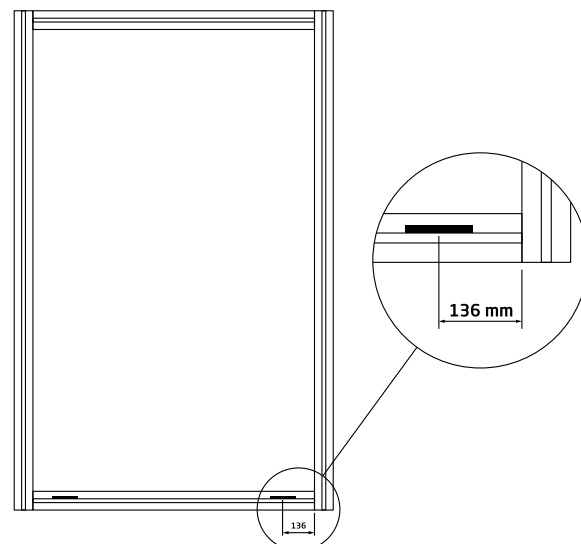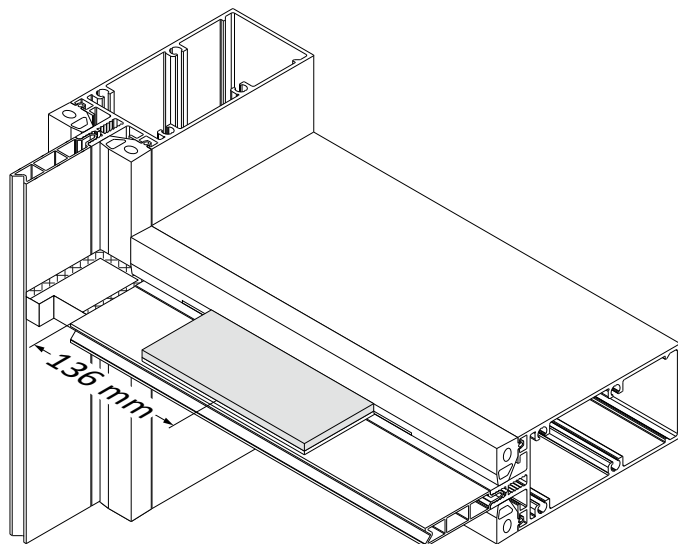


Afstandspladen skal dække hele glaskanten.

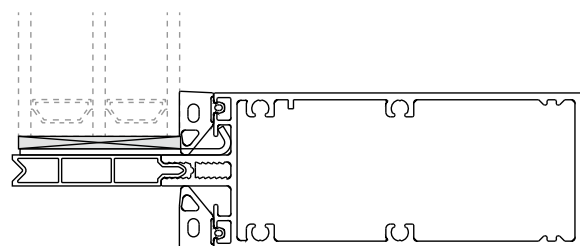

Trin 2 Indsæt glasset (eller vinduet eller døren) i facadeåbningen.

NB! Vær forsigtig og undgå al kontakt mellem glasehederne og aluminiumsprofilerne. Kontakt med metal kan få glasset til at revne! Sørg for, at glasset presses tæt mod pakningerne i vandrette og lodrette sprosser. Undgå at beskadige og løsne pakningerne.

Trin 3 Når monterer ruder på alle enheder (eller installerer vinduer eller døre), anbefaler vi at bruge midlertidige trykplader med pakninger for at holde glasehederne sikkert i åbningerne. Pladerne skal msom minimum sidde på hvert hjørne og langs hver kant og maksimalt 700 mm imellem dem. Dette vil sikre korrekt komprimering på udfyldningen.

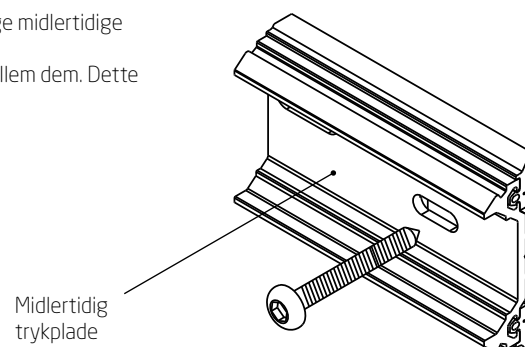


Midlertidig trykplade

Gælder for produktkoder:

1H, 2H, 3H, C2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Trin 4 Forsegl og færdiggør konstruktionen på ydersiden, før den fastgøres med konstante trykplader. Følg vores anbefalinger i forseglingsmanualen, s. 7.


Trin 5 Fjern midlertidige plader. Monter glaseheder eller vinduer/døre med konstanttrykplader, både lodret og vandret. Brug skruer, inklusive skruerne fra fabrikken, til at fastgøre dem gennem forborede huller. Afstanden mellem skruerne må ikke være mere end 300 mm. Spænd trykpladerne jævnt for at samle trykket på pakningen. Start i den ene ende og fortsæt mod den modsatte ende.

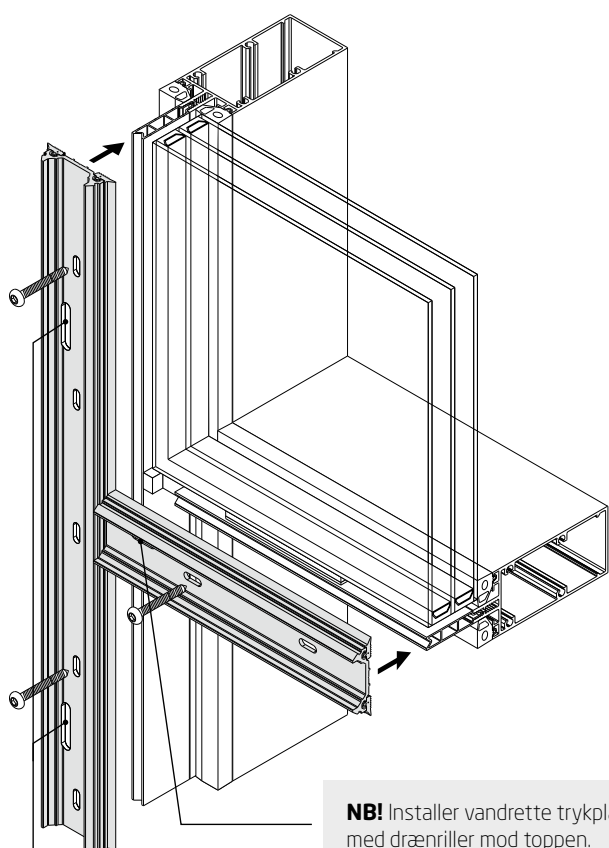

NB! Installer vandrette trykplader med drænriller mod toppen.

NB! Installer altid lodrette trykplader med ventilationsåbningerne vendt mod den samme side af skærmen.

Trin 6 Brug ddekorationsprofilerne på trykpladerne til at fuldføre installationen.

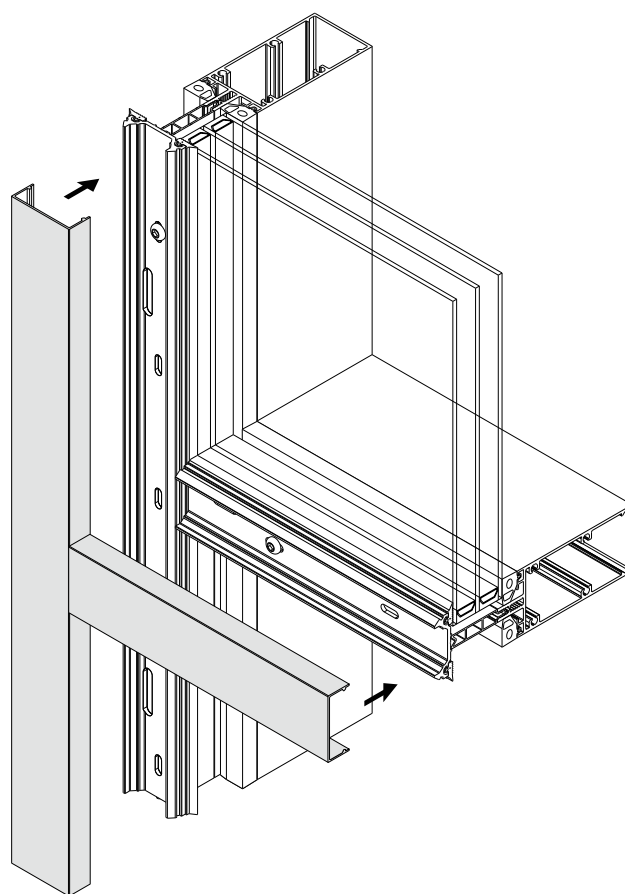

NB! Drænåbninger i dekorationsprofiler skal altid placeres mod bunden.


Gælder for produktkoder:

1H, 2H, 3H, L2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW


Vindues- og dørinstallation i facaden

Generel information om leveringskomplikationer:


- Vandrette sprosser leveres helt færdige fra fabrikken: med det nødvendige antal forudjusterede glasunderstøtninger, der er forseglet og placeret med de krævede afstande.

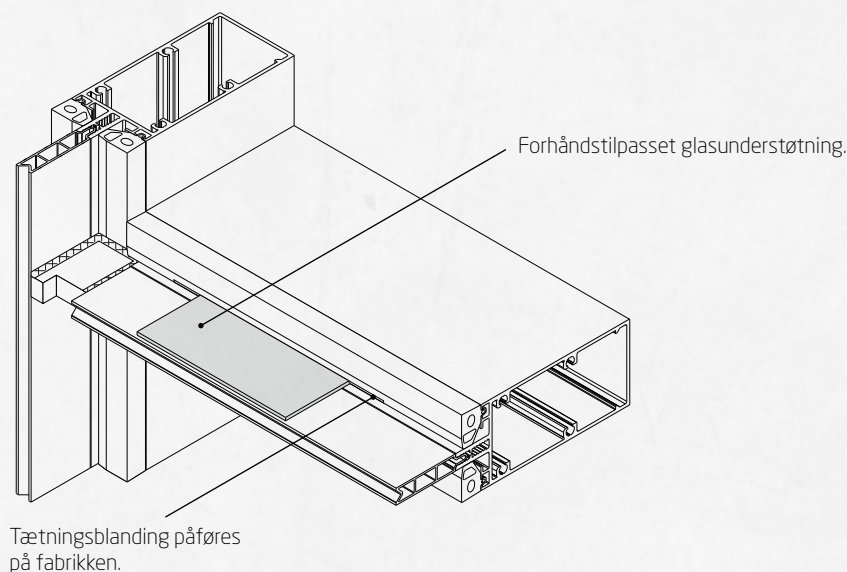

- Vinduer/døre ankommer med færdigmonterede monteringsenheder, klar til installation i facadeåbningerne.

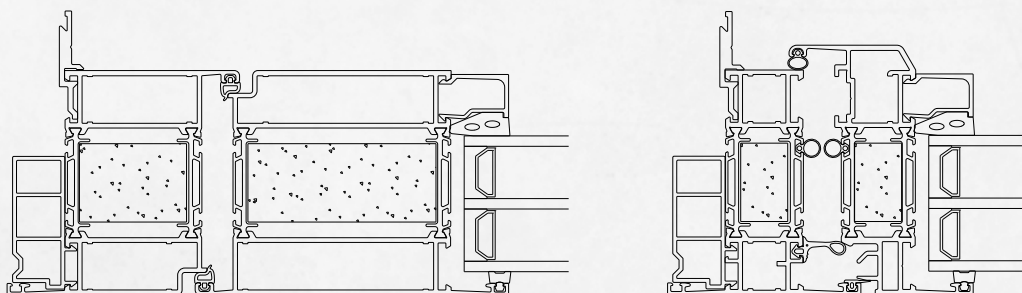


Installationsværktøj:




1. Glasjusteringsværktøj

(Ikke inkluderet i leverancen)




2. Sugekopper til glasløft

(Ikke inkluderet i leverancen)



3. Skruer

Til fastgørelse af trykplader. Nødvendigt antal.
(Inkluderet i leverancen)



4. Skruer 12125

Til fastgørelse af vinduer/døre til vandrette og lodrette sprosser
(Inkluderet i leverancen)




5. Tilkoblingsprofil 42875

(Inkluderet i leverancen)



6. Pakning 18024

(Inkluderet i leverancen)





7. Afstandsklodser 1, 2, 3 og 4 mm.

(Ikke inkluderet i leverancen)


Gælder for produktkoder:

1H, 2H, 3H, L2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW


Trin 1 Fjern snavs, olie og snavs fra overfladen af rudeunderstøtningen. Placer afstandspladerne til afstandsstykkerne på glasunderstøtningerne. Pladerne skal placeres centralt på glasunderlaget i henhold til nedenstående planer og mål. Det anbefales at bruge silikone under afstandspladerne for at sikre dem på plads under ruderne.

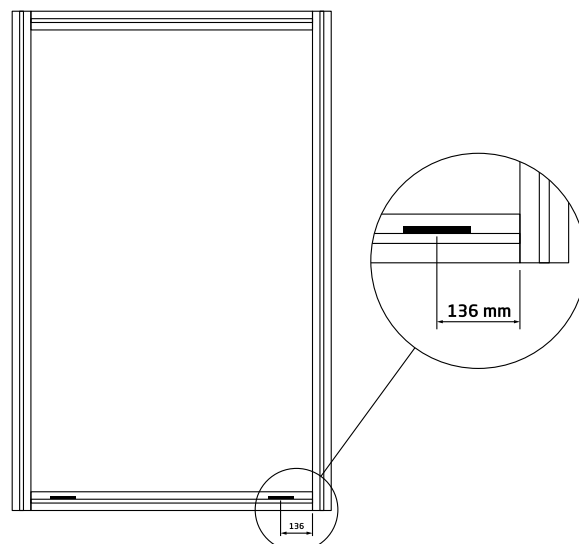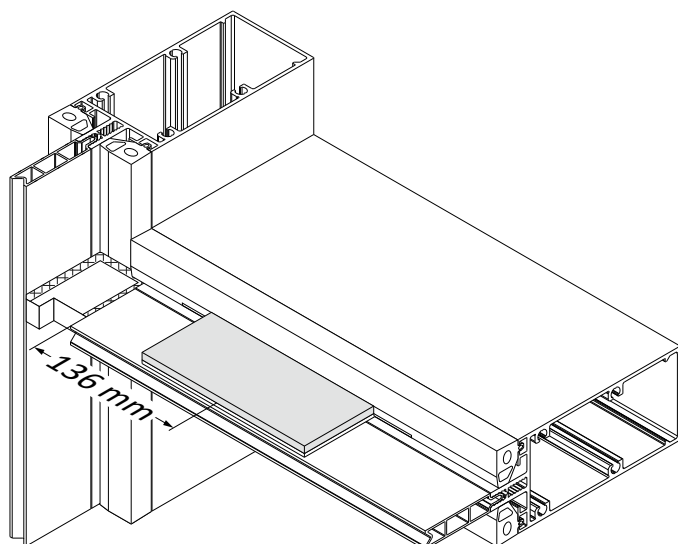


Trin 2 Anbring døren/vinduet i åbningen. Brug glasjusteringsværktøjet til at forene afstanden mellem rammen og facadesektionen fuldstændigt.

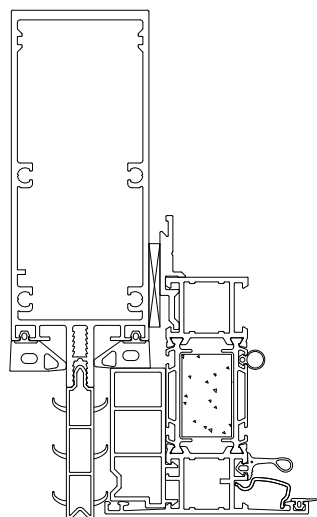

Vindue - top, sider

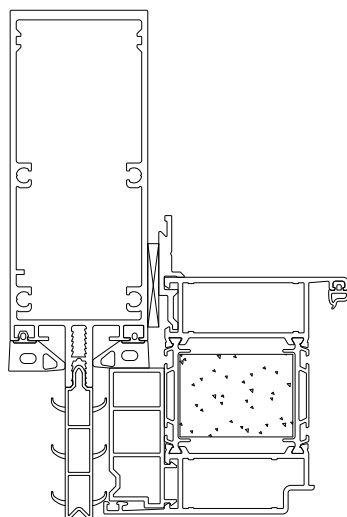

Dør - top, sider

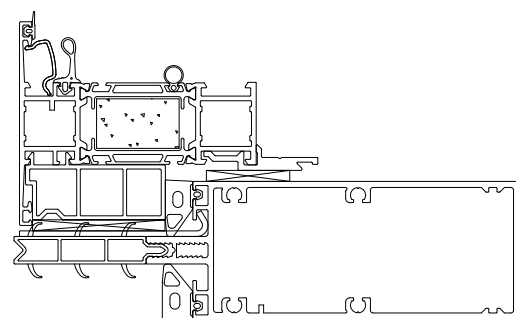




Vindue - bund

NB! Kontroller, at dørkarmen i bunden er plan og har en solid baggrund i det område, hvor den vandrette sprosse i bunden ikke bruges.

Gælder for produktkoder:

1H, 2H, 3H, L2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Trin 3 Placer de bærende afstandsplader mellem rammen og facaden ved hver fastgørelsesskrue.

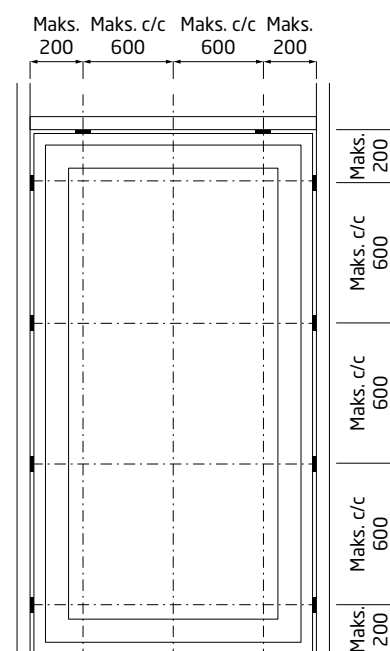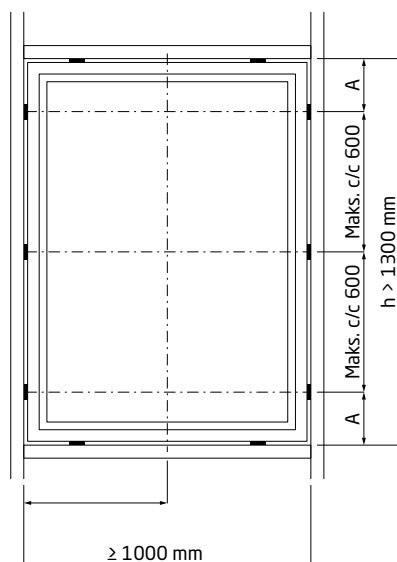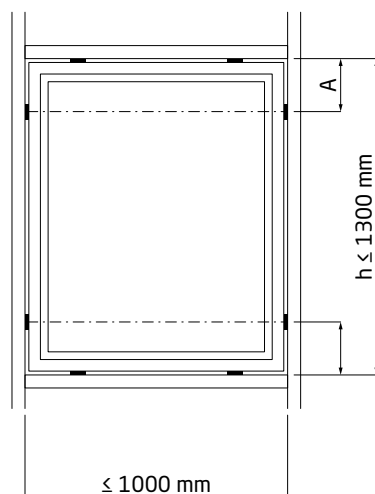


Døre

Vinduer


A = 100 mm for vindueshøjde ≤ 800 mm

A = 200 mm for vindueshøjde ≤ 800 mm


Trin 4 Når skruerne er spændt fastspændes tilslutningsprofilen 42875 og tættes med pakning 18024 hele vejen rundt.

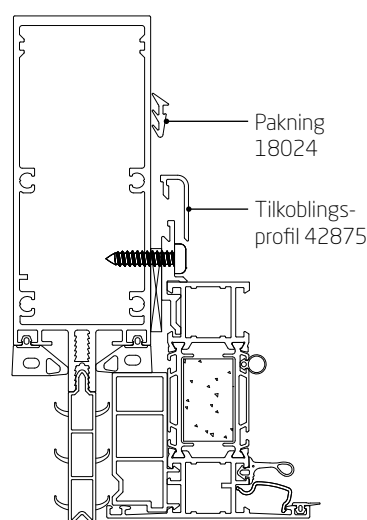

4150SX-version

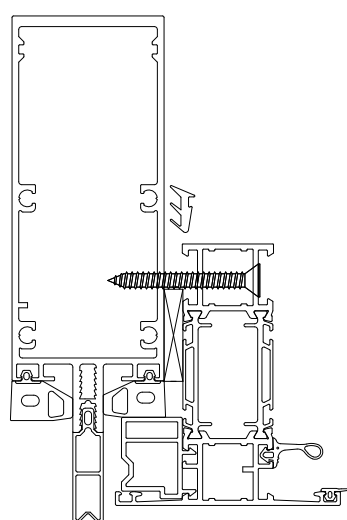

4150-version

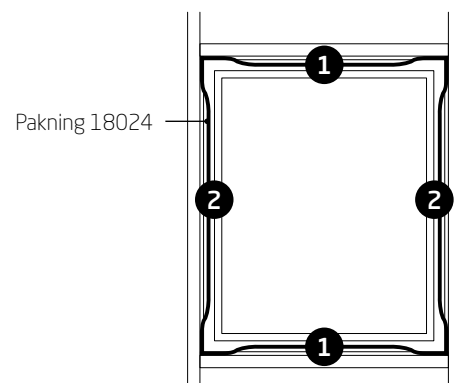

1. Installer først de vandrette pakninger (en efter en).

2. Installer derefter de lodrette pakninger (en efter en).

Trin 5 Trin 5 Følg trin 2 til 5 i rødevejledningen for at fastgøre enhederne til facaden og forsegle dem.

Gælder for produktkoder:

1H, 2H, 3H, L2, LA, LB, LD, LF, LG, LJ, LK, LM, LN, LS, LU, LV, LW

Anbefalinger til facadeforsegling

NB! Tætning af åbningen mellem installationshullet og profilerne i facaden skal udføres, før der installeres konstanttrykplader.

Forseglingsprincippet kan variere afhængigt af den type væg, hvori konstruktionen er installeret.

