



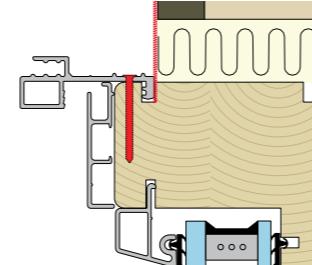
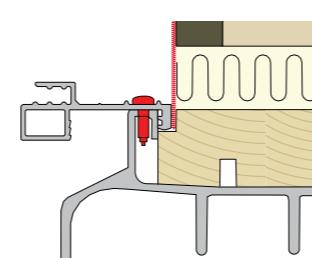
NorDan Vindusinnsetting I System, monteringsbeskrivelse.

Window Installation System VIS, fitting instructions.

1

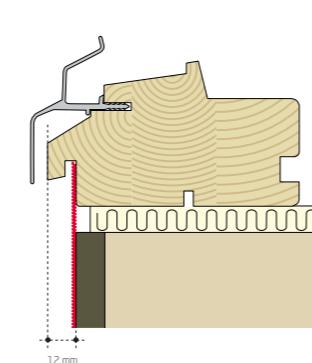
NO: Når levert løst, anbefales det å montere på aluminiumsprofilene med duk før vindu settes inn i vegg. Profilene festes med selvborrende skrue Ø3,2x25/18 A2 Torx™ 10 (NorDan art. 070684) se fig 1. I toppen av skyvedør må aluminiums profilen i karmen forborres til 2,5mm. Skrue Ø3,0x12 A2 Torx™ 10 (NorDan art. 070606) brukes til å feste profilen. Ikke overtrekk skruen. Se fig 2.

UK: When delivered loose, it is recommended that the aluminium profiles with the wind barrier are fitted prior to fitting the product in the wall. Profiles are secured using self drilling screws Ø3,2x25/18 A2, Torx™ 10 (NorDan art. 070684) see fig 1. On top of sliding door the aluminium profile in the frame needs to be pre drilled to 2,5mm. Use Ø3,0x12 A2, Torx™ 10 (NorDan art. 070606) screw to fix the profile. Do not over tighten the screw. See fig 2.

Fig1**Fig2****2**

NO: Hvis ikke vindsperreduk er montert fra fabrikk, monteres vindsperreduk av typen Tyvek eller lignende på karmen før innsetting av vinduet/døren. Vindu/dør plasseres korrekt i vegg 12 mm ut fra asfaltplate / gipsplate / vindsperreduk slik at innsiden av spor for vindtetting flukter med utsiden av veggen, se fig 3. Juster så vindu/dør i henhold til monterings anvisning for produktet.

UK: If wind barrier is not installed from factory, wind barrier of type Tyvek or equivalent is fitted to the frame prior to the window / door being installed in the opening. The window / door should first be positioned correctly in wall cavity, 12mm from weather board / wind barrier externally so that the inside of the groove for the wind barrier is flush with the outside of the wall board, see fig 3. Then adjust window / door according to its fitting instructions.

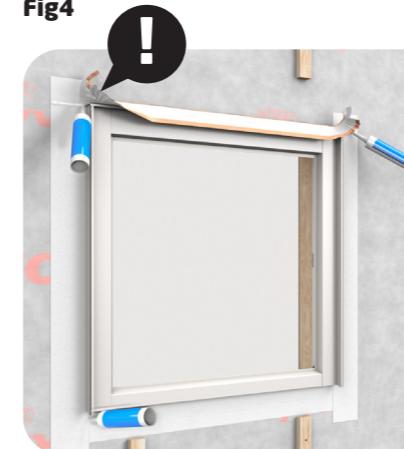
Fig3**3**

NO: Montere vindsperreduk, se fig 4.
Først monteres vindsperreduken i vannesesopret under bunnkarmen på vinduet (duk medsendes løs). Deretter monteres sidene, og til slutt monteres tetteduken øverst.

! Fug* deretter under duken oppe og nede i begge overgangene mellom dukene og helt inntil karmprofilen, som vist på fig 4.

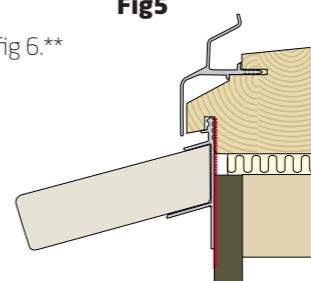
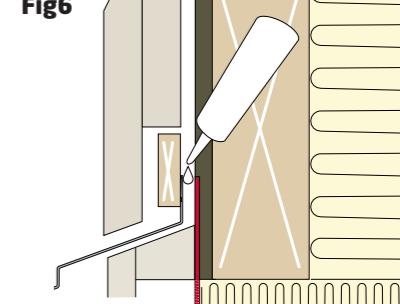
UK: Fit the NorDan VIS wind barrier, see fig 4.
Fit the bottom wind barrier in the groove under the bottom frame first (the wind barrier is sent loose) The sides can then be fitted, and finally the barrier in the top can be fitted outermost.

! Apply adhesive* under the wind barrier at the top and the bottom junctions between the wind barrier layers and all the way into the frame side. See fig 4.

Fig4**4**

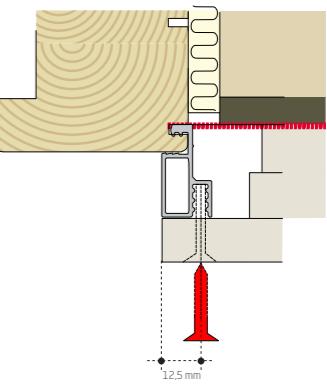
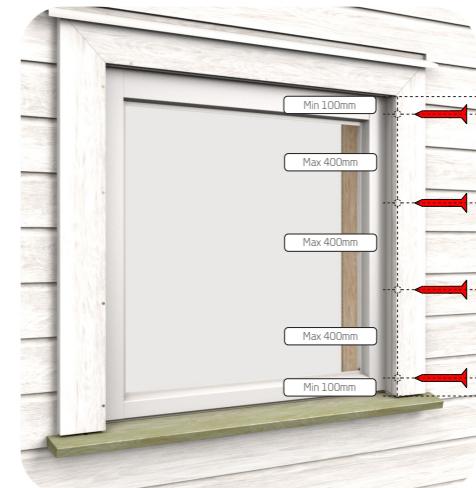
NO: Deretter monteres vannbrett eller overgangsbeslag i bunnen se fig 5 og toppen se fig 6.**

UK: Mount drip and integration profiles at the bottom, see fig 5 and top, see fig 6 sill / drip profiles can then be fitted.**

Fig5**Fig6****5**

NO: Deretter skal klelist i bunn og lekter monteres på sidene. For å sikre et best mulig resultat anbefales det sterkt at montering av kledning og belistning gjøres så raskt som mulig i etterkant etter at vinduene/ dørene er montert. Selvborrende skrue Ø4,5 x 45 A2, Torx™ 20 (NorDan art. 070495) er inkludert for montering av listverk mot aluminiumsprofilen i henhold til fig 7 og fig 8. Skrue monteres i en avstand av 12,5mm fra aluminiumskant og med maks 400mm avstand.

UK: Thereafter, the external tightening and cladding studding can be fitted at the sides. It is strongly recommended that the cladding and finishing facings should be completed as soon as possible after fitting to achieve best results. Self drilling screws Ø4,5 x 45 A2, Torx™ 20 (NorDan art. 070495) are included for fitting facings to the aluminium profiles as shown in fig 7 & 8. Screw 12,5mm from the edge of the aluminium at max 400mm c/c.

Fig7**Fig8**

NO: * Fugmasse er ikke inkludert som standard. Kan bestilles som tilvalg/opsjon.

UK: * Adhesive is not included as standard. Can be ordered as an option.

NO: ** NorDan VIS har flere unike vannbrett og overgangsbeslag som tilvalg. Se ordrebekreftelse eller pakkseddel for oversikt over beslag som medfølger din leveranse.

UK: ** NorDan VIS system has several different drip and integration profiles as options. See order acknowledgement or packing list for details of your delivery.