

Monteringsanvisning NorDan Skyvedør

Fitting instructions NorDan Sliding door



For monteringsvideo



[Klikk her](#)



For Installation video



[Click here](#)

1

NO: Begynn med å kontrollere lysåpningen og sammenlign den med dørens høyde og bredde. Avstanden mellom karm og vegg bør være 14-24 mm rundt hele åpningen.

ENG: Start by checking the opening and compare it with the height and width of the door. The distance between the frame and the wall should be 14-24mm around the entire opening.

2

NO: Skyvedørens terskel MÅ ha full støtte og ligge på en solid base over hele bredden. Også den fremre eksterne kanten må være støttet.

ENG: The sliding door threshold **MUST** be fully supported and lie on a solid base across the entire width. Also the front external edge of the threshold must be supported.

3

NO: Kontroller nøye underlaget med vater. Dersom underlaget er betong, må det plasseres en fuktsperre under terskelen, f.eks membran.

ENG: Carefully check that the threshold is level. If the base is concrete, a moisture barrier must be placed under the threshold, for example membrane.

4

NO: Bruk egnet fugemasse, i to strenger, mellom terskelen og underlaget i hele terskelens lengde.

ENG: Use suitable sealant, in two strings between the threshold and the base along the entire length of the threshold.

5



NO: Fjern døras transportkile før du fjerner døras skyvbare del fra karmen.

ENG: Remove the door's transport wedge before removing the sliding leaf of the door from the frame.

6



NO: Fjern døras skyvbare del fra karmen på følgende måte: **1:** Skyv døren slik at den er i halv-åpen stilling med dørhåndtaket rettet nedover. **2:** Løft den så opp og ut slik at hjulene frigjøres fra skinnen på terskelen. **3:** Sett den skyvbare delen til side på et stabilt og sikkert underlag.

ENG: Remove the door's sliding leaf from the frame as follows: **1:** Slide the door so it's half open with the door handle pointing downwards. **2:** Then lift it up and out so the wheels are released from the rail on the threshold. **3:** Set the sliding leaf aside on a stable and secure surface.



7



NO: Plasser nå karmen i senteret i lysåpningen. Vi anbefaler å bruke klosser eller støtter for å sikre at karmen ikke faller ut.

ENG: Now place the frame in the centre of the opening. We recommend using blocks or supports to ensure that the frame does not fall.

8



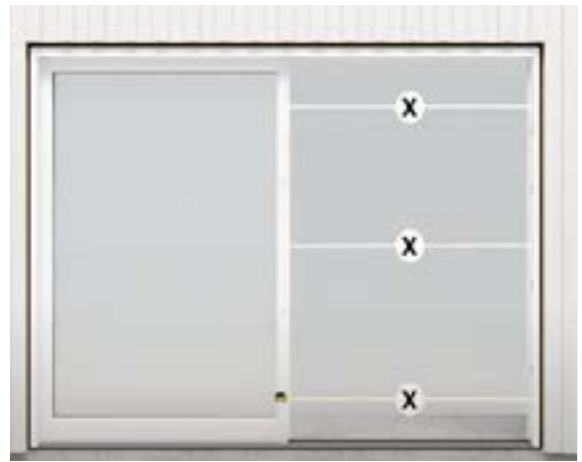
NO: Plasser midlertidig kiler i øvre hjørner. Kontroller med vater at karmen ikke lener seg i noen retning. Verken sideveis eller i dybden. Kontroller også at terskelen er i vater.

ENG: Place temporary wedges in the upper corners. Check that the frame is in level and does not lean in any direction. Both in depth and sideways. Check that the threshold is level.

9

NO: Med kiler som støtte fester du karmen med karmhylser og de skruene som er beregnet for veggkonstruksjonen, Alle karmhylsene og skruene skal brukes. Deretter fjerner du alle kilene mellom karmen og veggen.

ENG: With wedges as support, fasten the frame with the frame sleeves and screws intended for the wall construction. All the frame sleeves and screws must be used. Then remove all the temporary wedges between the frame and the wall.

10

NO: Kontroller at du har samme mål mellom karmene langs hele karmens høyde. Dersom sidekarmen og terskelen ikke er 100% i vater vil døra ikke kunne treffe jevnt oppe og nede.

ENG: Check that you have the same dimensions between frames along the entire height of the frame. If the side frame and threshold is not 100% level, the door will not be able to hit the side frame evenly at the top and bottom.

11

NO: Det er viktig at den øvre karmen ikke blir stående i press nedover, dette vil da påvirke dørens funksjon.

ENG: It is important that the upper frame is not pressed downwards, this will affect the door's function.

12

NO: Plasser tilbake den skyvbare delen av døren ved å følge instruksjonene for hvordan du fjerner den - i motsatt rekkefølge.

ENG: Install the sliding leaf of the door by following the instructions on how to remove it - in reverse order.

13

NO: Bruk et mykt og fleksibelt isolasjonsmateriale rundt hele karmen.

ENG: Use a soft and flexible insulation material around the entire frame.

14

NO: Skru ut Adjufix karmhylse og skru i topp og festeskruer i bunnerskel.

ENG: Screw the Adjufix frame sleeve and screw in the top and fix the screw in the bottom threshold.

15

NO: Nå er Skyvedøren ferdig montert!

ENG: The sliding door is now fully installed!

16

NO: Husk: Scan QR-koden for mer informasjon om produktet.

ENG: Remember: Scan the QR-code for more information about the product.

