

SLIK MONTERES GLASS I SKYVEDØR:

SLIK MONTERES GLASS I SKYVEDØR:

SIKKERHET OG PRODUKTHÅNDTERING

Generell sikkerhet

Uansett hvilke vindus- og dørprodukter du har, er det utformet generelle sikkerhets anbefalinger for å unngå ulykker når produktet er i bruk.

1. For å unngå risiko for klemskader/knusningsskader, må du aldri legge armer, hender, fingre eller andre "kroppsdeler" mellom rammen og dørbblad.

2. Hold alle vinduer og dører skikkelig lukket. Vi anbefaler at under åpning og lufting bør det gjøres under observasjon for å unngå skade ved lukking (igjenblåsning)/åpning. Å la produktene være åpne i dårlig vær er en høy risiko for person- eller produktskader

3. Ved feil på NorDan produktet må du sørge for at det ikke brukes, og lukk det hvis mulig. Kontakt NorDan for ytterligere råd. Se www.nordan.no for kontakt informasjon.

4. For å opprettholde full garanti anbefaler vi å alltid følge de trinnvise monteringsveiledningene og vedlikeholdsprosedyrene som medfølger produktet. Hvis du igjen er usikker på montering eller vedlikehold, kan du finne mer informasjon på www.nordan.no

5. Alle brukere og besøkende på eiendommen skal alltid gjøre seg kjent med produktets funksjonalitet og sikkerhetsfunksjoner før bruk. Sørg for at produktet er forsvarlig sikret og ikke etterlat barn og kjæledyr uten tilsyn..

VIKTIG: Hold et jevnt press på glassenheten til toppglasslist er montert.


Verktøy

Før montering forventes det at du har tilgang til disse verktøyene

Drill



Fuge sprøyte



Glass skje i



Hammer og trekloss



Glassløfter




Press



Inkludert varer i leveransen

Varene som kreves for montering er inkludert i leveransen. Type artikler kan variere avhengig av type skyvedør.


060265 - Soudal Fix All HT, grå 290ml



Topp og side glasskloss




Bunnglasskloss



070319 - Skruer SU tre 3.5x19 TX15



Klips under bunnglasslist



Klip type A:
0400317

Klip type B:
0401740

Logo




1

Montering av glass i den faste delen

Påfør en lengde med fugemasse (Soudal FixAll - Grå) omtrent 60mm fra hvert hjørne og ut, se figur A og B, tykkere enn tykkelsen på gummlisten for å sikre sterk kontakt med glasset. I hjørnet av bunnrammen, påfør en lengde med fugemasse fra hjørnet og ut, formes som en hul drenering (denne skal lede bort vannet/kondens).



Påfør fugemasse
(Soudal FixAll - Grå)

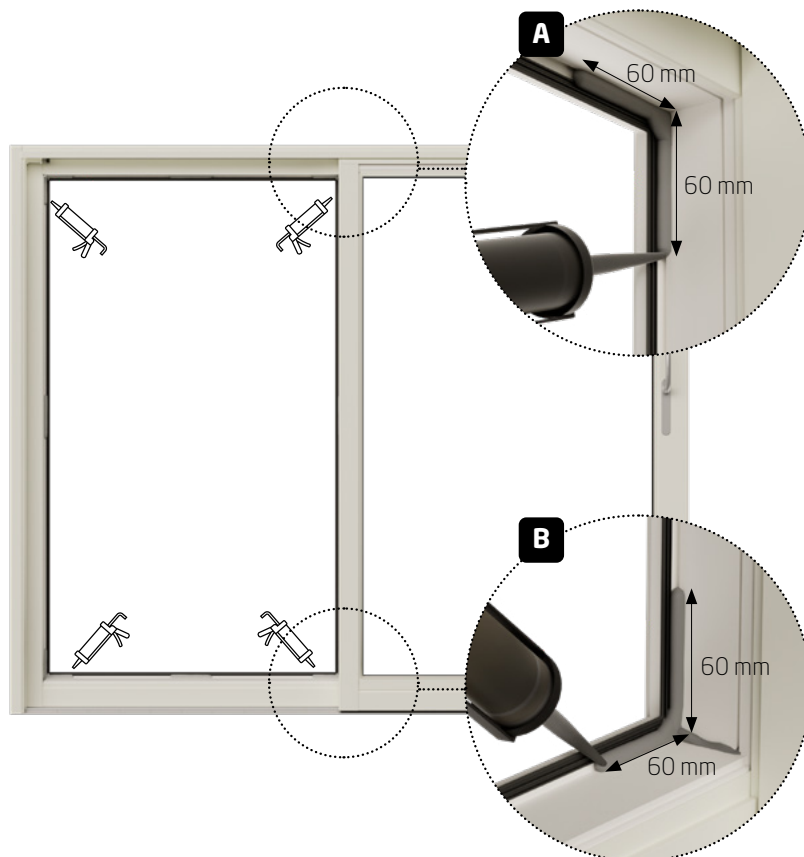
**2**

Påfør ekstra fugemasse i sider, topp og bunn

Påfør 100mm med fugemasse midt i mellom hjørnene (se figur C). Maks avstand mellom punktene er 650mm.



Påfør fugemasse
(Soudal FixAll - Grå)

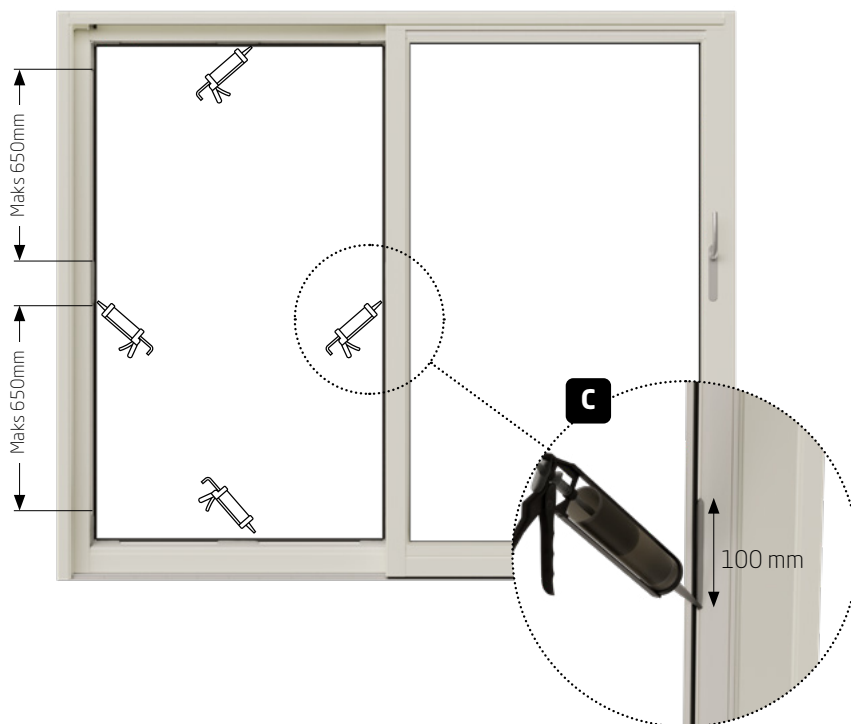


3

Plasser bunnklosser

Plasser glassklosser som vist i figur D. Avstanden mellom glassklosser og hjørne bør være ca. 80mm. Bruk kileformet kloss med runde hull. Den tynne delen av den kileformede klossen plasseres mot falsen.




Kileformet kloss med runde hull

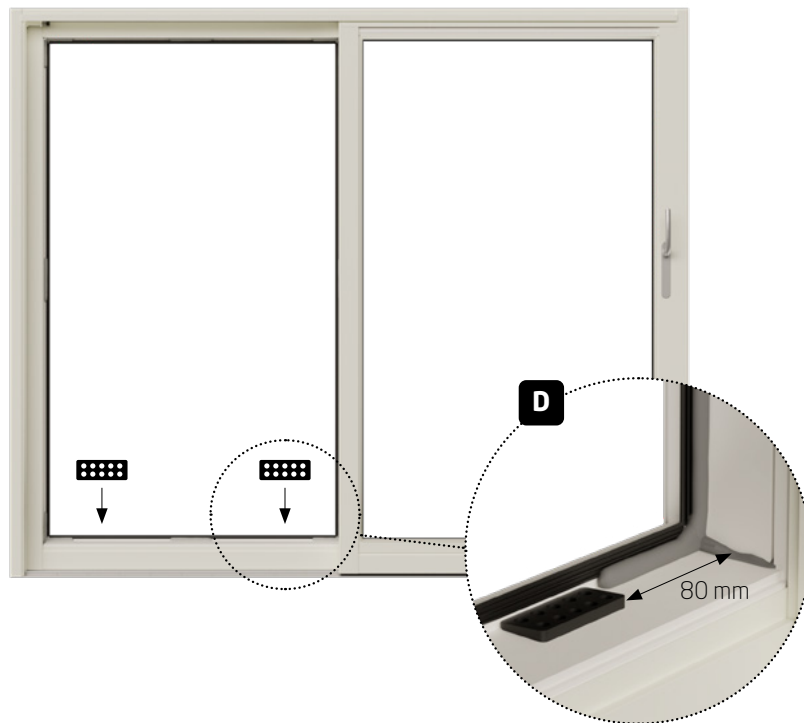**4**

Plasser glassenheten

Forsiktig plasser enheten inn i glassfalsen ved først å sette den på glassklossen (Se figur E). Så skyves enheten forsiktig inn og på den innvendige glassforseglingen og fugemassen.



Glassløfter




Hold et jevnt press mot glassenheten




5

Sikre glasset

Sikre glasset ved å skru en klips inn i midten av bunnen på rammen, som vist i figur F (se sirkel under). Kontroller innsiden slik at gummilisten ikke har krøllet seg, og tørk vekk overflødig fugemasse på innsiden.

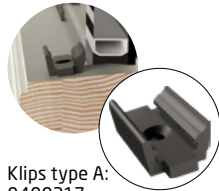

Klips type A:
0400317

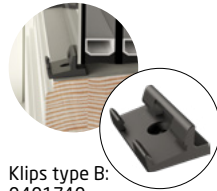

Klips type B:
0401740

Klips til bunnglasslist

NB! Klips type A: Side med buet profil legges inn mot glasset. Klips type B: Side med høy kant legges inn mot glasset.



Hold et jevnt press mot glassenheten for at god kontakt med fugemassen oppnås



Drill med TX15 bits

6

Monter klosser

Monter klosser i toppen og i sidene. Klossene i sidene plasseres der fugestrengen er påført. Oppretthold trykket i øvre del av glasset for det neste steget. Avstanden mellom kloss og hjørne skal være 70-100 mm (x), se figur G.




Bruk topp og side klosser



Hold et jevnt press mot glassenheten



For å lettere kunne få inn glassklossene anbefaler vi at en glass skje brukes

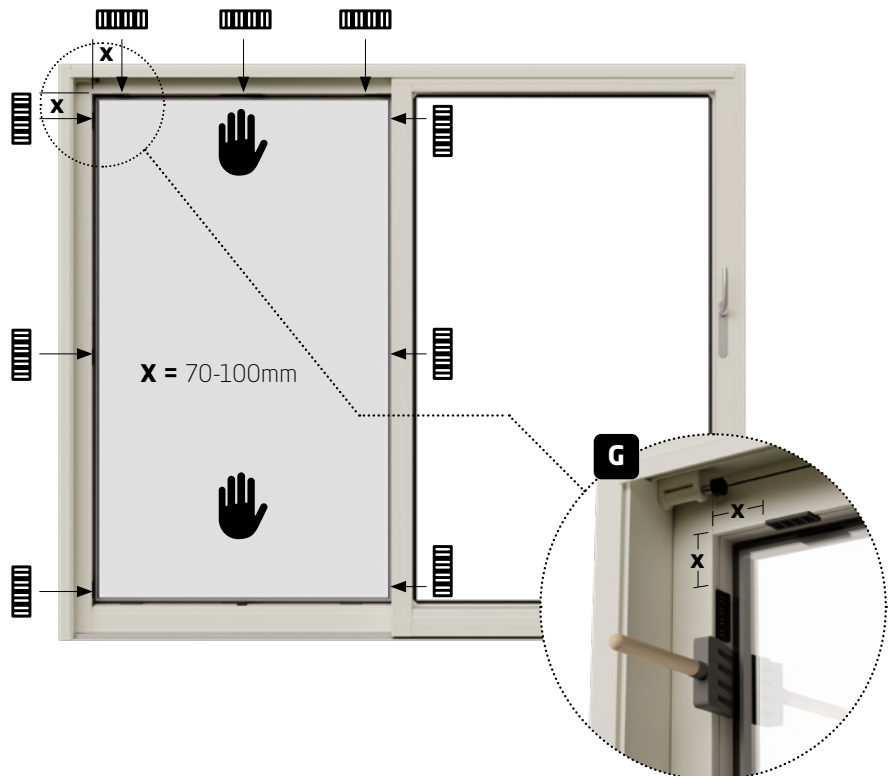

7

Skru klips

Skru de resterende klipsene i bunnen av rammen. Press inn glasset i rammen og press klipsen mot glasset og skru fast. Vær forsiktig slik at ikke skader på glass oppstår. Avstanden mellom klipsene bør være maks 240 mm(x). Avstanden til hjørne og sentrum av klipsen bør være maks 50 mm (se figur H).




Hold et jevnt press mot glassenheten



Klips type A:
0400317



Klips type B:
0401740

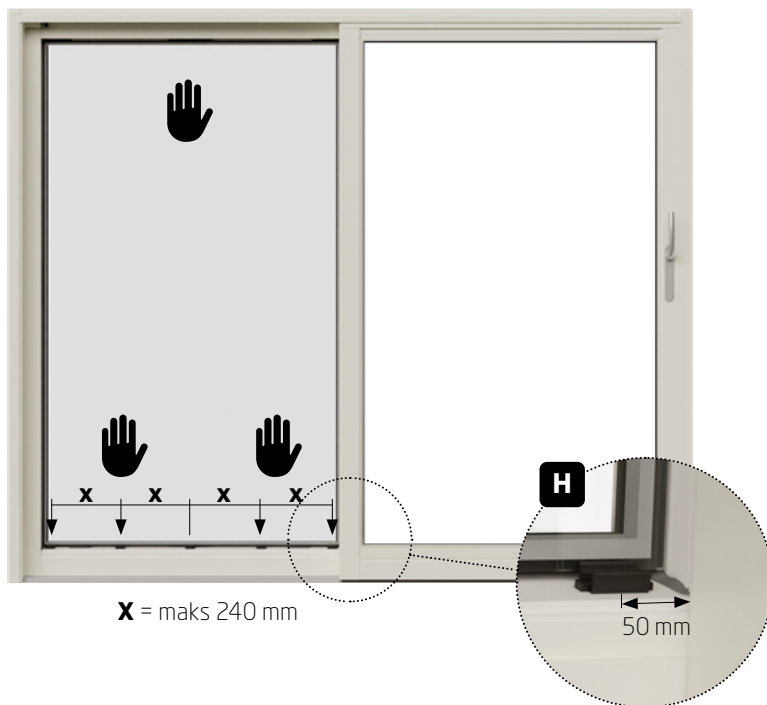

8

Monter glasslister


For å installere glasslister, bruk en trekloss og hammer eller en hammer med mykt gummihode, for å få på plass glasslister (se figur I). Vær forsiktig så du ikke deformerer eller ødelegger glasslisten. Trykk glasset inn samtidig som det settes inn den medfølgende glasslisten øverst i rammen. Glasset sitter nå fast. Deretter kan glasslisten i bunnen og sidene monteres på plass (sideglasslistene monteres helt opp mot toppglasslist). Nå er monteringen av glasset i den faste delen komplett.



Jevnt press mot glasset kan nå tas bort.




Bruk en trekloss og hammer

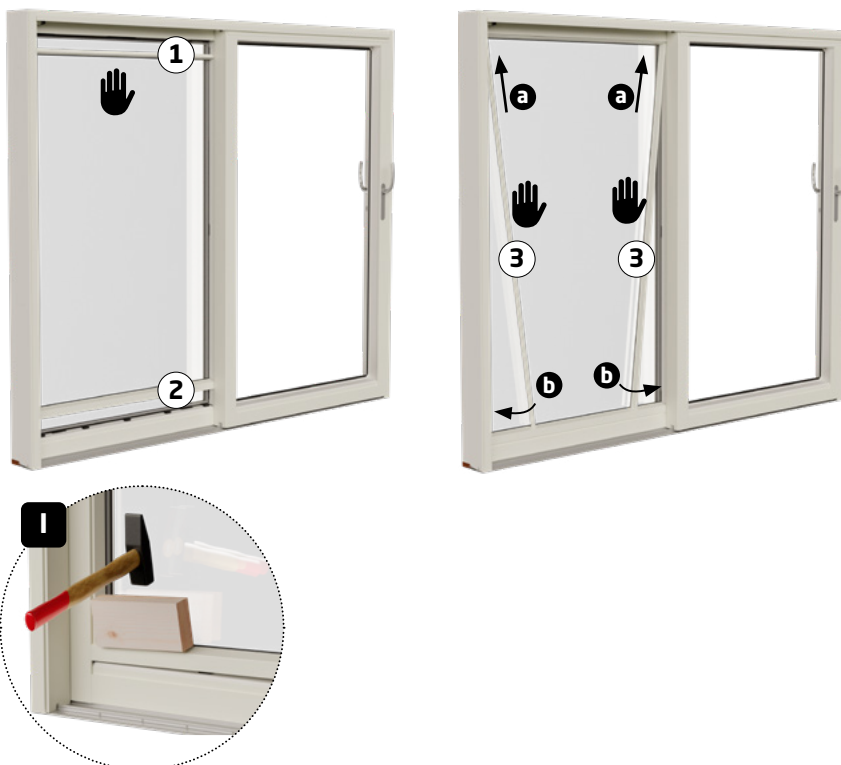

9

Montering av glass i skyverammen

For montering av glass i skyverammen, følg de samme monteringenene som for den faste delen. Sjekk at rammen er i lodd og i vater før du fortsetter med forrige trinn 1 og fullfør installasjonen.

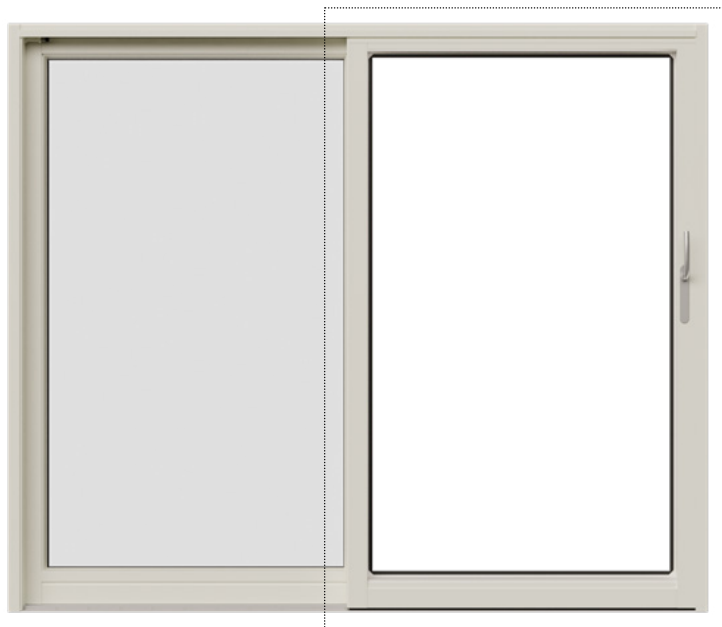**10**

Montering av NorDan-logoen

Monter skiltet som vist på bildet (se figur J).



