




**Gjelder for produktkoder:**

BG, BJ, BL, BM, BO, BZ, FA, FI, FV, IF, NB, ND, NS, Z2, ZA, ZB, ZD, ZF, ZG, ZS


## Trinn 1: Dette trenger du

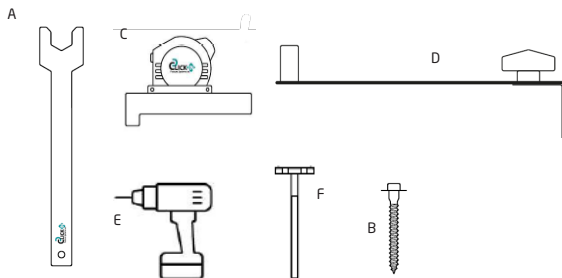

- Fastnøkkel (A)
- Click-in skruer (B)
- Click-in målebånd (C)
- Click-in vinkel (D)
- Drill (E)
- Vaterskrue (F)
- Vater og 3mm bor
- Bits TX30

## Trinn 2: Underlag

Bruk vaterskruer eller underlagsklosser. Plasseres helt ut i hjørnene. Sørg for at disse er i vater. Vinduer med post skal ha underlags-kloss/skrue under post.

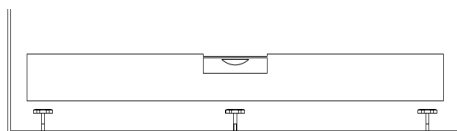


## Trinn 3: Montering av Click-In skruer

Monteringsskrue (B) skal skrues inn i reisverk på hver side av åpningen. Før du skrur de inn må du avstemme vindusplasseringen; hvor langt inn i vegglivet skal vinduet stå. Senter på skruesporet i braketten som er montert på vinduskarmen, avgjør hvor skruen (B) skal stå i reisverket (dybde). Avstand til senter av click-in brakett er 59mm fra karmens utside.

Benytt samme høydemål som brakettene (se tabell for plassering). Husk å ta hensyn til høyden på vaterskrue/klosser i bunn (200mm + åpning).

For riktig dybdeplassering av click-in skruer (B) anbefales bruk av click-in vinkel (D) eller laser. Det anbefales å forbore hull til skruer med en 3mm bor. Vatre opp skruene på en side.

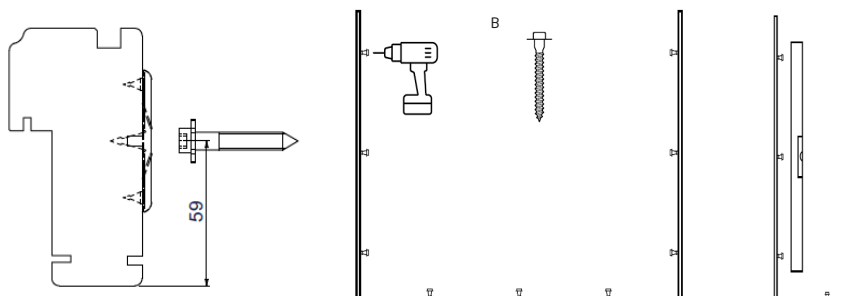

## Regler for plassering av Click-In og festehull


**Sider (alle mål i mm):**

- Karm høyde tom 1287: 2 Click-In, se fig. 1C
- Karm høyde fom 1288 tom 1988: 3 Click-In, se fig. 2C
- Karm høyde fom 1989: 4 Click-In, se fig. 3C

**Komplementerende skruer i bunn og topp:**

- Karm bredde tom 987: Ingen festehull/skrue
- Karm bredde fom 988 tom 1787: 1 festehull/skrue
- Karm bredde fom 1788 tom 2987: 2 festehull/skrue
- Karm bredde fom 2988: 3 festehull/skrue

**For sidehengslede vinduer anbefaler vi et festehull/skrue ved eller i vinduets øverste hengsel.**

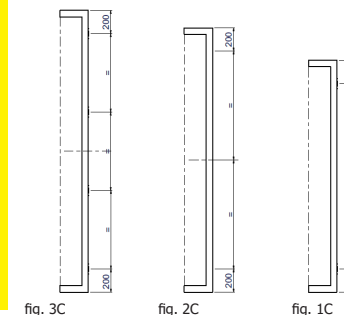


## Trinn 4: Brede justering

Mål vinduets bredde. Ved bruk av Click-In målebånd (C), skal klaffen gå ned over vinduskarmen. Se figur. Lås målebånd.



Sett det låste målebåndet bak skruehodet. Ved riktig avstand skal nå baksiden av målbåndet være helt i kant med skruen på andre siden av åpningen. Hvis det må justeres for å få plass mellom skruene, juster den siden som ikke er i lodd/vater.

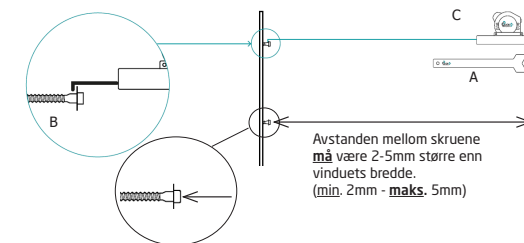

## Trinn 5: Vindusmontering

Sett vinduet mot vaterskrue/klossene og vipp vinduet på plass til du hører en klikkelyd (click-click). Husk å plassere vinduet på hele bunnen først, og trykk så inn høyre og venstre side av vinduet samtidig. Når vinduet er montert må du etterse at alle Click-in brakettene er klikket på plass og at skruehodet er skrudd inn. Om det kreves sidelengs justering av vinduet, bruk fastnøkkelen (A) for å justere Click-In skruene. Se forøvrig monteringsanvisning spesifikt for produkt!

