


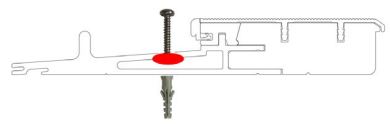


# Monteringsanvisning - ND NTech Dobbel Skyvedør, terskel

Gjelder for produktkoder:  
45

Document name: Monteringsanvisning: Skjøting av terskel for ND NTech Dobbel Skyvedør Fitting instruction: Connecting threshold in ND NTech Double Patio door Installationsinstruktioner: Splits trøskel på Dubbel Skjutedør	Responsible: RF	Rev no.: 0	Date: 01.12.2021	Site 1 av 1
--	--------------------	---------------	---------------------	----------------

NO	UK	SE	
Innhold i posen: 1 stk skruer og 1 stk plastplugg	Contents in bag is one screw and one expanding plug.	Innehåll i våsken: Skruv1st, 1st expanderande plug.	
NB! Underlaget under terskel må være rengjort og plant (i vater). Se også monteringsanvisning for ND NTech Skyvedør.	Note! The surface under the threshold must be clean, flat and level. See also fitting instructions for ND NTech Patio door.	OBS! Underlaget under trøskeln ska vara rent och plant (i våg). Se installationsanvisningarna för ND NTech Skjutedør.	
Legg en tynn stripe fugemasse under terskel for god tetting ved rødt felt, se bilde.	Apply a thin bead of flexible mastic under the threshold for sealing, see the red line in the picture.	Applicera en tunn sträng flexibel fogmassa under trøskeln för tätning – se den röda linjen.	
<b>På betongunderlag</b> 1. Plasser dørkarmen på riktig sted. 2. Bor et 45mm dypt hull på Ø 6mm direkte gjennom terskelens forborede hull og ned i betongen som anvist på tegning (sett gjerne en tapebit 45mm inn på boret for å markere dybden). 3. Skru skruen en omdreining inn i pluggen og monter denne til bunns i huller. 4. Legg en klatt fugemasse i hvert av de 4 skruerhullene for å indre at fuktighet trekker ned under terskel. 5. Påse at karm sidene ikke står i spenn. 6. Monter skruen i terskelen og trekk den til slik at terskelen blir i plan (i vater) i forhold til underlaget.	<b>For concrete base</b> 1. Position door frame correctly. 2. Drill a 45mm deep Ø 6mm hole through the predrilled hole on the threshold into the concrete base as shown. Use a drill collar/tape to measure the depth. 3. Start the screw into the expanding plug and fit into the hole. 4. Add a dollop of sealant in each of the four screw holes to prevent moisture from reaching down below the threshold. 5. Check the frame sides aren't under tension. 6. Tighten the screw in the center of the threshold until the threshold is flat and level with the base.	<b>På betongytør</b> 1. Placera dörren på rätt plats. 2. Borra ett 45mm djupt hål med Ø 6mm direkt genom trøskelns förborede hål och ner i betongen, som visas på ritningen (sätt gärna en it tejp vid 45mm på borret för att markera djupet). 3. Skruva i skruven ett vara i pluggen och montera denna till botten av hålet. 4. Lägg en klick av tätningsmedel i vart och ett av de 4 skruvhålen för att förhindra att fukt från att nå ner under trøskeln. 5. Kontrollera att karmsidorna inte står i spänn. 6. Montera skruven i mitten av trøskeln och dra den så att trøskeln är i våg i förhållande till underlaget.	
<b>På tre underlag</b> 1. Plasser dørkarmen på riktig sted. 2. Påse at karm sidene ikke står i spenn. 3. Legg en klatt fugemasse i hvert av de 4 skruerhullene for å hindre at fuktighet trekker ned under terskel. 4. Monter skruen gjennom terskelens forborede hull slik at terskelen blir i plan (i vater) i forhold til underlaget.	<b>Timber base</b> 1. Position door frame correctly. 2. Check the frame sides aren't under tension. 3. Add a dollop of sealant in each of the four screw holes to prevent moisture from reaching down below the threshold. 4. Enter and tighten the screw in the center of the threshold until the threshold is flat and level with the base.	<b>Träunderlag</b> 1. Placera Karmen på rätt plats. 2. Kontrollera att karmsidorna inte står i spänn. 3. Sätt i skruven i trøskelns förborede hål och skruva tills trøskeln är i våg i förhållande till underlaget. 4. Lägg en klick av tätningsmedel i vart och ett av de 4 skruvhålen för att förhindra att fukt från att nå ner under trøskeln.	