



Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H

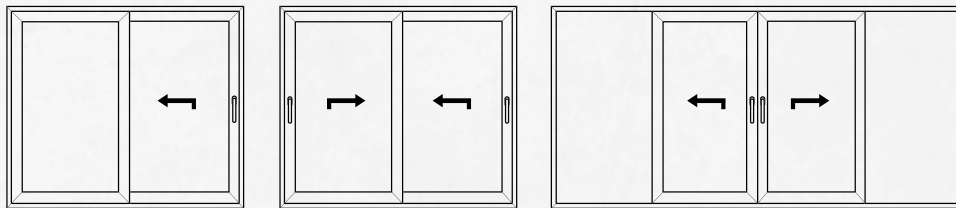

Generell informasjon om leveringens kompleksitet:

- Dører ankommer uten glass fra fabrikken.
- Monteringshullene er forgiendet og adjufix festet i karmen (Topp / venstre / høyre side)
- Nødvendig mengde monteringsbraketter for bunninstallasjon (delenr. C02077) pakkes separat i en eske. Skruer for braketter som festes til veggen er ikke inkludert.
- Klargjøring og isolasjon i byggets åpninger skal defineres før installasjonsarbeidet påbegynnes. Dette er kundens, arkitektens og forhandlerens ansvar.
- **Viktig!** Ikke bærende konstruksjon. Utvendig vekt må ikke overføres til konstruksjonen. Ubetydelige eller ingen nedbøyning fra bærende konstruksjon bør stivt feste brukes.

Monterings komponenter:



1. Adjufix

Nødvendig antall medfølger i leveransen.



2. Braketter (C02077)

Nødvendig antall medfølger i leveransen.



3. Skruer

For å feste braketter til veggen. Medfølger ikke ved levering.




4. Låsekiler

Bruk stabilt og vann-tett materiale, f.eks. plast. Medfølger ikke ved levering.



5. Bæringer

Bruk stabilt og vann-tett materiale, f.eks. plast. Medfølger ikke ved levering.



6. Nøytral silikon


Bruk nøytral silikon. Medfølger ikke ved levering.

Monteringsverktøy:


Medfølger ikke ved levering.



1. Trådløs skrutrekker




2. Vater



3. Bits




4. Bor



5. Lett hammer



6. Snor eller laser for nivellering







7. Glassjustering verktøy

Trinn 1

Fjern dekselprofiler fra karmen


MERK! Plass for dekselprofil kan variere avhengig av åpningstype.

— Dekselpofil
..... Ingen dekselpofil

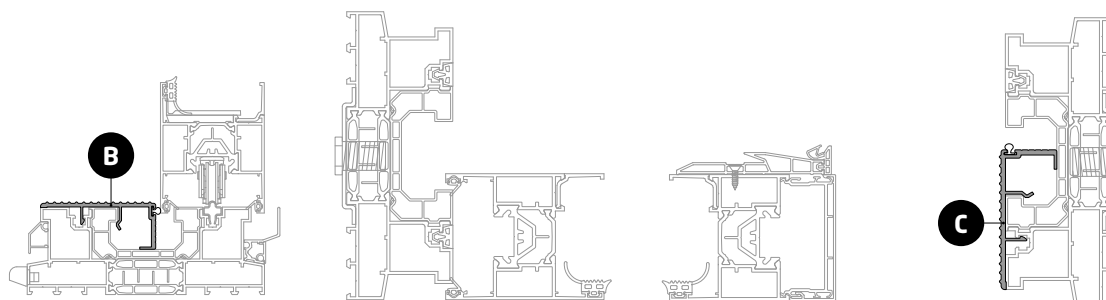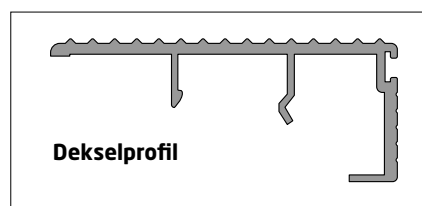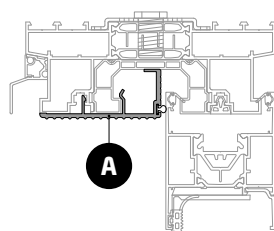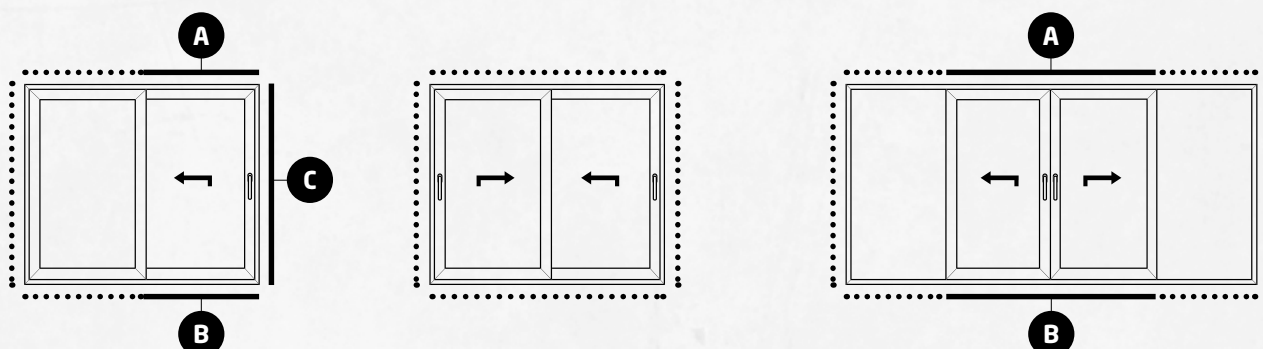

Trinn 1.1 Sett inn en tynn skrutrekker (eller kniv) i gapet mellom ramme og deksel. Vær forsiktig og ikke skade overflaten.



Trinn 1.2 Drei skrutrekker (eller kniv) til siden og fjern dekslet. Plasser den trygt.

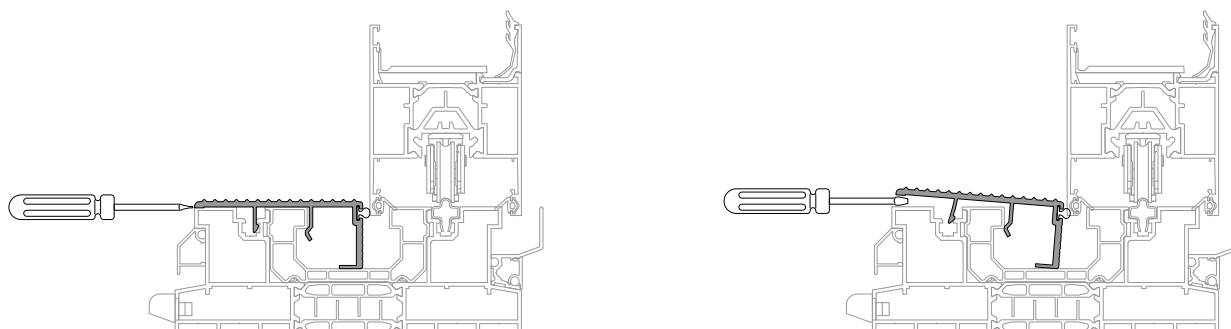


Trinn 2

Ta ut hovedrammen (glidende del)


Trinn 2.1 Dreii håndtaket i åpen stilling og skyv hoved-dørbladet til midten.

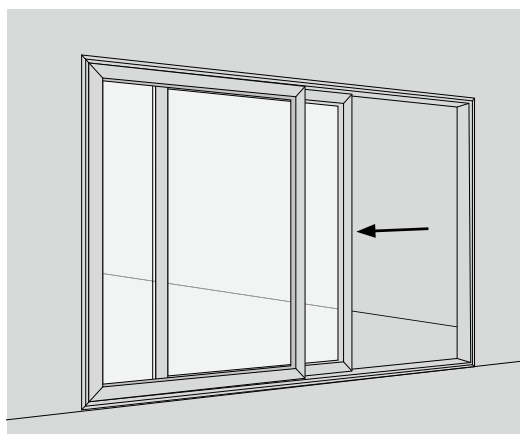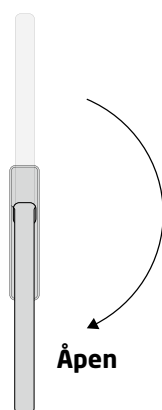

Trinn 2.2 Løft dørbladet opp og vipp bunnen mot rammen. Ta ut rammen.

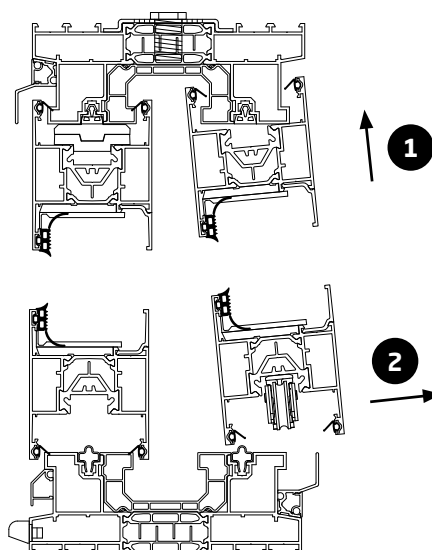

Trinn 2.3 Plasser dørbladet trygt for å sikre at flenser ikke blir skadet.

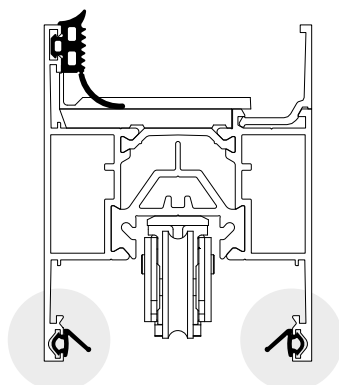


MERK! Det er ikke nødvendig å ta ut den faste delen. Den kan stå i døren under montering.



Trinn 3

Fjern låseprofil og glassbånd fra den faste delen



Trinn 3.1 Skru ut alle skruene som holder låseprofilen festet på den faste delen (vri mot klokken) ved hjelp av en skrutrekker.

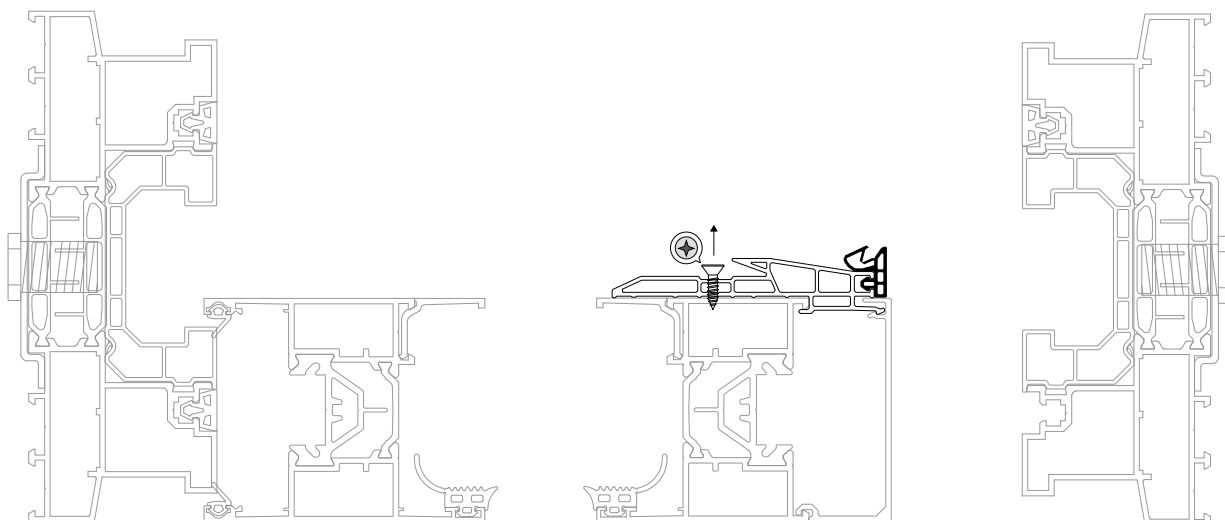

Trinn 3.2 Fjern de sammenkoblede profilene. Oppbevares trygt.

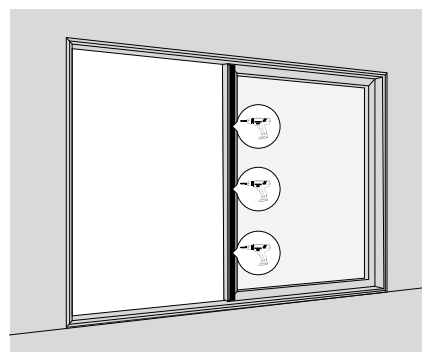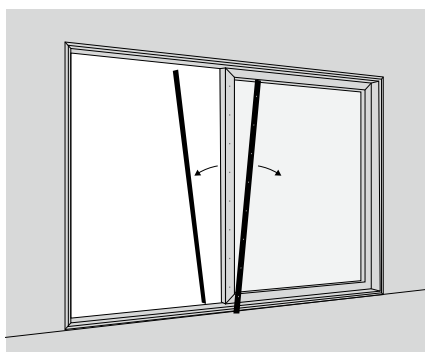


Trinn 3.3 Fjern glassbånd fra den faste delen. Trykk glassbåndet fremover for å frigjøre glasslisten og plasser den trygt.

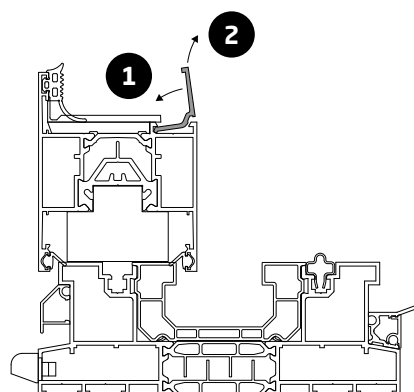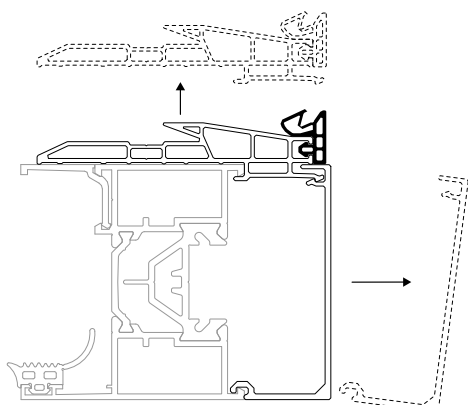



Trinn 4

Fest braketter nederst til rammen i henhold til instruksjonene nedenfor


Fest monteringsbrakettene til rammen.

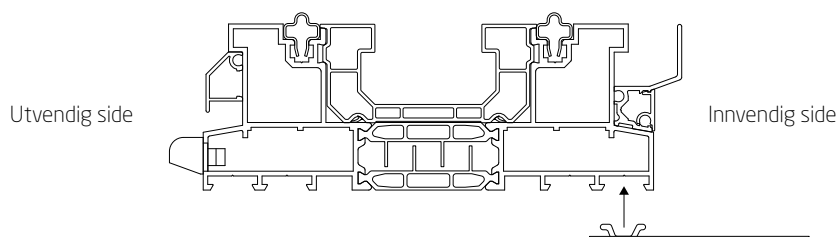

Festepunkter for braketter:

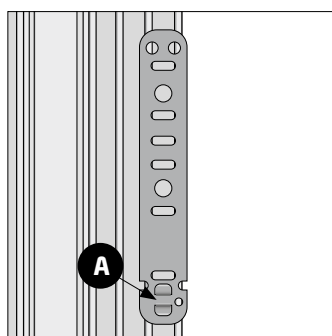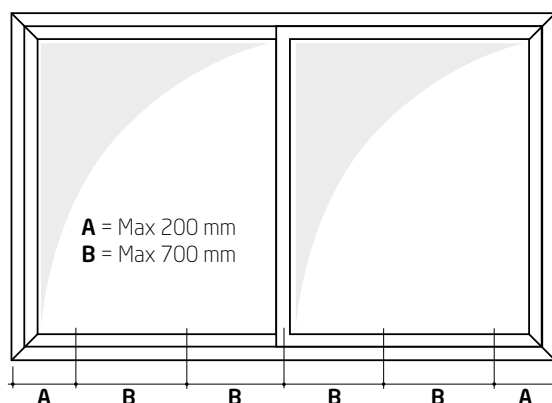

Trinn 4.1 Braketten skal festes i karm sporet (A).

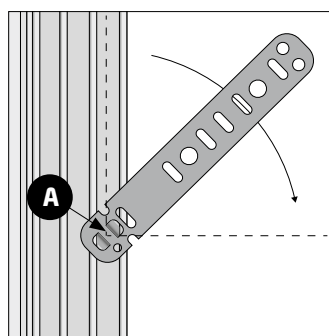

Trinn 4.2 Drei braketten 90 grader.


MERK! Det er ikke nødvendig å feste monteringsbeslag i bunnen med skruer.

Dørmontering i vegg


Trinn 5

Gjør åpningen klar for montering. Underlaget hvor terskelen skal plasseres må være plant og i vater. Hele terskelen må gis understøtte.

NB! Hvis underlaget er av betong, må en DCP plasseres under hele terskelens lengde.

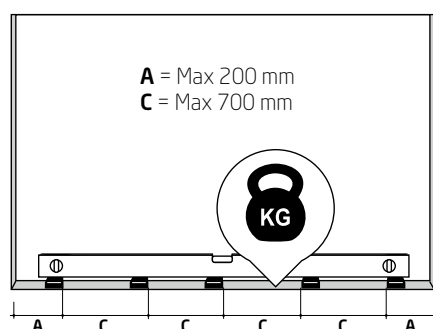

Trinn 5.1 Plasser bæreklossne i bunnen av åpningen ved siden av festepunktene i døren. Antall bæringer skal samsvare med antall festepunkter. Snorslå og vatre klossene.

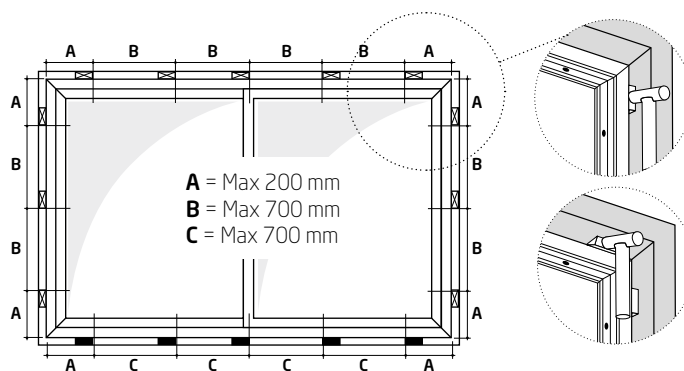


Trinn 5.2 Kilene plasseres ved siden av brakett festene i karmen.

 = Kiler
 = Bæringer

MERK! Avstanden mellom karm og vegg anbefales å være 15-20 mm.

Trinn 5.3 Fest rammen med adjufix-hylser inn i åpningen ved hjelp av sekskant-bit (Unbrako).

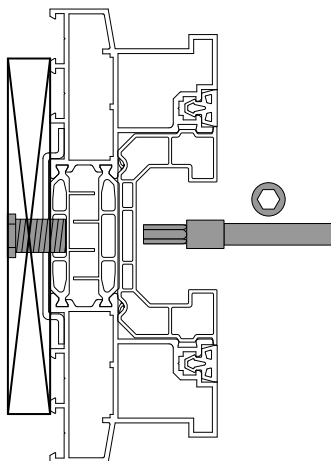


MERK! Bruk alltid kiler eller innstillingsblokker mellom dørkarmen og veggen uavhengig av valgt installasjonsalternativ.

Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H


Trinn 5.4 Bøy alle brakettene i ønsket vinkel for å passe avstanden til gulvet.

Bøying av brakettene

Bøy alle brakettene i ønsket vinkel for å passe avstanden til gulvet.

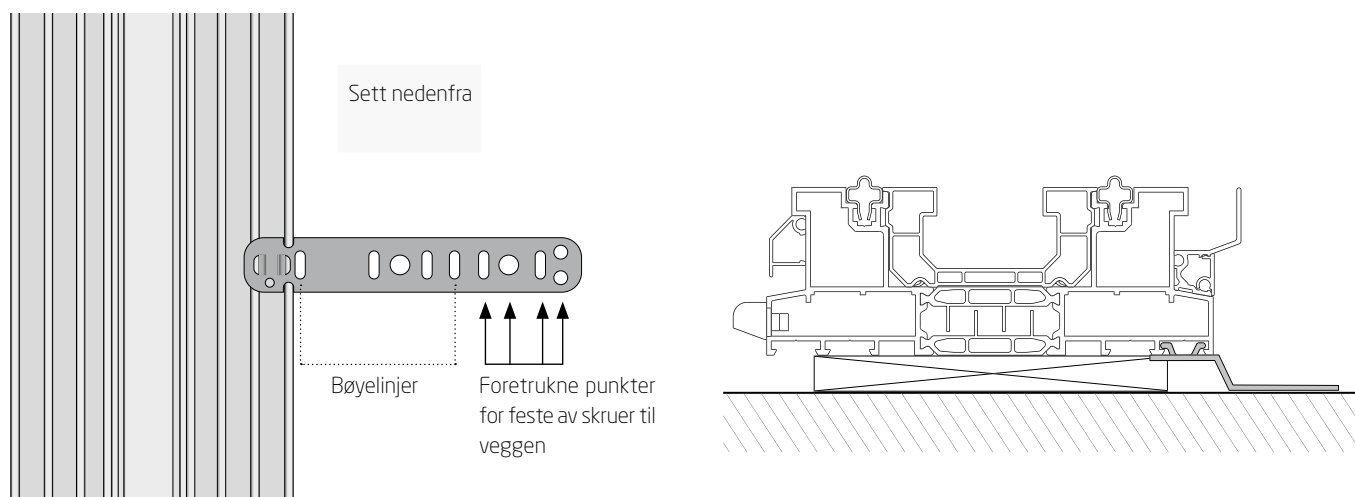


Trinn 5.5 Sjekk at rammen er i horisontal og vertikal vater i forhold til karmen.

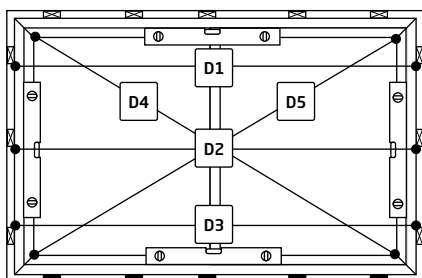


D = Lengde

Niveller ved hjelp av en vater.

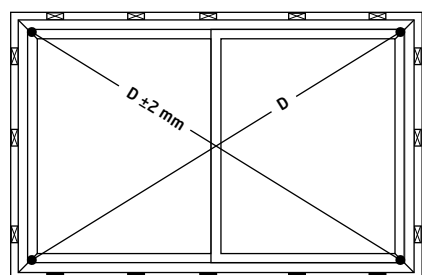


Mål diagonalene.

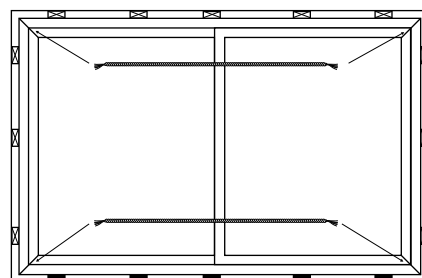


I tilfeller med brede rammeprofiler, topp og bunn karm sjekkes med en laser eller en snor.

Strekk snoren fra den ene siden til den andre for å sjekke at profilen er i vater.

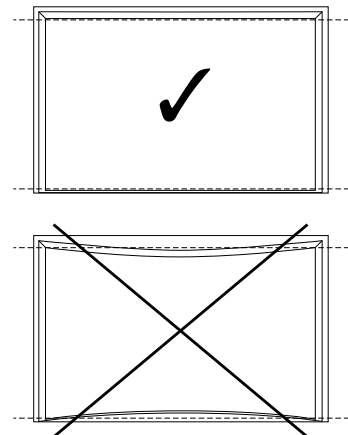


Trinn 6 Fest skyvedøren

Trinn 6.1 Skru boltene gjennom brakettene. Anbefalt avstand og dybde for boring i samsvar med type vegg vises i skjemaet til høyre.

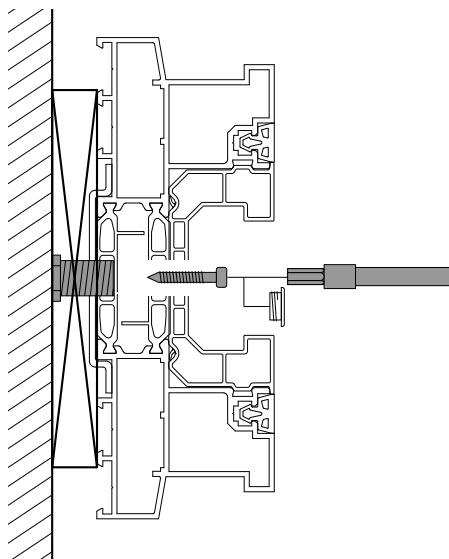

Trinn 6.2 Skru boltene gjennom brakettene.

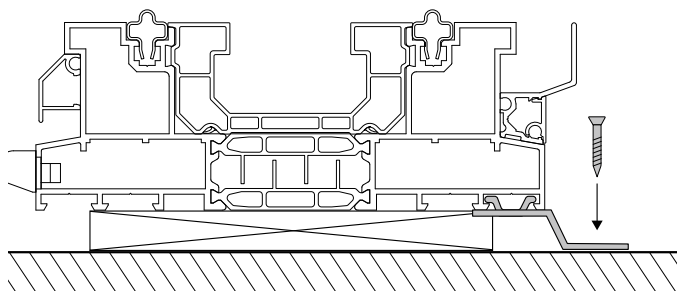

Boredybde iht. materiale:

100	90	80	70	60	50	40	30	mm
								Betong(30 mm)
								Kalkstein (40 mm)
								Massiv murstein (40 mm)
								Lettbetong (50 mm)
								Tre (50 mm)
								Porøs betong (60 mm)
								Teglstein(100 mm)

NB! Vi anbefaler alltid montering av aluminiumsprodukter i formstabile konstruksjoner. Konstruksjoner som påvirkes av bevegelser grunnet varme/kulde kan medføre begrenset funksjonalitet eller feil på det monterte produktet.





MERK! La alle bæringer og kiler bli stående!

Trinn 7

Monter glass i den faste delen

Støttende avstandsplater vil bli plassert på de rette stedene allerede i fabrikk.

Trinn 7.1 Sett avstandsplater på avstand (3 mm). Er med fra fabrikk på bærende avstandsplater i bunnen.

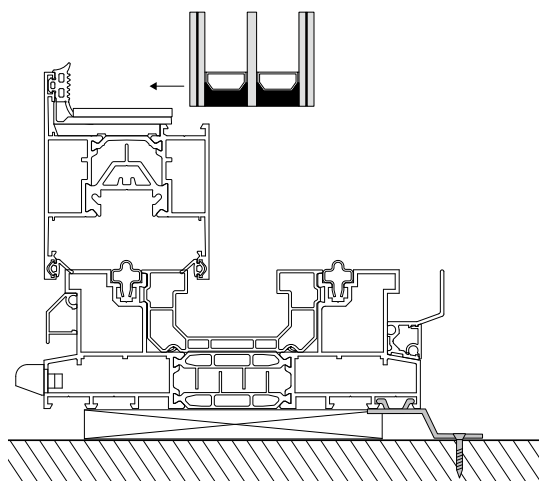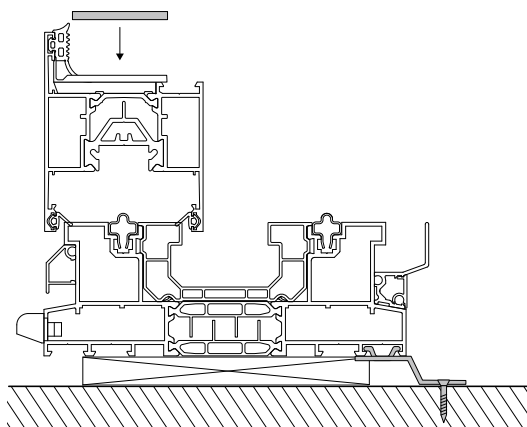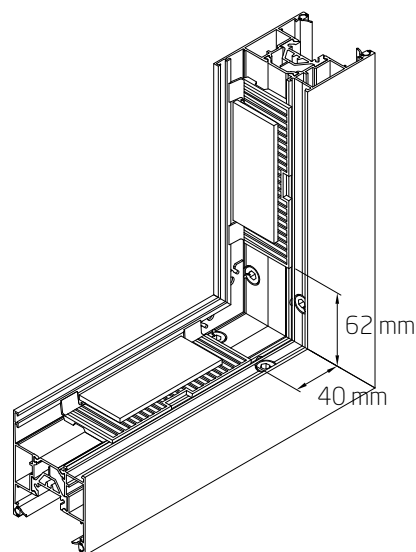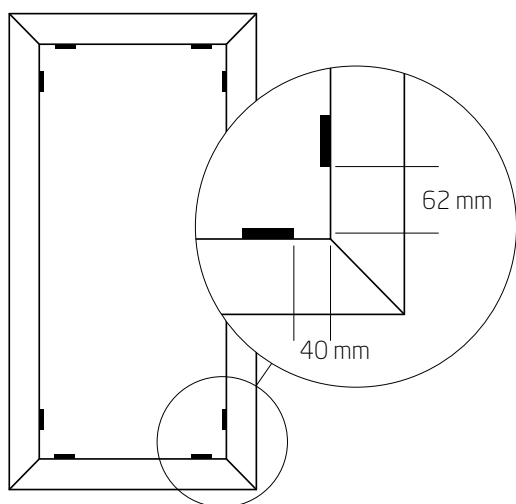


Trinn 7.2 Sett glassenheten i den faste delen.

Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H

Trinn 7.3 Sett avstandsplater på avstand (3 mm, følger fra fabrikk) på venstre / høyre side og topp. Bruk glassjusteringsverktøy om nødvendig.

MERK! Det anbefales å bruke lim på avstandsplaten for å sikre at den ikke faller ut fra stedet.

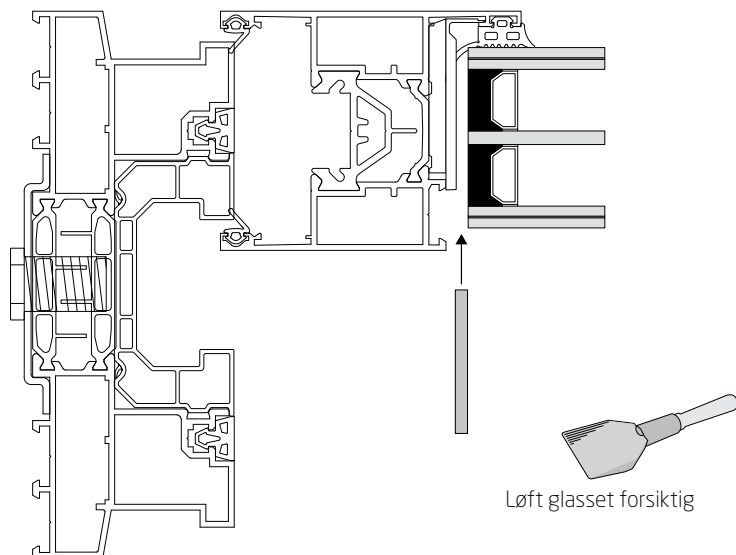

Fest avstandsplatene med eks. fugemasse

Trinn 7.4 Monter glassbånd og glasspakninger.

Viktig: Forsikre deg om at glasspakningene har et tydelig rett snitt i endeflatene, og skvis deretter skjøtene i hjørnene med trykk i forbindelsen.

Ikke trekk / strekk i leddene.

1. Monter først de horisontale glasslister og horisontale pakninger (en etter en).




2. Monter deretter de vertikale glasslister og pakninger (en etter en).

A: Monter horisontale glasslister.

B: Trykk pakningens ender i hjørnene med trykk for å danne tetning mot vertikalt snitt.

C: Monter vertikale glasslister.


D: Monter vertikale pakninger som i pos. B.

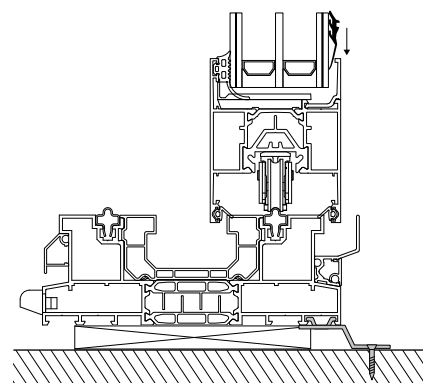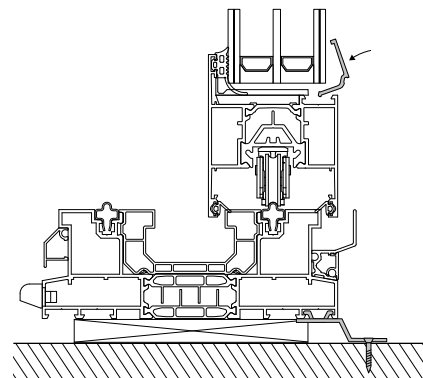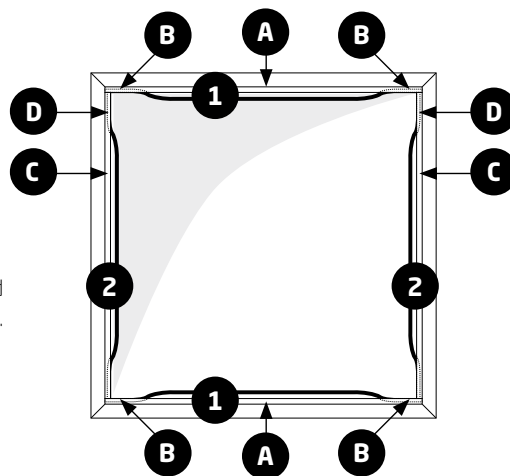





Trinn 8

Monter glass i den faste delen

Trinn 8.1 Spray nøytral silikon (eks. Penosil nøytral silikon) på sammenlåsningsprofilen.

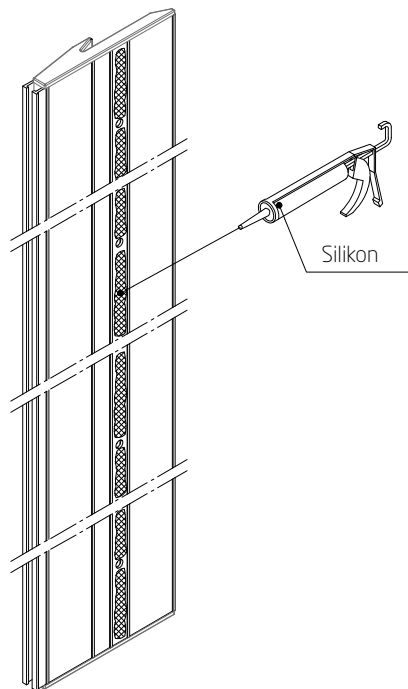


Trinn 8.2 Skru ut alle skruene som holder låseprofilen festet på den faste delen (vri mot klokken) ved hjelp av en skrutrekker.

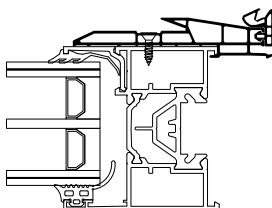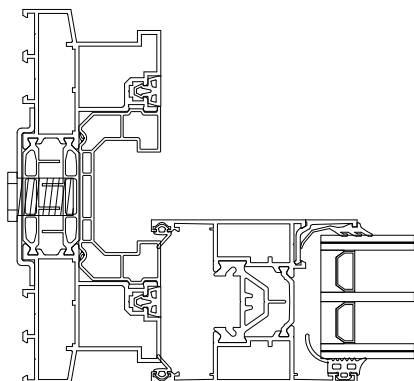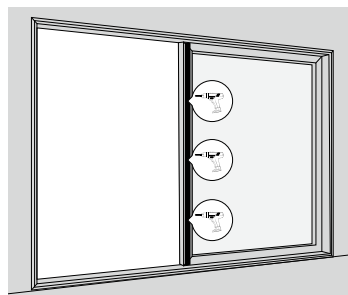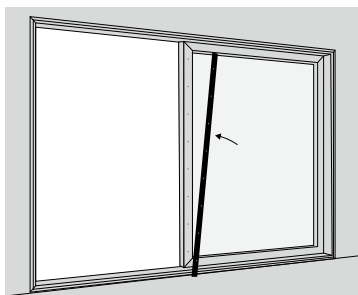


Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H

Trinn 8.3. Påfør transparent silikon i henhold til skjema. Både topp og bunn må forsegles.

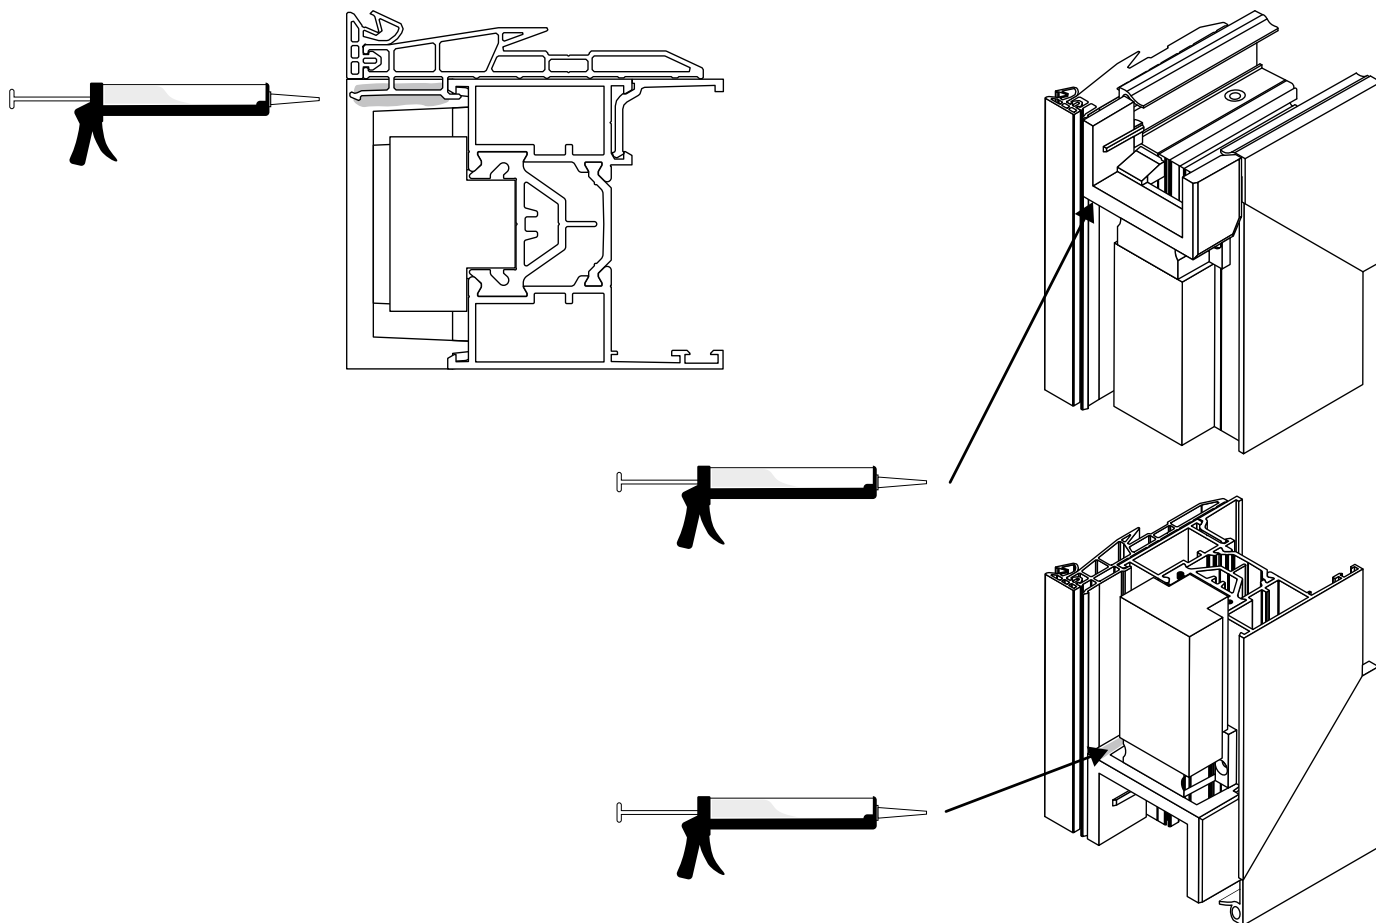


Trinn 8.4. Påfør silikon i sporet på aluminiumsprofilen (A). Monter profilen (B).

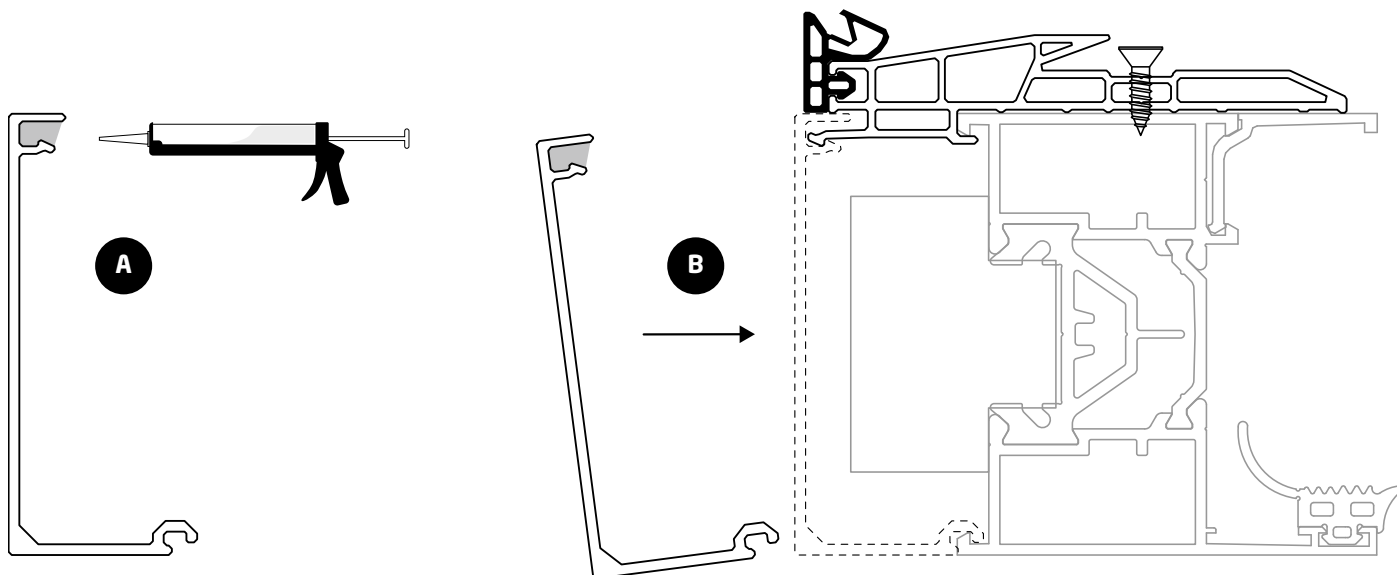

Trinn 9

Monter dørbladet (glidbar del) tilbake til karmen



Trinn 9.1 Løft dørbladet opp og legg den inn i rammen i henhold til retningslinjene på bildet.

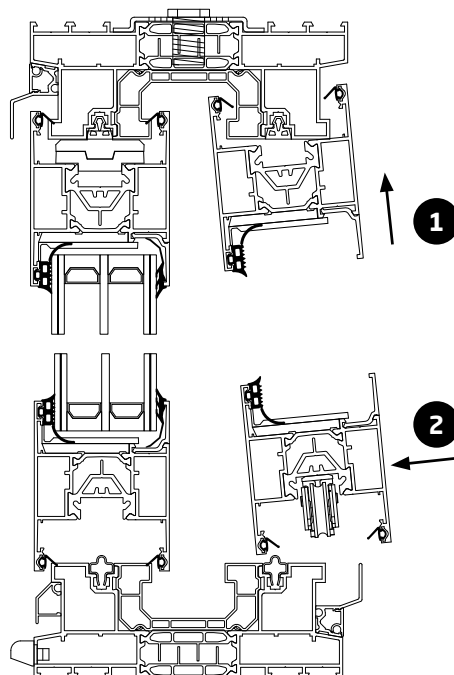

Trinn 10

Ta ut dørbladet (glidende del)

Trinn 10.1 Skyv dørbladet til lukkestilling og dreii håndtaket til "lukket" stilling.

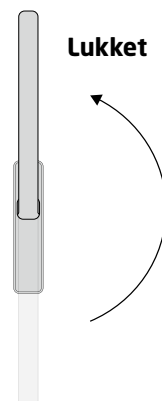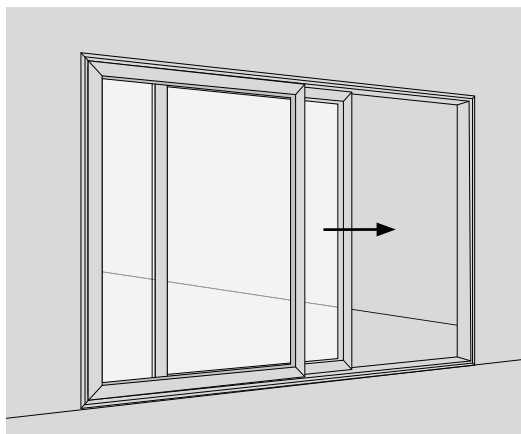


Gjelder for produktkoder:
1H, 2H, 3H

Trinn 10.2 Følg TRINN 7 for glassinstallasjon i dørbladet (glidbar del). Alle trinn er identiske som for den faste delen.


Trinn 10.3 Sjekk funksjonaliteten.

Trinn 10.4 Sett dekselprofilen i den faste delen del på rammen.

1. Bunn
2. Topp
3. Side

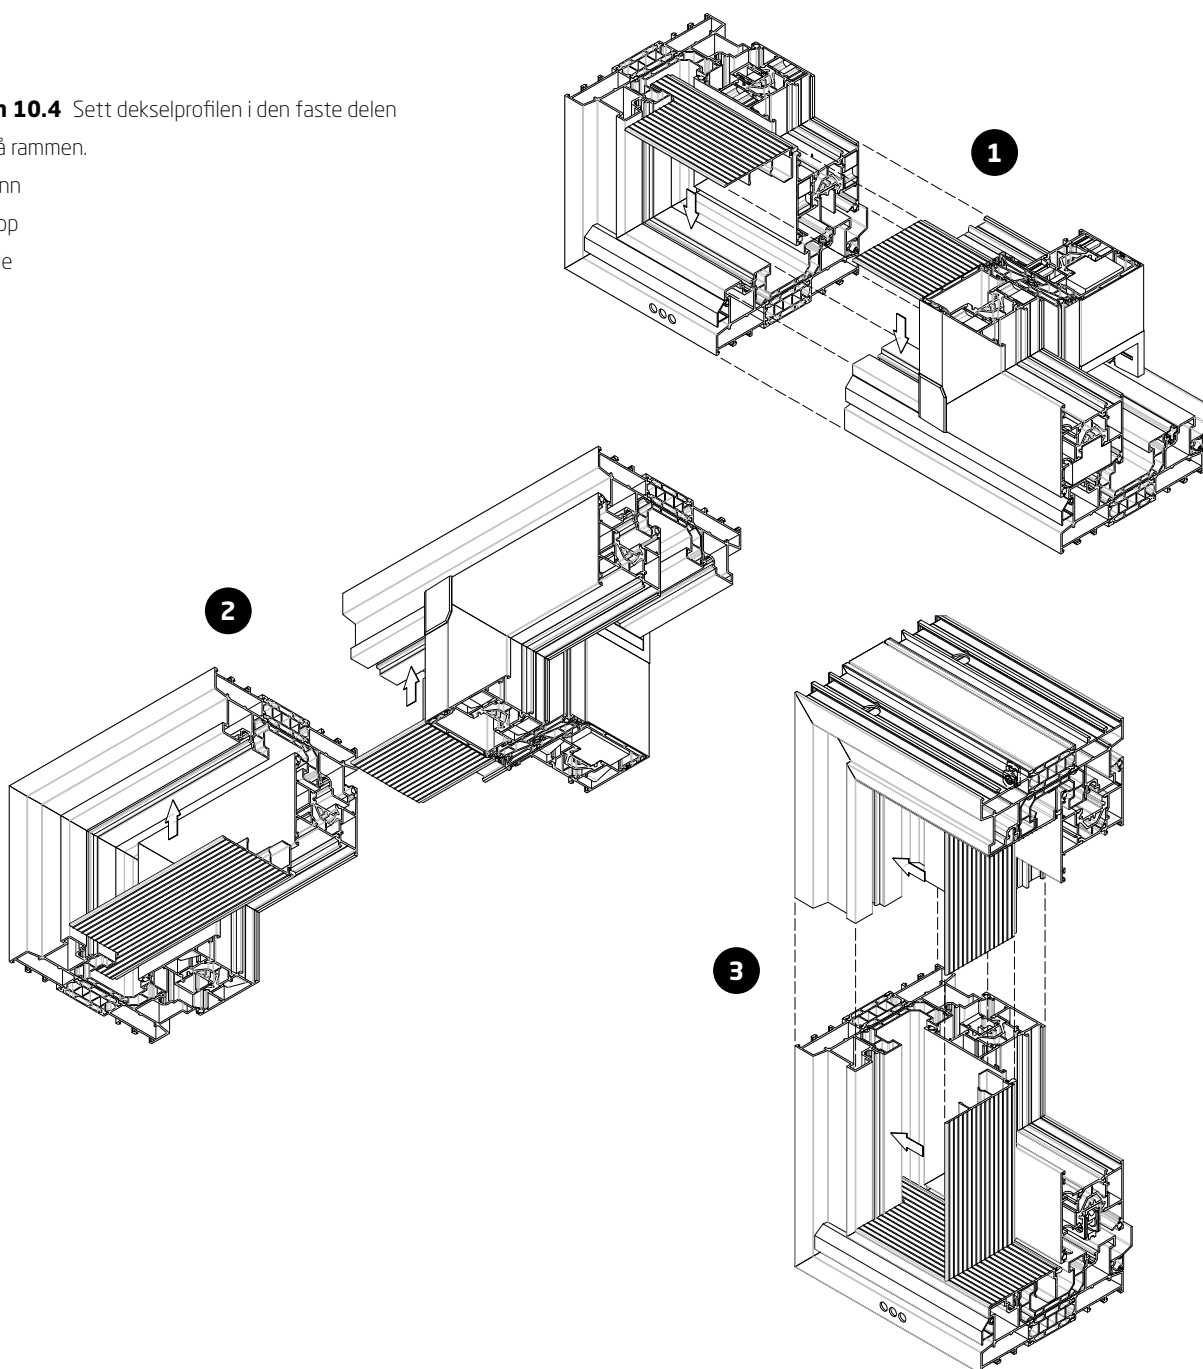

Anbefalinger for HelAlu-løfte-/skyvedørforsegling

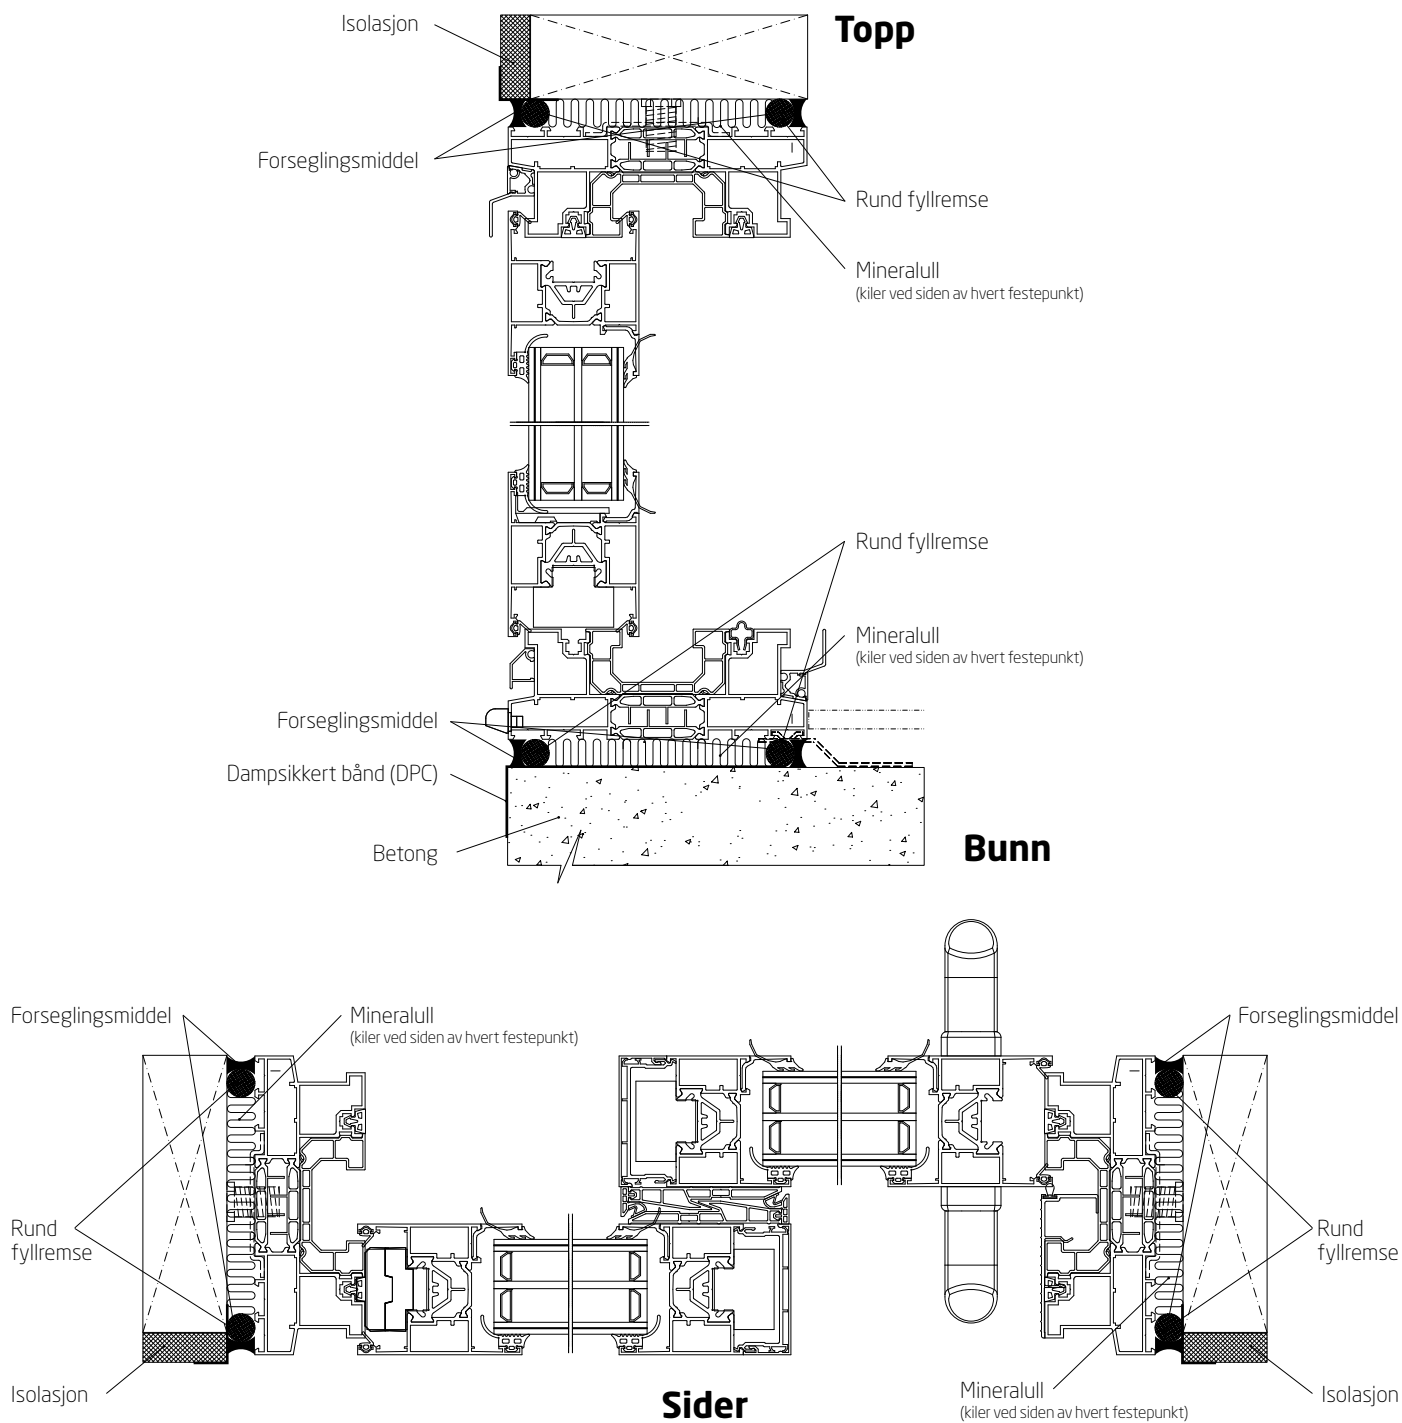

- Prinsippet for forseglingen kan variere avhengig av type vegg som konstruksjonen er installert i.
- Produktet skal ikke stikke ut utenfor isolasjonssonen i vegg.
- Vannavrenning, vind-/trekkbeskyttelse mellom rammen og vegg må utføres i henhold til opplysningene i norsk byggeforskrift.