

Produktegenskap: Brann

Gjelder for produktkoder:

LJ, LK, LM, LN, LV, LW

OBS! Tilbehørstypene må være godkjent i henhold til brannklasse og produsent. Kontakt forhandleren for å få en liste over godkjente brannklasser og produsenter. Plassering for tilbehøret skal bestemmes før døren produseres. Dette er ansvaret til kunden, arkitekten og forhandleren.

Hvis døren leveres uten tilbehør, følg retningslinjene under:


Montering av låskasser

Justering.

Ekspanderende klut settes på låskassen i hele nedsenkningen. Skjær ut den ekspanderende kluten slik at den passer til de nødvendige hullene i låskassen.

Montering.

Skyv den ekspanderende kluten inn i profilens nedsenkning. Monter deretter låsen for å feste den ekspanderende kluten.

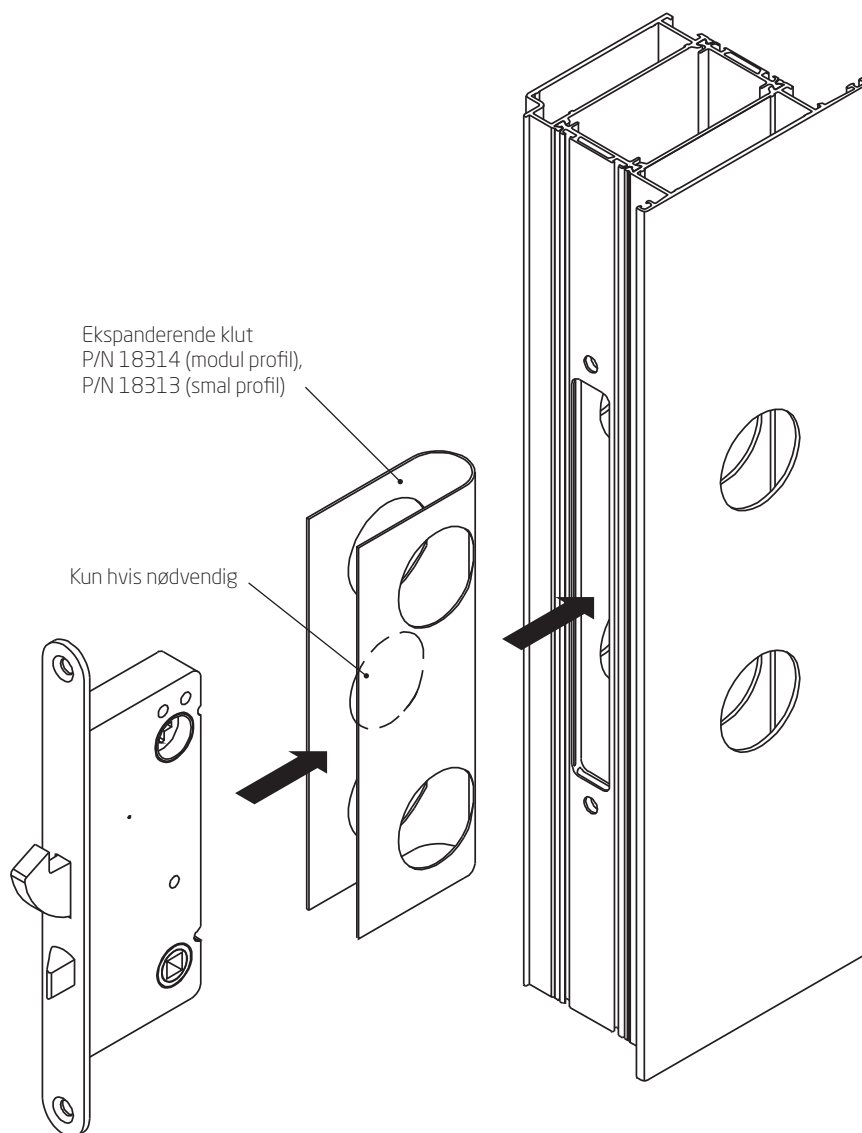

OBS! Den ekspanderende kluten vil være inkludert i leveringen. Brannisolasjonen vil bli skåret ut og festet ved fabrikk.

Monteringsanvisning - HelAlu Sapa 2086 tillbehør for ytterdører, EI60

Marked:



NorDan
Dokument ID: 000882(2.00)


Produktegenskap: Brann

Dato: 28 Mai 2024

Side: 2 av 10

Gjelder for produktkoder:

LJ, LK, LM, LN, LV, LW

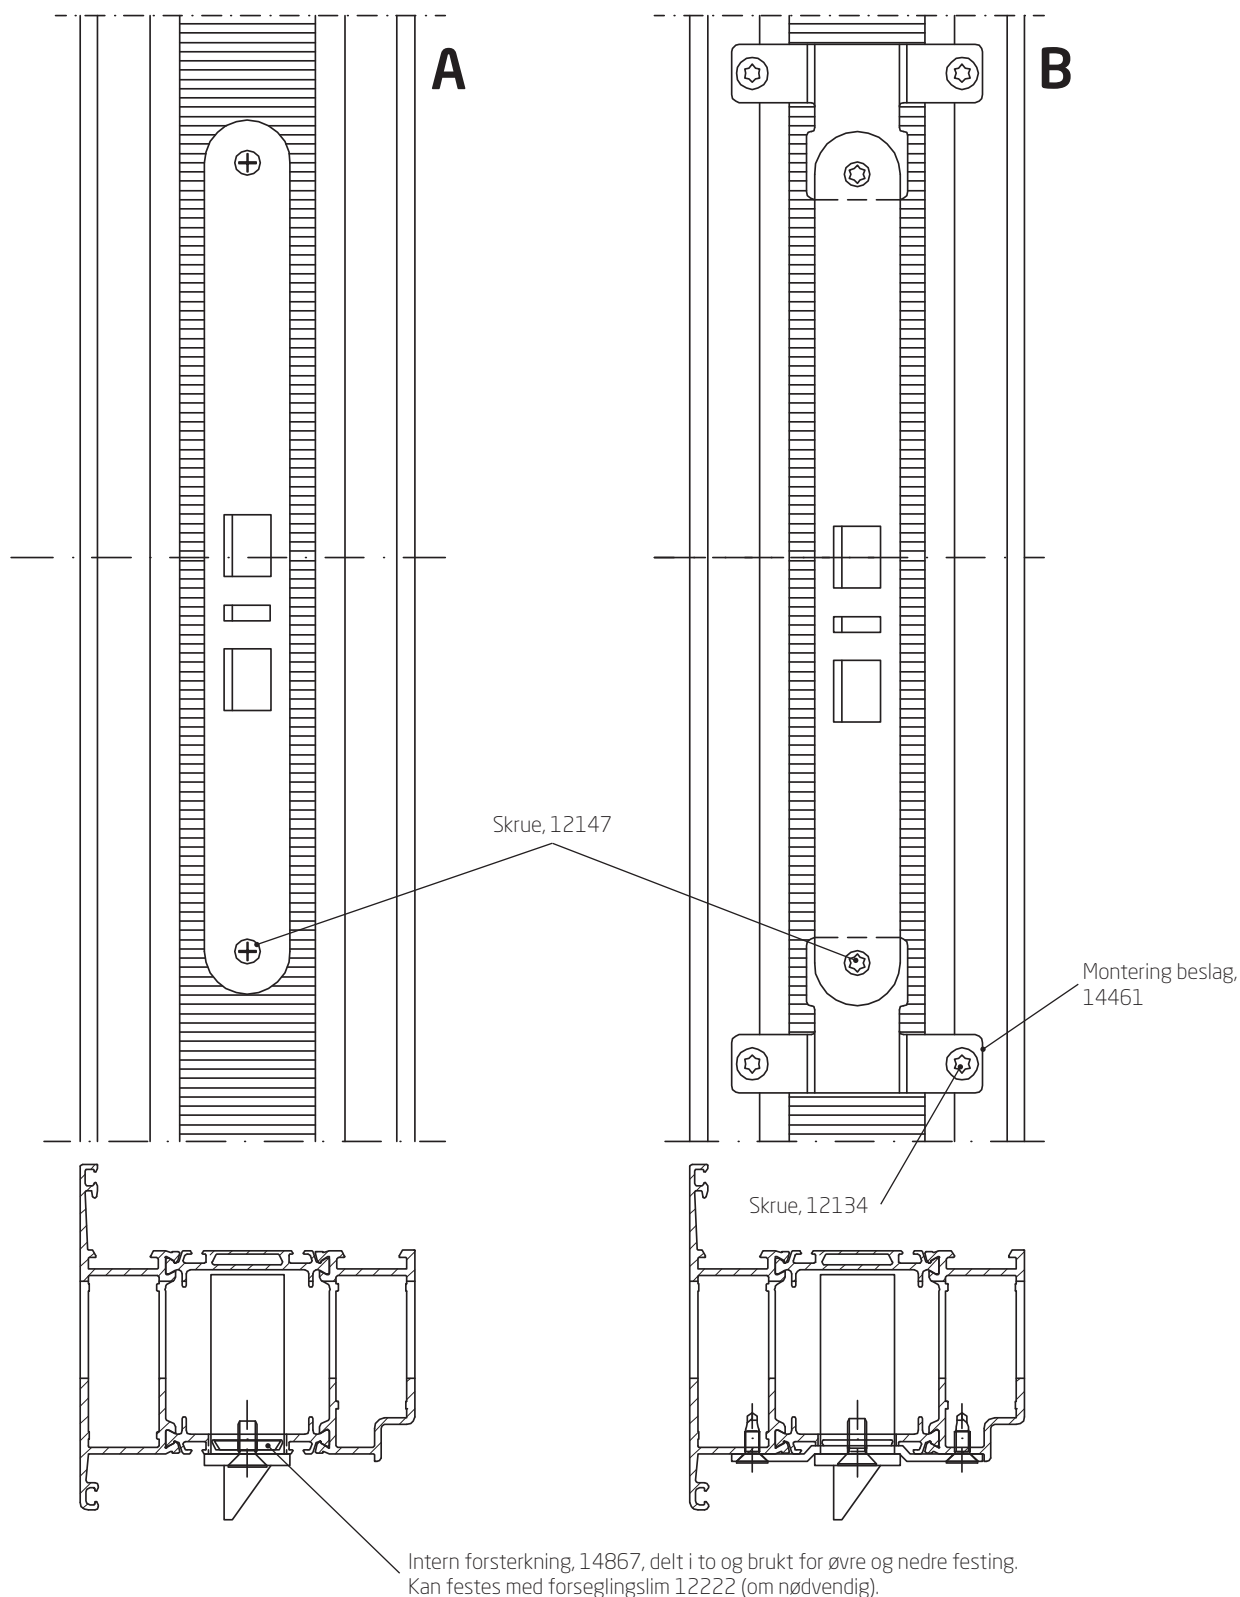

NB! Alternativ A er fabrikkstandard. Forsterkning 14867 og skruer vil være inkludert i leveringen.

Produktegenskap: Brann

Gjelder for produktkoder:

LJ, LK, LM, LN, LV, LW


Montering av sluttstykker:

Justering.

Monter den ekspanderbare kluten langs hele lengden på nedsenkningen for elektrisk sluttstykke, ikke for mekanisk sluttstykke.

Montering.

Skyv den ekspanderende kluten inn i profilens nedsenkning. Monter deretter den elektriske reilen for å feste den ekspanderbare kluten.

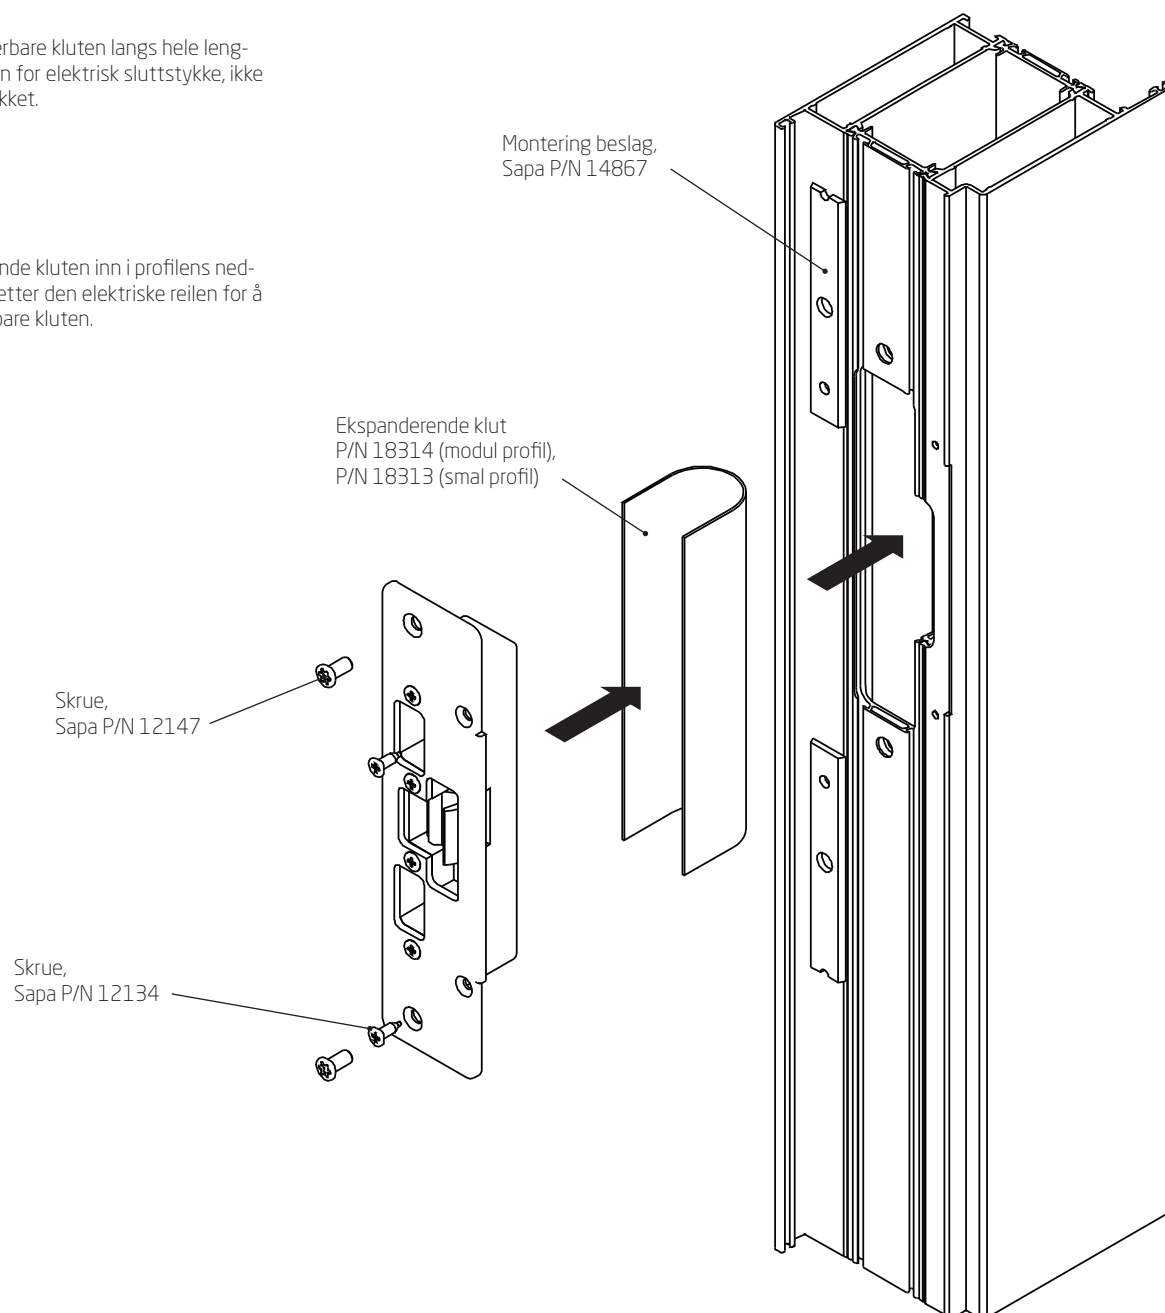

OBS! Den ekspanderende kluten vil være inkludert i leveringen. Brannisolasjonen vil bli skåret ut og festet ved fabrikk. Montering beslag P/N 14867 og skruer vil være inkludert i leveringen.

Monteringsanvisning - HelAlu Sapa 2086 tillegg for ytterdører, EI60

Produktegenskap: Brann

Gjelder for produktkoder:

LJ, LK, LM, LN, LV, LW

Marked:




NorDan

Dokument ID: 000882(2.00)

Dato: 28 Mai 2024

Side: 4 av 10

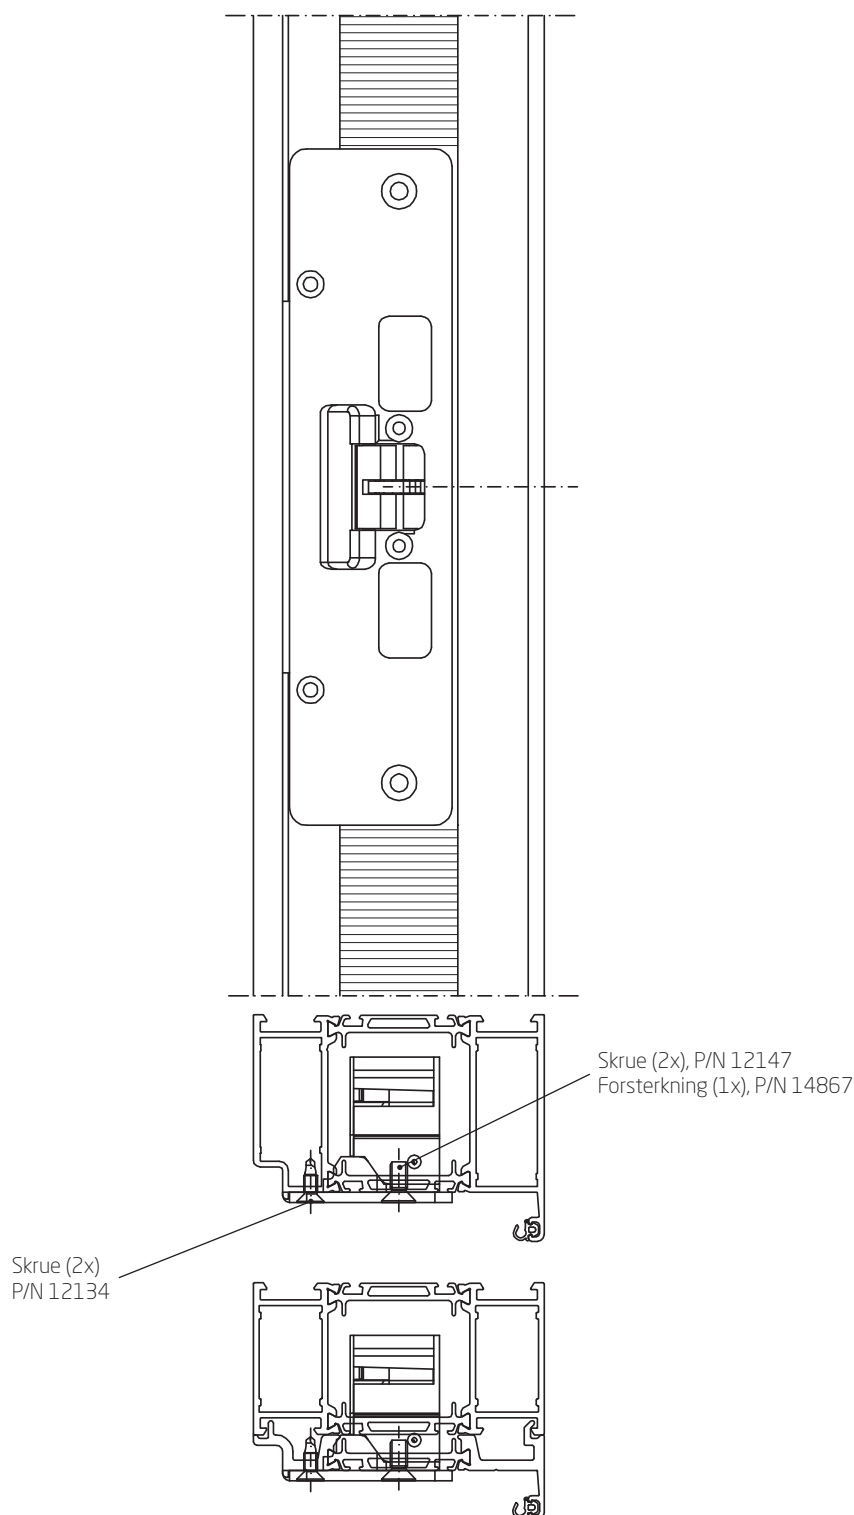


NB! Forsterkning 14867 og skruer vil være inkludert i leveringen. Tegningen viser installasjon av ASSA 900-serien med elektriske sluttstykker (Faceplate ASSA 986 / ASSA 9086). Det samme prinsippet brukes for STEP 90/98 (Faceplate ST4086), STEP92 (Faceplate ST9586), STEP60 (Faceplate ST6586) serien med elektriske sluttstykker.




Produktegenskap: Brann

Gjelder for produktkoder:

LJ, LK, LM, LN, LV, LW

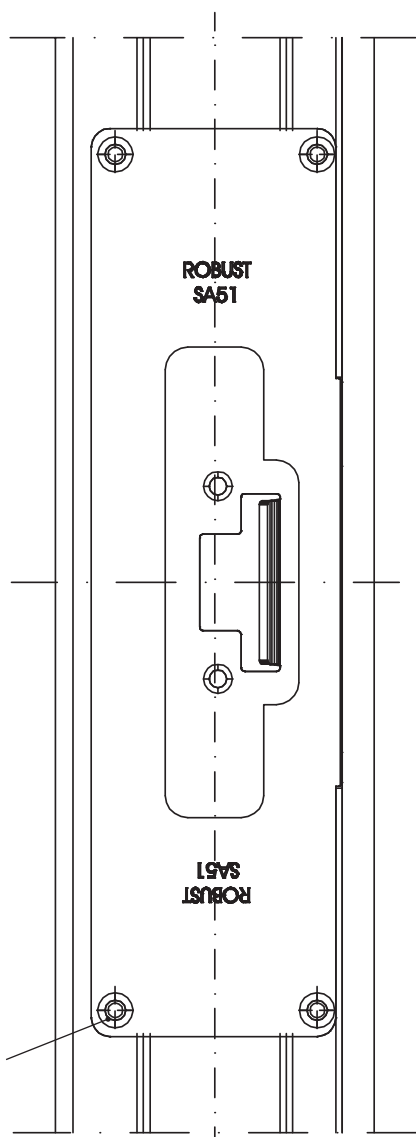


Elektrisk sluttstykke og frontplate som følger:
Robust 200+frontplate T52
Robust 100 og 300 + frontplate SA51 og SB511

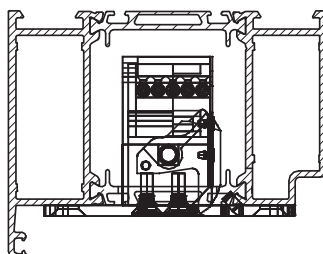**OBS!** Skruer vil være inkludert i leveringen.

Montering av dørlukker / automatikk:



- A**= Montering på hengselside
(over installasjonen)
B= Montering på hengselside
(standard installasjon)
C= Montering på hengsel motsatt side
(over rammeinstallasjonen)
D= Montering på hengsel motsatt side
(Standard installasjon)

Eksempler til høyre for åpning utover samsvarer
med en dør med åpning innover.

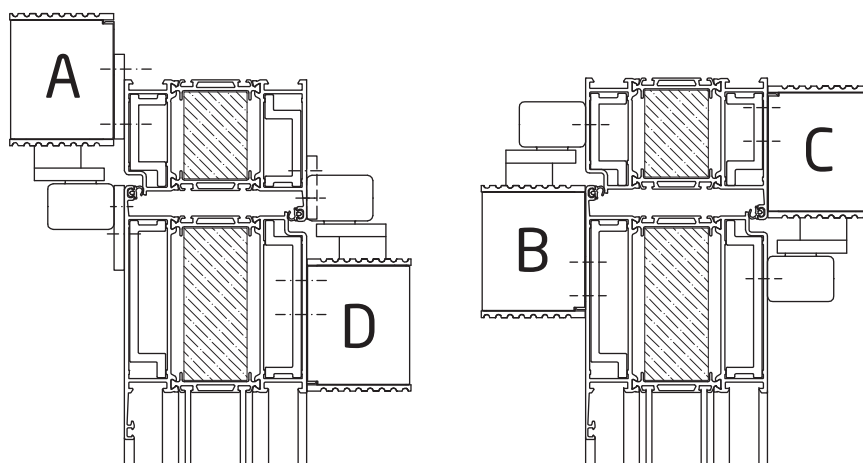

- A**= Montering på hengselside
C= Montering på hengsel motsatt side



Eksempler til høyre for åpning utover samsvarer
med en dør med åpning innover.

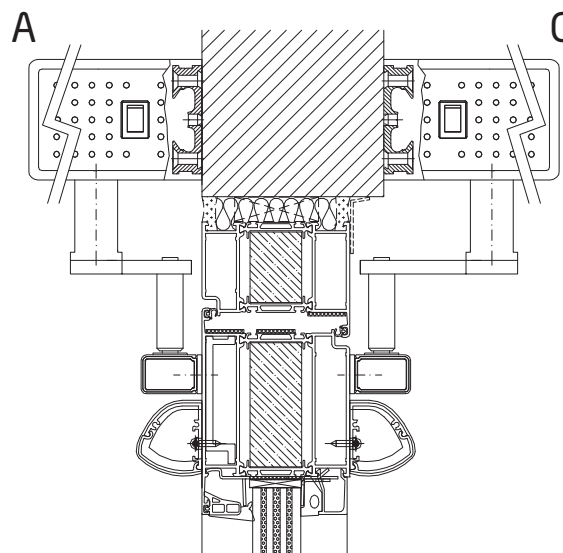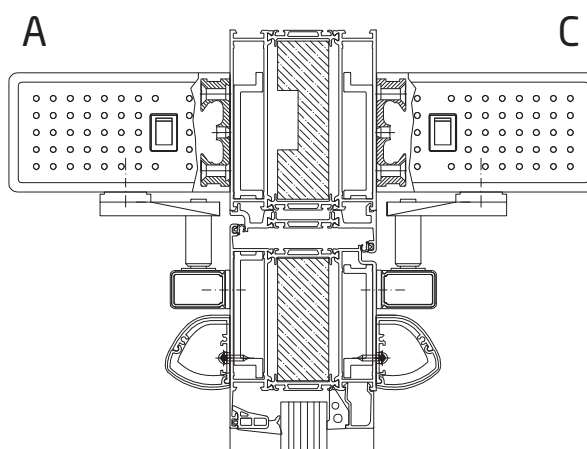


NB! Det må alltid være en tilkoblet dørlukker, alt. en automatisk dørbetjener i brann døren. All automatikk godkjennes kun når den brukes sammen med låsesperren.

Montering av nødutstyr:

- A.** Enheten på låsesiden av hoveddøren er festet i henhold til instruksjonene fra enhetsleverandøren. På hengselssiden er enheten festet med skrue, P/N 12709 (x4), gjennom begge seksjonsvegger.
- B.** Enheten på slavedøren festes med skrue, P/N 12709 (x4). Lik installasjon for toppen, midten og bunnen.
- C.** I bunnen låses enheten på slavedøren til sluttstykket, ASSA A92. Sluttstykket festes med skruer av stål, M4 (x3).
- D.** På toppen av enheten låses hoveddøren til sluttstykket, ASSA A96, i dørrammen. Sluttstykket festes med skrue P/N 12710 (x3). Et avstandsstykke på ca. 5,5 mm brukes for å få riktig høyde på sluttstykket.

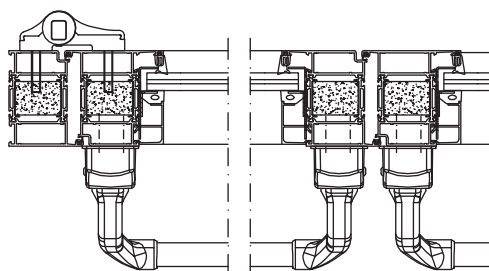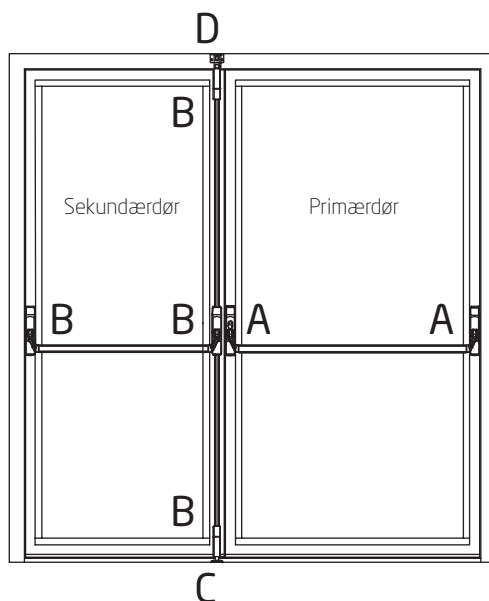


NB! Eksempelet over referer til ASSA 1130 og 1130:1, men lignende montering anbefales for andre nødutgangenheter. Kun skruer er inkludert i leveringen.

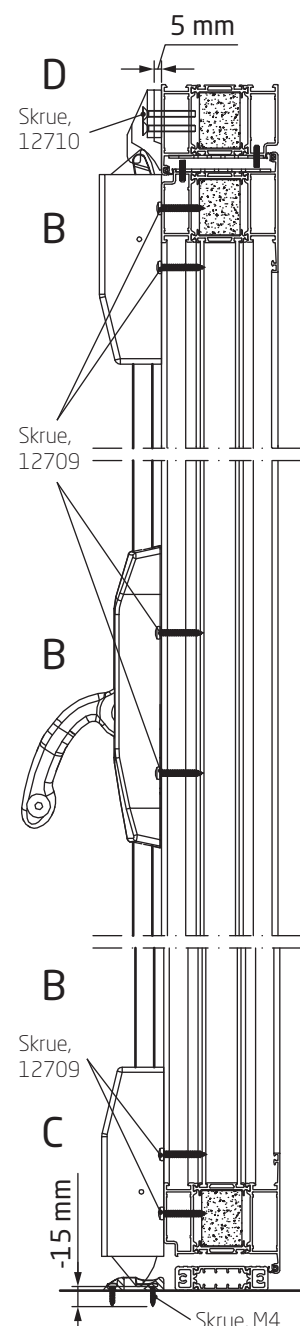



Montering av sylindre og håndtak:




Utvendig side mellom sylindertilbehør, håndtak og dørbblad må tettes med tetningsmasse P/N12222 (Gjelder kun utvendige konstruksjoner)

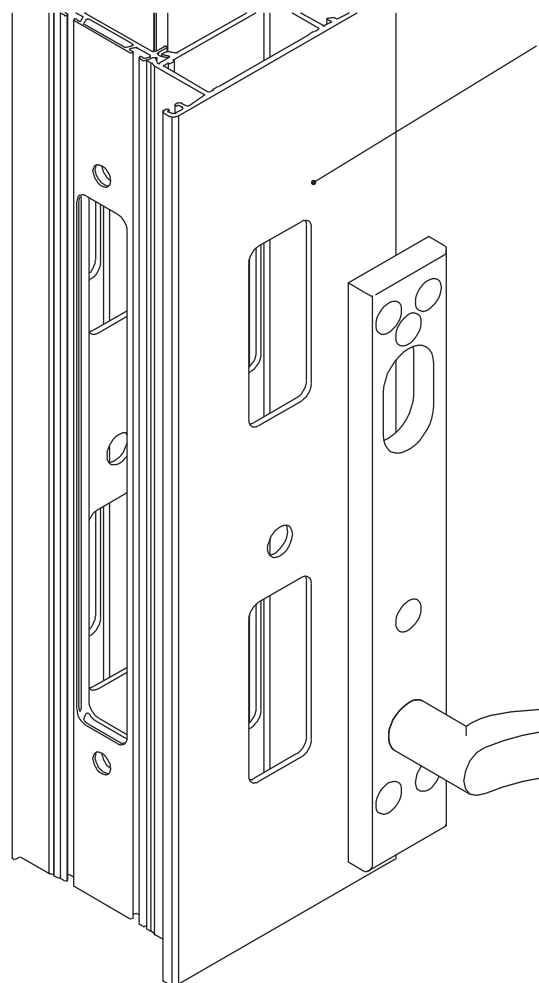

Tettes med tetningsmasse for brannklassifiserte dører P/N 12222, mellom sylindertilbehør og bladprofil på utsiden.

MERK! For sylindertilbehør, kun håndtak i metall er godkjent i brannsikre dører.

Klemsikring Athmer Fingerschutz BA-28 montering på hengselside

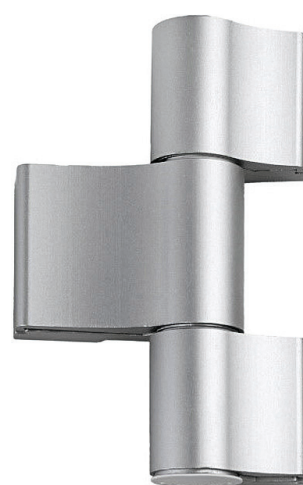
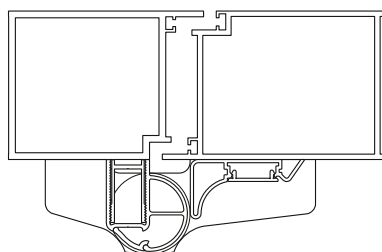
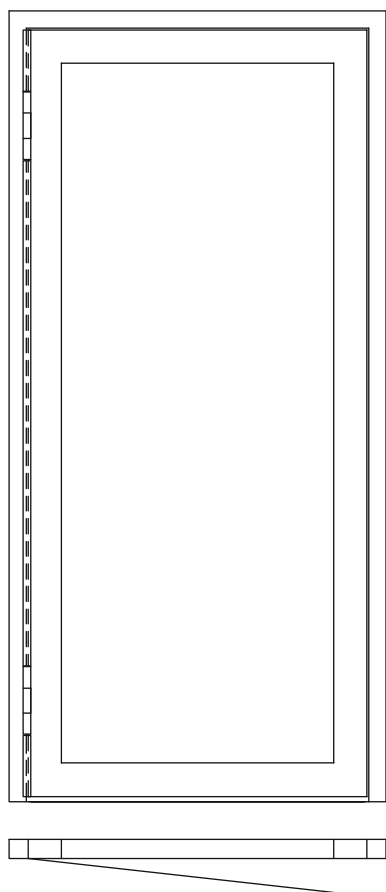


Hengsel med slank design (14090)

NB! Klemsikring passer hengsler med slank design (14090)! Beskyttelse må monteres med skruer P/N 12138.

Vi anbefaler å bestille montering av klemsikring. Hvis installasjon skal utføres på stedet, må du følge installasjonsveiledningene for klemsikring fra produsenten, som medfulgte leveringen.

Klemsikring Athmer Fingerschutz NR-32 montering på motsatt hengselside

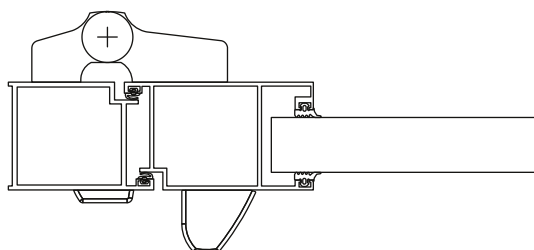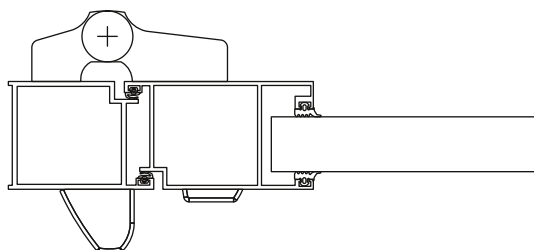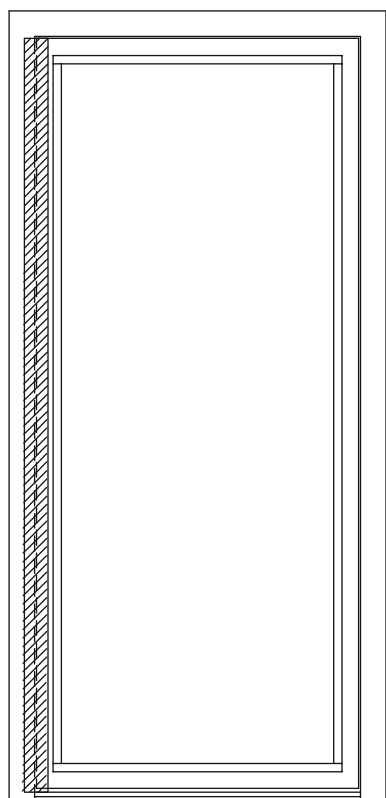

NB! Beskyttelse må monteres med skruer P/N P/N 12163.

Vi anbefaler å bestille montering av klemsikring. Hvis installasjon skal utføres på stedet, må du følge installasjonsveiledningene for klemsikring fra produsenten, som medfulgte leveringen.

Når klemsikring monteres i produksjon og installasjon er forutsett med Adjufix må klemsikringssystem avslutes å montere etter at produktet er installert i åpningen.

Leveret fra fabrikk.

Klemsikrings deler må festes med hverandre etter at døren er montert.

