

Gjelder for produktkoder:

US

VEDLIKHOLDSPINFORMASJON

Screensystemer krever lite vedlikehold, men skal vedlikeholdes minst 1 gang i året - se nedenfor om forutsetninger for garanti. Reparasjonsarbeid skal kun utføres av fagpersonell. Vi anbefaler at man inngår en vedlikeholdsavtale med slikt fagpersonell. Hvis du ser gnister eller røyk under bruk, skal screenmotoren slås av med en gang. Ta så kontakt med leverandøren din

Merknad:

Screensystemet skal settes strømløst ved arbeid på elektriske elementer samt ved synlige skader.

1. Utfør en visuell kontroll for helhet og eventuell slitasje på duk, ZIP-innlegg i styreskiner, endestykker i bunnprofil
2. Kontroller at skinner og braketter sitter godt fast og at skinnene er fri for smuss, avleiringer og evt. gjenstander
3. Sjekk motorens endestoppinnstillinger og korrigjer om nødvendig (ved nedre endestopp må bunnprofilen ikke hvile)
4. Utfør en funksjonstest

RENGJØRING

Strømtilførselen skal slås av ved rengjøring av vinduer, fasader eller screen. Hold aldri hardt i screenen eller dens komponenter, trykk heller ikke hardt på duken

DUK

Rengjør screenduken minst en gang i året, og minst to ganger i året hvis bygningen ligger nær sjøen eller i industriområder

- Senk screenduken til nedre posisjon
- Bruk en svamp eller pusseskinn og rent vann
- Etterskyl med rent vann
- Ved flekker på duk: Kontakt din leverandør
- La duken tørke før den rulles opp

Hvis duken er svært tilsmusset anbefaler vi at du kontakter leverandøren

Hvis duken har rifter eller kutt: Kontakt umiddelbart din leverandør, som vil bestemme tiltak

Bruk aldri:

- Høytrykksspyler
- Alikaliske eller etsende midler. NB! inkludert flere typer Husvask. (Sjekkes nøye).
- Stålull, harde børster eller skuremidler

METALLDELER (kassett, bunnprofil og styreskiner)

Sjekk først at alle deler er hele og uten sprekker (inkludert endestykker i bunnprofil og styreskiner)

Rengjør styreskiner med trykluft for å fjerne evt. avleiringer og gjenstander som kan hindre normal funksjon.

For å opprettholde et dekorativt utseende og god teknisk stand for lakkerte materialer er det anbefalt å gjennomføre et regelmessig renholdsprogram

- Normalt miljø: Inspeksjon og renhold årlig
- Maritimt miljø: Inspeksjon og renhold hver 3. måned
- Industrielt miljø: Inspeksjon og renhold hver 3. måned

Den beste vedlikeholdsmetoden er regelmessig renhold av lakkerte / elokserte overflater med et mildt rengjøringsmiddel oppløst i varmt vann

Vask utføres med svamp eller myk klut. Skyll grundig for å fjerne alle rester

Mer info om rengjøring:

http://vental.no/images/Marketing/infoDoc/Infoside_-_rengjoring.pdf

ANSVAR:

Se også www.nordan.no/screens for monteringsveiledning og viktig info.

Ved lyn og tordenvær anbefaler vi å koble fra strømtilførselen til screens. Skulle ND Screens bli skadet som følge av lyn og tordenvær er ikke dette reklamasjonsberettiget.

Sluttbruker er ansvarlig for riktig bruk av ND Screens

BRUK

BETJENING

Ved hjelp av betjeningsfunksjonen kan screenen heves / senkes. For å unngå skader skal screenen trekkes helt opp eller senkes helt ned. Sjekk alltid at duk / ZIP / skinner ikke er tilfrosset før bruk.

Påse at det ikke finnes mennesker eller fysiske hindringer innenfor screenens bruksområde. Om du ikke kan se evt. hindringer ved bruk av screenen må du ta forholdsregler for å hindre ulykker.

Betjening med fjernkontroll (IO-motor)

Tastene brukes til å heve / senke screenduken.




Mer informasjon om :

Flytte endestopp, slette minne i motor, omprogrammering etc se www.nordan.no/screens

Betjening med bryter (STD-motor)

Bryteren / tastene brukes til å heve / senke screenduken.

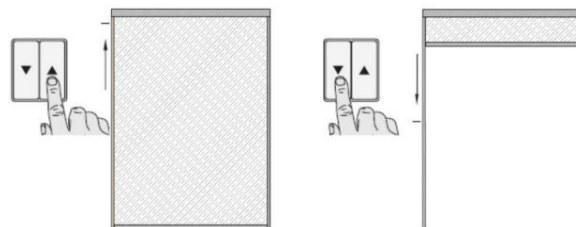

Alle screenmotorer er konstruert for kortvarig bruk og er utstyrt med en termobryter som midlertidig slår av motoren når den overopphetes eller overbelastes. Etter en avkjølingsperiode på ca. 15 minutter er motoren igjen klar til bruk

ZIPscreen med sentralt kontrollsystem

Her betjenes ikke screenen bare ved hjelp av bryter / fjernkontroll, men først og fremst et automatisk kontrollsystem.

Finn mer informasjon i brukerveiledningen for den automatiske betjeningen

VINDKLASSER

Beaufort ZIPscreen tåler vindkast opptil 16.8 m/s.

Utvendige solskjermingsprodukter bør benyttes sammen med et solskjermingskontrollsystem med vindsensor for å forhindre skade på produktene.

For produkter som overskrider maksimal flate, bredde eller høyde tar vi ikke ansvar for funksjonen