


Gjelder for produktkoder:

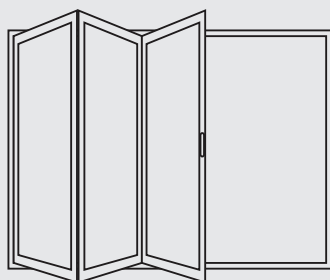

Unngå skade som følge av korrosjon og rusk:

Korroderende materialer, smuss og fukt kan skade beslag og føre til skade.

- Ikke bruk eddiksyreholdige eller syrefrigjørende tetningsmidler.
- Ikke bruk beslagene i miljøer der luften inneholder aggressive eller korroderende komponenter.
- Hold alle falsene fri for smuss og skitt, spesielt sement- og gipsrester.
- Hold beslagene tørre.

Beslagen skal rengjøres forsiktig

Beslagene skal bare rengjøres med myk klut og skånsomme, uttynnede og pH-nøytrale rengjøringsmidler.

- Beslagene må ikke utsettes for slipende rengjøringsmidler eller aggressive og syreholdige rengjøringsmidler.
- La beslagene tørke etter rengjøringsprosessen.

Vedlikehold og justering av beslagen på dører:

- Sjekk at alle sikkerhetsrelevante beslagen er sikre og ikke slitt.
- Sjekk at hengseltappene er skjøvet helt inn i stoppet. Hvis de ikke er det, må du skyve dem helt opp til stoppet for hånd og feste dem med de tilhørende sikkerhetsskruene (i henhold til beslagen)!

- Se etter løse festeskruer og sjekk at vrideren er godt festet. Stram løse festeskruer med et egnet verktøy. Obs: Skruene må ikke strammes for hardt!
- Bytt ut eventuelle slitte/defekte beslag eller for hardt strammede skruer så snart som mulig!
- Smør eller olje alle bevegelige maskinvarekomponenter og alle låsepunkter. Bruk bare syrefri og harpiksfri olje eller fett.
- Bruk en smørespray på vindusrammens bevegelige deler og spray alle åpningene i beslagen. Deretter beveger du beslagen flere ganger, til fettene er fordelt.
- Tørk av overflødig olje eller fett. Smør avrettingsplatene i vindusrammen med et fast fett (konsistensklasse 2 etter DIN 51818) på de stedene der låsekammen griper avrettingsplaten.

Vedlikehold, rengjøring og overflatebeskyttelse

- Fjern eventuelle flekker eller søl umiddelbart, da det kan skade funksjonen og beslagen overflatebelegg.
- Bruk bare skånsomme, pH-nøytrale og uttynnede rengjøringsmidler.
- Bruk aldri skarpe gjenstander, slipende eller aggressive rengjøringsmidler (f.eks. eddik eller syreholdige rengjøringsmidler), da de kan skade maskinens korrosjonsbeskyttende lag.
- Ved rengjøring må du sikre at det ikke kommer vann inn i maskinvaren.
- Tørk maskinvaren grundig etter rengjøring og olje overflaten med en ikke-syreholdig og harpiksfri olje, ved å tørke den med en oljeimpregneret klut.

Justeringsverktøy:



6

6 mm sekskant
nøkkel




+

Skrutrekker



Fugemasse, f.eks.
«Visco seal 6958R»



Glassjusteringsverktøy

Gjelder for produktkoder:


Metode 1

Dørbladjustering ved montering

Hvis dørbladene ikke lukkes/låses slik de skall, kan flere dørblad på høyre og venstre side justeres.

A - Justering gjelder for vridersidens funksjon for konfigurasjoner 330, 550, 660

B - Justering gjelder for begge sidenes funksjon for konfigurasjoner 431, 633, 651

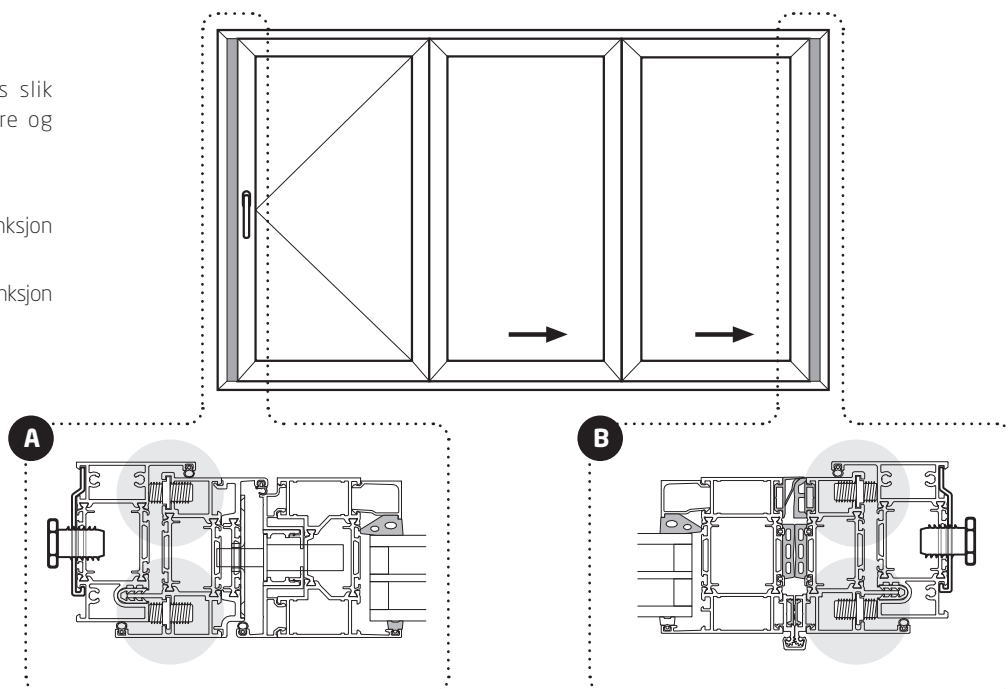


Metode 1A - justering på vridersiden

Trinn 1.1A Skru løs 12128-skrue som holder sluttstykket og skruene ut av ekstrarammeprofilen (falsen) 86517 (drei mot urviseren) med en skrutrekker. Se 1.

Trinn 1.2A Juster samleslag 12153 ved hjelp av en 6 mm sekskantet skrutrekker, se B. Standardavstanden mellom karmen og den ytterlige rammeprofilen er 7 mm. Denne avstanden kan reduseres eller økes til du oppnår ønsket avstand.

Trinn 1.3A Skru tilbake skruene til den ytterligere profilen og fest tilbake sliteplaten med 12128-skruer (drei med urviseren) ved hjelp av en skrutrekker.

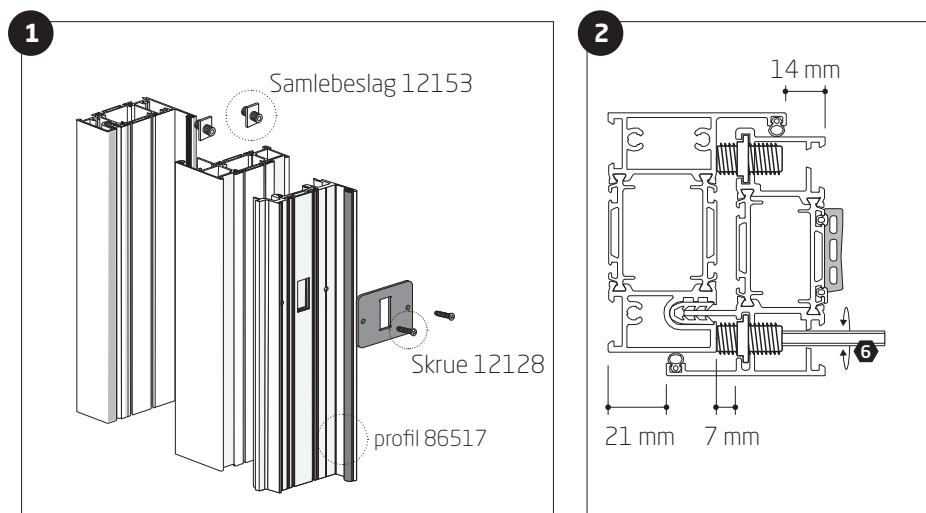

Gjelder for produktkoder:

Metode 1B justering på hengselsiden




Trinn 1.1B Åpne vindusrammene og fjern begge de kontinuerlige tetningslistene, (1) og (2)


Trinn 1.2B Skru løs den kontinuerlige hengselen med 12163-skruer for å justere samlebeslag 12153.

NB! Før du skrur løs hengselen må du støtte rammen, slik at den ikke bøyes eller faller ut.

Trinn 1.3B Juster samlebeslag 12153 ved hjelp av 6 mm sekskantet skrutrekker, se 2. Standardavstanden mellom karmen og den ytterligere karmprofilen er 7 mm. Denne avstanden kan reduseres eller økes til du når ønsket mål.

Trinn 1.4B Skru skruene tilbake på hengselen og fast tetningene igjen.

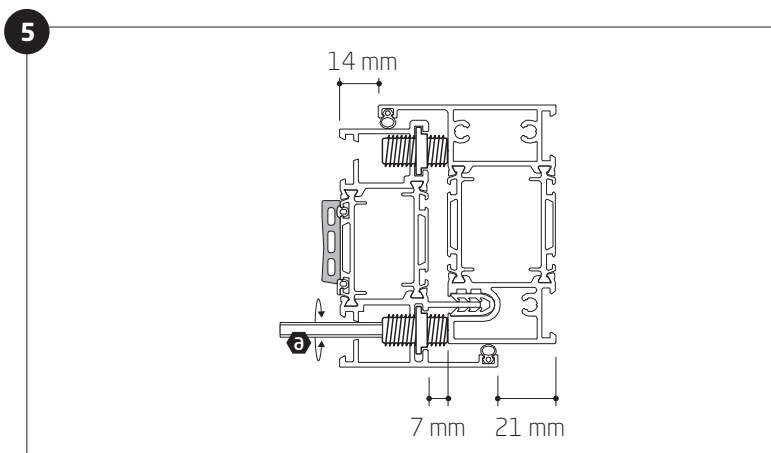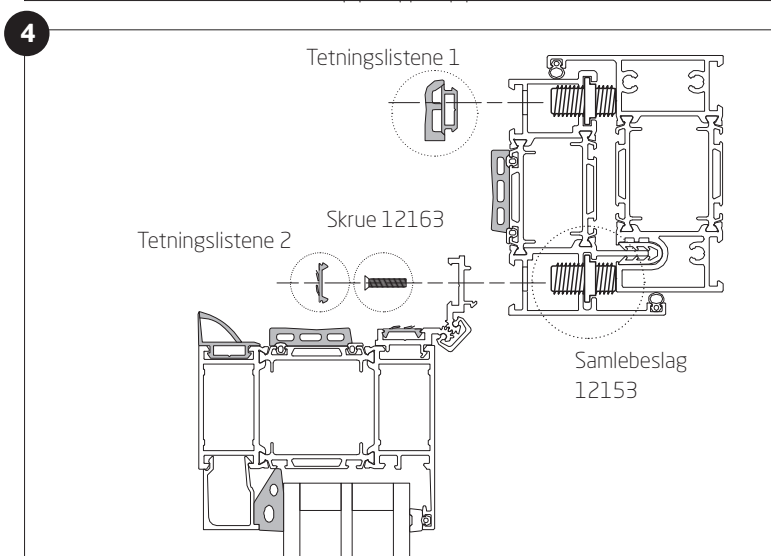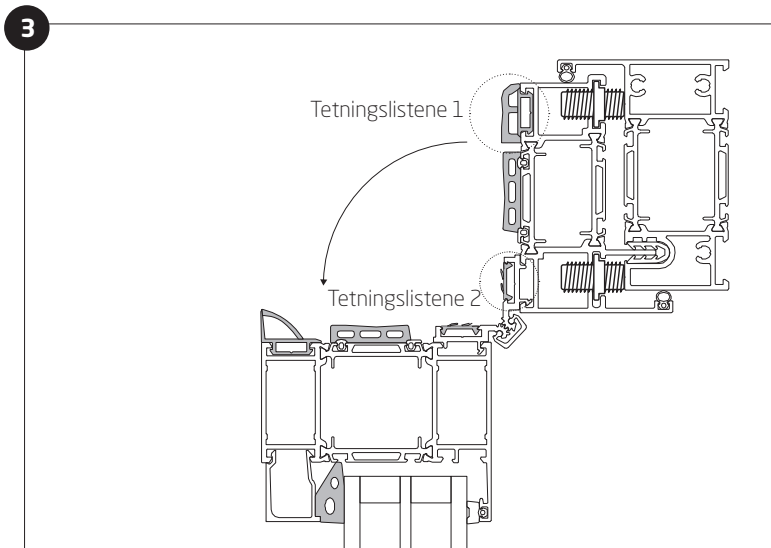


Gjelder for produktkoder:


Metode 2

Dørbladjustering ved justering av glassenes nivellering

Hvis dørblad ikke åpnes/lukkes riktig, kan du måtte justere glassenes nivellering ved å sette inn ekstra glassklosser. Legg til om nødvendig (ekstra glassklosser medfølger ikke fra fabrikk)


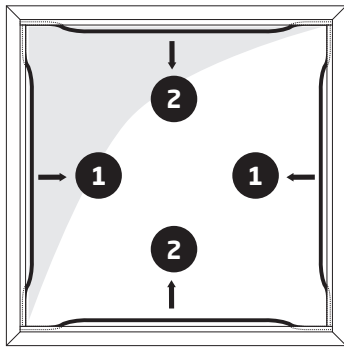


Trinn 2.1 Først fjerner du de vertikale tetningslistene og vertikale glasslistene (en etter en).


Trinn 2.2 Deretter fjerner du de horisontale tetningslistene og glasslistene (en etter en).

Trinn 2.3 For å justere dørbladene legger du til avstandsplater til dørbladens diagonaler er helt like. Vær forsiktig slik at du ikke knuser glassenheten når du setter inn avstandsstykkene.

A. Sett sekskantnøkkelen inn i hjørnet.
 Trekk ut glasspakningen fra hjørnet.

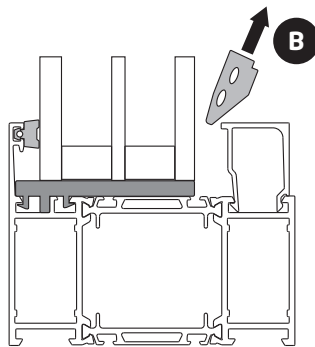
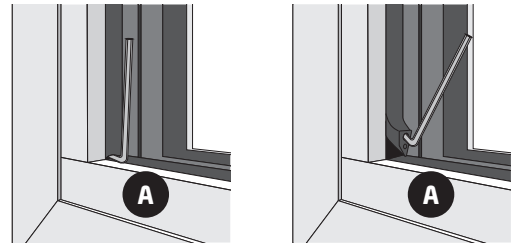


B. Ta ut glasspakningen for hånd.

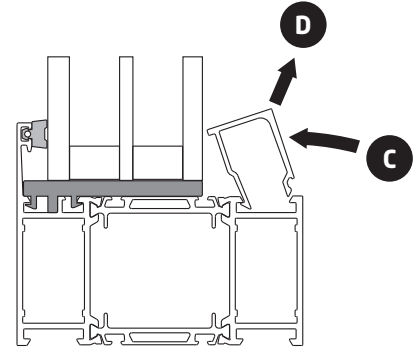

C. Skyv glasslisten forover mot glasset for å frigjøre glasslisten.

D. Ta den ut.

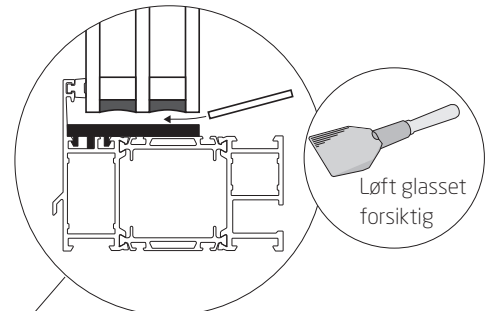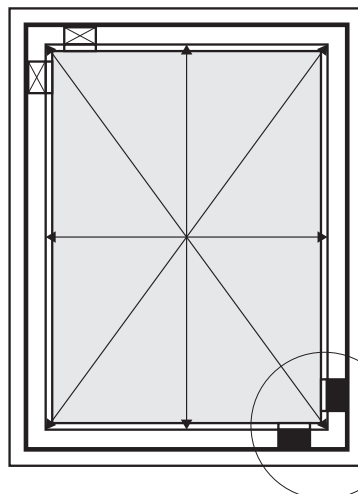


-  = Støtteavstandsplate
-  = Støtteavstandsplate
-  = Avstandsplate


Gjelder for produktkoder:

Trinn 2.4 Støtteavstandsplater og avstandsplater skal limes slik at de sitter på riktig sted og skal ikke fjernes. Hvis platene faller ut, må du sette dem tilbake ved å følge skjemaet under.
 Avstanden mellom platen og glassets hjørne skal være 50-100 mm.

NB! Glassblokkene og avstandsstykkene skal sikres.

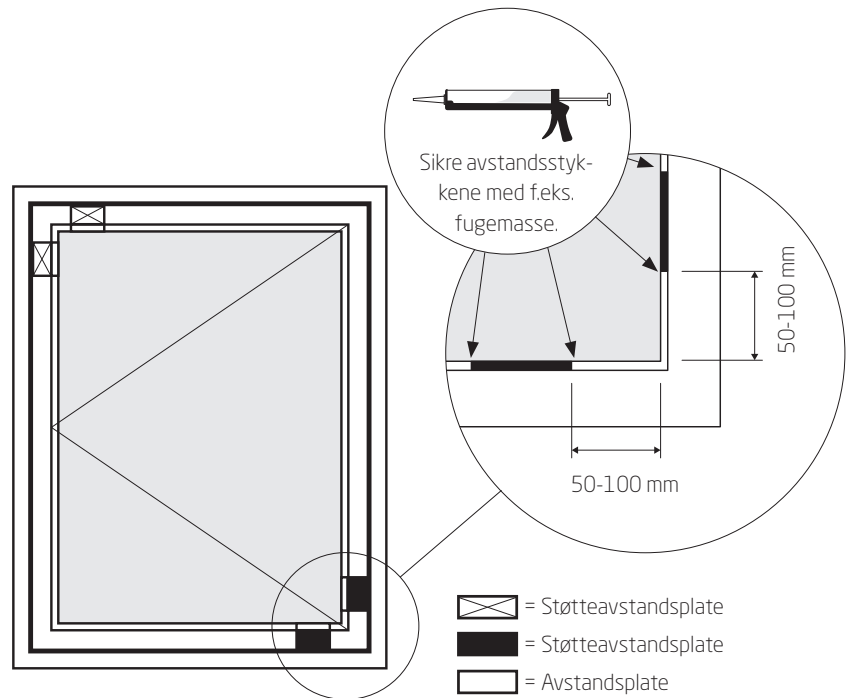

Prinsipp for montering av glassblokker

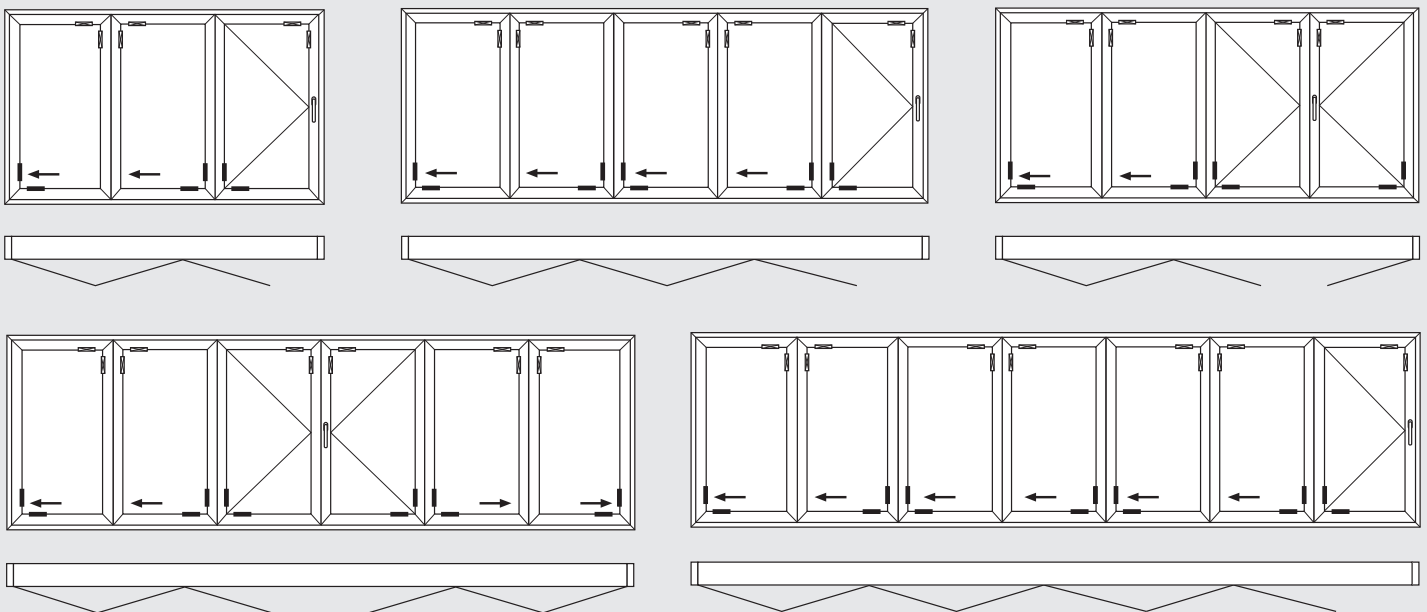

Gjelder for produktkoder:

Trinn 2.5

1. Først monterer du de horisontale glasslistene og horisontale pakningene (en etter en).



2. Deretter monterer du de vertikale glasslistene og pakningene (en etter en).

A: Monter horisontale glasslister


B: Trykk pakningsendene bestemt inn i hjørnene slik at det dannes tetning mot den vertikale delen.

C: Monter den vertikale glasslisten

D: Monter de vertikale pakningene iht. posisjon B.

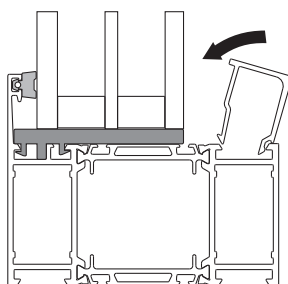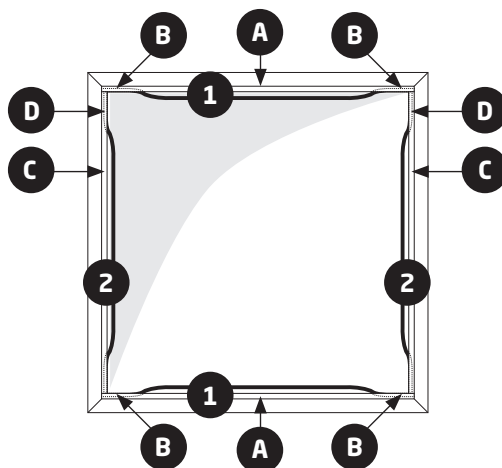

A & C
Installasjon av glassliste

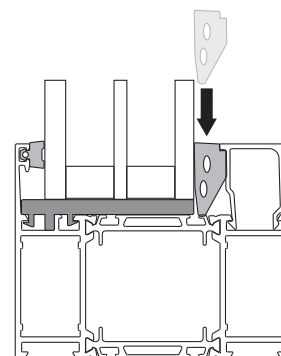

B & D
Montering av glassliste
(begynn å trykke tetningslistene ned i hjørnene)

Step 2.6 Kontroller at døren fungerer slik den skal.