Monteringsanvisning NorDan Balkongdør

Fitting instructions NorDan Balcony door

For monteringsvideo

Klikk her

For Installation video

Click here

1

SV: Börja med att kontrollera lusjöppningen och jämför den med dörrens höjd och bredd. Avståndet mellan karm och vägg bör vara 14-24mm runt hela öppningen.

ENG: Start by checking the opening and compare it with the height and wid of the door. The diastance between the frame and the wall should be 14-24mm around the entire opening.

2

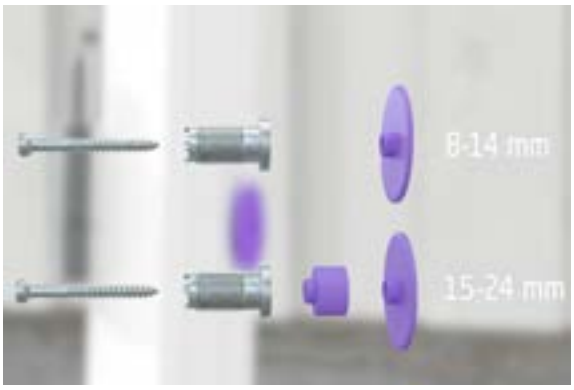

SV: Om avståndet mellan karm och vägg är mer än 14mm runt hela öppningen måste ett distansstycke även användas mellan karm och tryckfördelnings-skiva.

ENG: If the distance between the frame and wall is more than 14mm around the entire opening, a spacer must also be used between the frame and the pressure distribution disc.

3

SV: Balkongdörrens tröskel MÅSTE ha fullt stöd och vila på en solid bas över hela bredden.

ENG: The balcony door threshold MUST be fully supported and lie on a solid base across en enitre witdh.

4

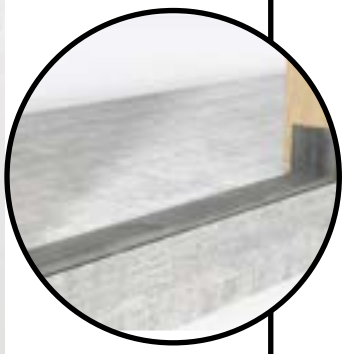

SV: Kontrollera noggrant underlaget med ett vattenpass. Om underlaget är betong måste en ångspärr placeras under tröskeln, t. ex ett membran.

ENG: Carefully check that the threshold is level. If the base is concreate, a moisture barrier must be placed under the threshold, for example membrane.

5

SV: För att lyfta ut dörrbladet, lossa först dörrbremsen och vinkla sedan ut dörrbladet. Lägg dörrbladet åt sidan på ett säkert och stabilt underlag.

ENG: To remove the door leaf, first release the door brake and then angle out the door leaf. Set the door leaf aside on a secure and stable surface.

6

SV: Använd självhäftande fogmässa i två skikt, mellantröskeln och underlaget längs hela tröskelns längd.

ENG: Use suitable selant, in two strings between the threshold and the base along the enitre length of the threshold.

7

SV: Placera nu ramen i motten av ljusöppningen. Vi rekommenderar att du använder klossar eller stöd för att säkerställa att ramen inter faller ut.

ENG: Now place the frame in the centre of the opening. We recommend using blocks or supports to ensure that the frame does not fall.

8

SV: Skruva sedan loss de övre och nedre adjufix-karmhylsorna för att säkra ramen i öppningen. Ta sedan bort tillfäliga block eller stöd. Fäst kilar i de övre hörnen så att ramen är fixerad i golvet.

ENG: Then unscrew the upper and lower adjufix frame sleeves to secure the frame in the opening. Then remove temporary blocks or suport. Attach wedges in the upper corners so that the frame is fixed to the floor.

9

SV: Kontrollera sedan med ett vattenpass att karmarna inte lurat åt något håll, varken i sidled eller på djupet. Kontrollera också att terkseln är i våg.

ENG: Now check the frame is in level and does not lean in any direction, both in depth and sideways. Alsocheck that the threshold is level.

10

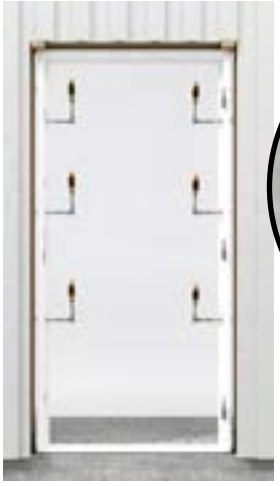

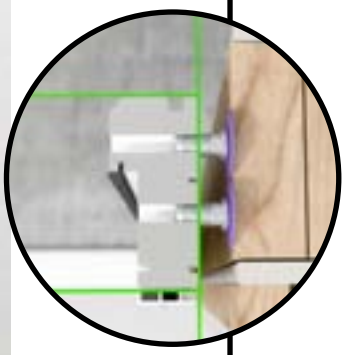

SV: Skruva sedan loss de återstående karmhylsorna. Tänk på att alla hylsor måste skruvas av jämt. Kontrollera at ramen inte har vridit sig, justera med hylsorna om det behövs.

ENG: Then unscrew the remaining frame sleeves. Remember that all sleeves must be unscrewed evenly. Check that the frame has not twisted, adjust with the sleeves if necessary.

11

SV: Fäst ramen med de skruvar som är avsedda för väggkontrktionen. Tänk på at alle karmhylsor och skruvar måste användas vid monteringen. Ta sedan tillfäligt bort kilarna i de övre hörnen.

ENG: Fasten the frame in place using the screws intended for the wall construction. Remember that all frame sleeves and screws must be used during installation. Remove temporary wedges in the upper corners.

12

SV: Kontrollera nu måtten mellan karmens sidor, dessa ska vara desamma längs hela karmens höjd.

ENG: Make sure that the dimensions between the frames is the same along the entire height of the frame.

13

SV: Häng sedan upp dörrbladet och fäst dörrbromsen i karmen.

ENG: Reinstall the door leaf and attach the door brake to the frame.

14

SV: Stäng dörren och kontrollera att den stängs. Om du misstänker att det kan uppstå sättningar i karminfästningen kan karmen sträckas upp till max 2mm, se snabbguiden som är fäst vid dörren.

ENG: Close the door and check that it close properly. If it is suspected that settlement may occur in the frame attachement, the frame can be spanned ut to a maximum of 2mm, see quick guide on the door.

15

SV: Använd ett mjukt eller flexibelt isoleringsmaterial runt hela ramen.

ENG: Use a soft and flexible insulation marerial around the entire frame.

16

SV: Dörren är nu helt färdig monterad!
Kom ihåg: Scanna QR-koden för mer information om produktet.

ENG: The door is now fully installed!
Remember: Scan the QR-code for more information about the product.

www.nordan.se

For mer informasjon www.nordan.se

September 2024

Marked: Svensk

Produktkode:

Version: 1

SEPTEMBER 2024 - IDE OG LAYOUT: GARP CITY